



INSTRUKSI

94100036

2019-08-22



TAS RAK TOURPAK BAGASI PREMIUM ONYX


INFORMASI UMUM

Tabel 1. Informasi Umum

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian ⁽¹⁾	Waktu
93300123, 93300124	Kacamata Pengaman		1 jam

(1) Hanya memerlukan alat dan teknik sederhana

ISI KIT

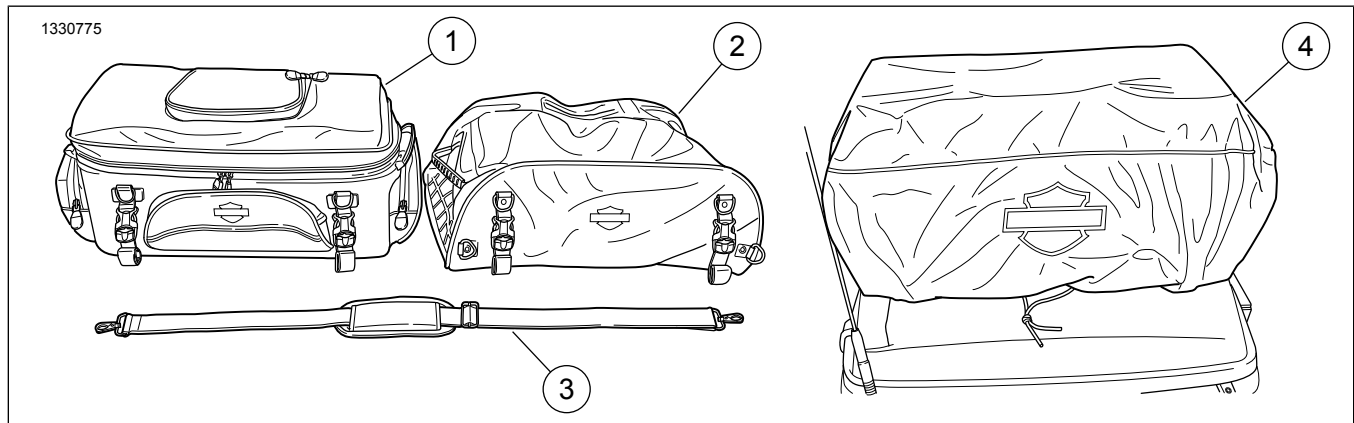

Gambar 1. Isi Kit: Komponen Bagasi Premium

Tabel 2. Isi Kit: Komponen Bagasi Premium

☒	Item	Jumlah	Deskripsi	No. Komponen	Catatan
☐	1	1	Tas, Rak T-Pak (termasuk item 3 dan 4)	93300123	
☐	2	1	Tas, T-Pak Lipat (termasuk item 3 dan 4)	93300124	
☐	3	1	Tali bahu	93300133	
☐	4	1	Pelindung Hujan, Rak T-Pak	93100066	
☐			Pelindung Hujan, T-Pak Lipat	93100067	

CATATAN

Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.

Pastikan Anda menggunakan lembar instruksi versi terkini. Tersedia di: www.harley-davidson.com/isheets

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

UMUM

Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca Katalog Retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

Persyaratan Pemasangan

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)

Pemasangan kit yang benar mungkin memerlukan pembelian dan pemasangan komponen atau aksesoris tambahan secara terpisah. Lihat Katalog Retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesoris di www.harley-davidson.com (hanya Bahasa Inggris) untuk menemukan daftar komponen atau aksesoris yang diperlukan.

PASANG

Harley-Davidson tidak dapat menguji dan memberikan rekomendasi spesifik terkait setiap aksesoris atau kombinasi aksesoris yang dijual, pengendara harus bertanggung jawab atas pengoperasian sepeda motor yang aman saat memasang aksesoris atau membawa beban tambahan. Gunakan panduan berikut saat memasang perlengkapan sepeda motor atau membawa penumpang dan kargo.

⚠ PERINGATAN

Lihat bagian **AKSESORI DAN KARGO** di bagian **UTAMAKAN KESELAMATAN** di manual pemilik Anda. Melampaui batas bobot tersebut dapat mengakibatkan kegagalan komponen dan memengaruhi stabilitas, kemudi, dan performa, yang dapat menyebabkan kematian dan cedera parah. (00021c)

- Tas HARUS dipasang sebagai berikut:
 - a. Lihat Gambar 6 atau Gambar 7 . Kencangkan keempat tali dengan gesper cepat lepas ke rak bagasi.
- Jika dipasang pada rak bagasi, jangan melebihi batas muatan rak bagasi.
- Berat tas dan isi tidak boleh melebihi batas berat rak bagasi 10 lbs (4,5 kg).
- Pastikan semua pengikat sudah diamankan untuk mencegah tali bersinggungan dengan roda belakang selama berkendara sepeda motor.
- Pastikan bahwa tas, tali pemasangan, pelindung hujan, dan komponen lain dari sistem bagasi tidak menutupi atau menghambat visibilitas reflektor dan pencahayaan.
- Periksa kembali beban secara berkala.
- Lihat manual pemilik untuk pengisian angin ban yang disarankan.

⚠ PERINGATAN

Jangan melampaui Batas bobot Kotor Kendaraan (GVWR) atau Batas Bobot Kotor Sumbu Kendaraan (GAWR). Melampaui batas bobot tersebut dapat mengakibatkan kerusakan komponen dan berdampak buruk pada stabilitas, kemudi, dan performa, yang dapat menyebabkan kematian dan cedera parah. (00016f)


- GVWR adalah bobot total sepeda motor, aksesoris, pengendara, penumpang, dan kargo yang dapat diangkut dengan aman.
- GAWR merupakan bobot maksimum yang aman ditopang setiap as.
- GVWR dan GAWR ditunjukkan pada pelat informasi yang terletak di pipa rangka bagian bawah.

Tali Strap Bahu Premium

1. Gambar 2 Kaitkan ujung tali ke ring-D di setiap sisi tas.

CATATAN


Simpan tali bahu di tas sebelum mengoperasikan kendaraan.

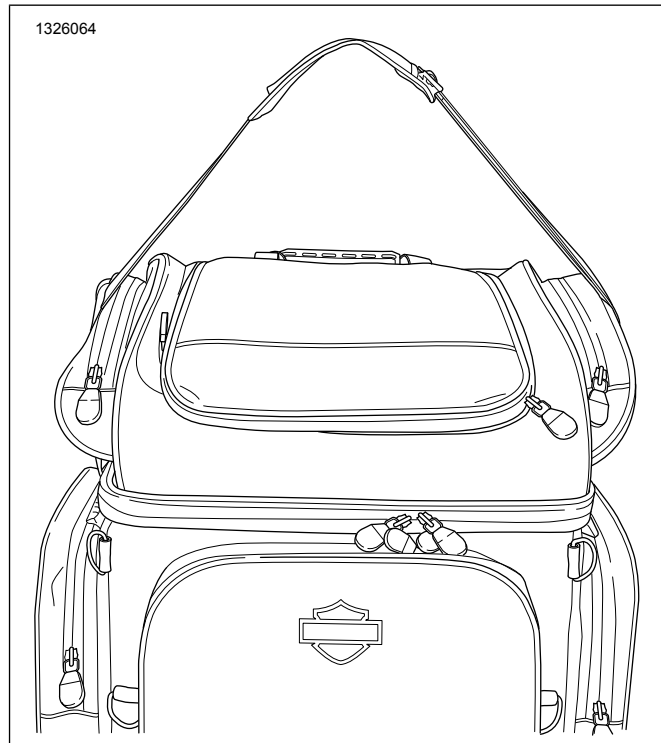

Gambar 2. Tali Bahu (Tipikal)


Gesper Cepat Lepas

1. Lihat Gambar 3. Lepaskan gesper dan penjepit cepat lepas.

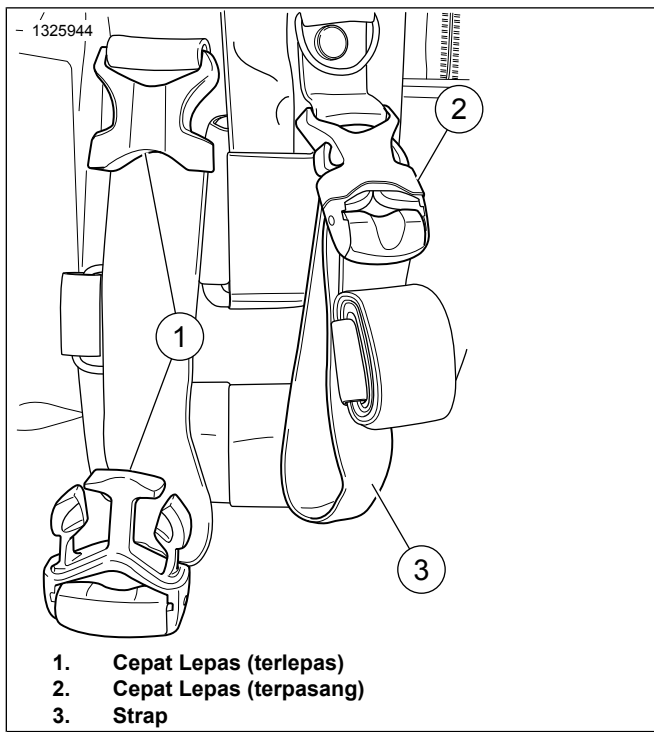


Gambar 3. Gesper Cepat Lepas

2. Kencangkan tali pada struktur kendaraan yang sesuai.
3. Sambungkan gesper cepat lepas.
4. Tarik tali dengan kuat untuk mengamankan tas ke kendaraan.
5. Lihat Gambar 4. Tutup penjepit untuk mengencangkan tali.

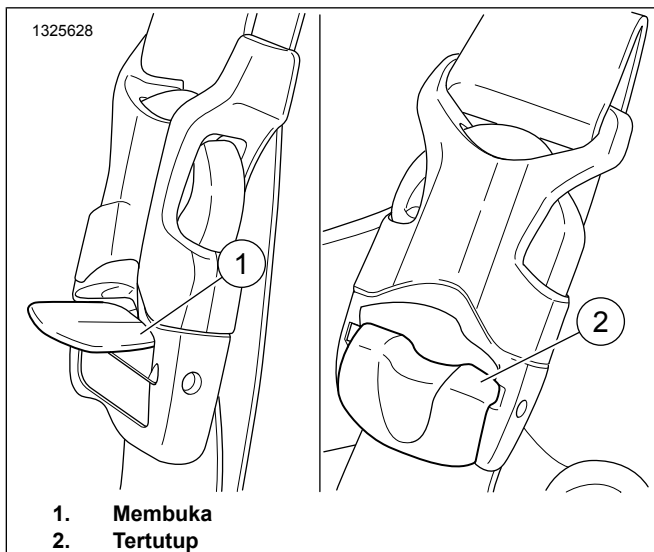

Gambar 4. Buka/Tutup Penjepit

6. Periksa tas jika sudah diikat dengan aman pada kendaraan.
7. Lihat Gambar 5. Gulung dan amankan bahan tali berlebih dengan menggunakan tab tempelan velcro agar tali tidak menyentuh roda belakang atau menggores atau membuat lecet permukaan yang dicat.

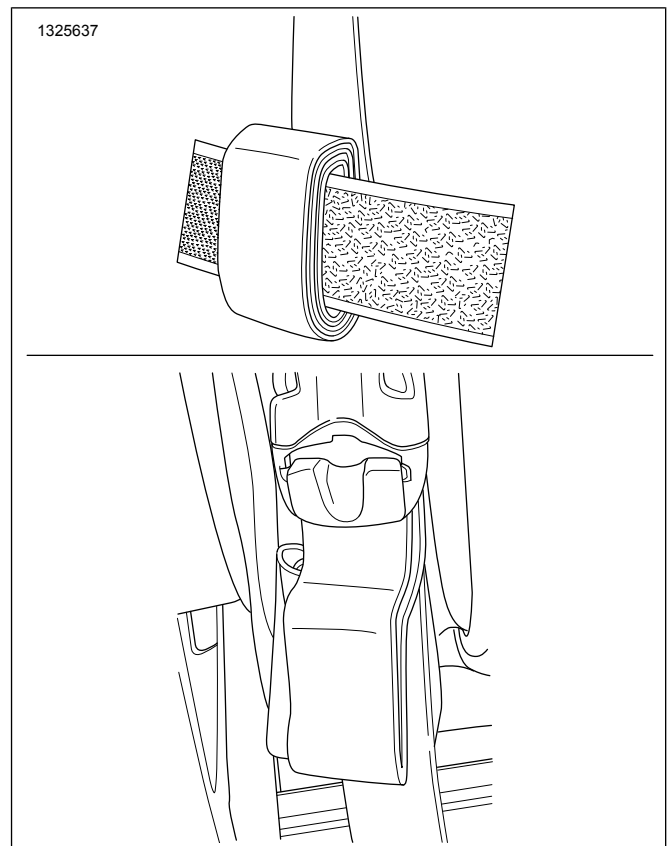


Gambar 5. Bahan Tali Berlebih

Tas T-Pak

CATATAN

Rak bagasi Tour-Pak diperlukan untuk memasang tas.

1. Gambar 6 Posisikan tas pada rak bagasi.
2. Gesper Cepat Lepas Cantelkan keempat tali gesper cepat lepas.

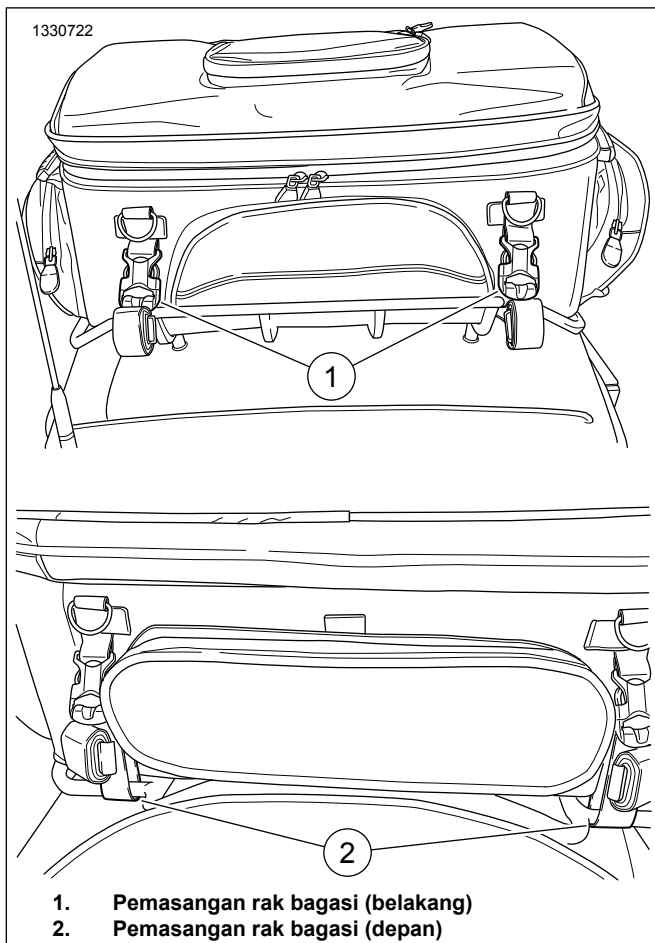


Gambar 6. Tas T-Pak

Tas T-Pak Lipat

CATATAN

Rak bagasi Tour-Pak diperlukan untuk memasang tas.


1. Gambar 7 Posisikan tas pada rak bagasi.
2. Gesper Cepat Lepas Cantelkan keempat tali gesper cepat lepas.

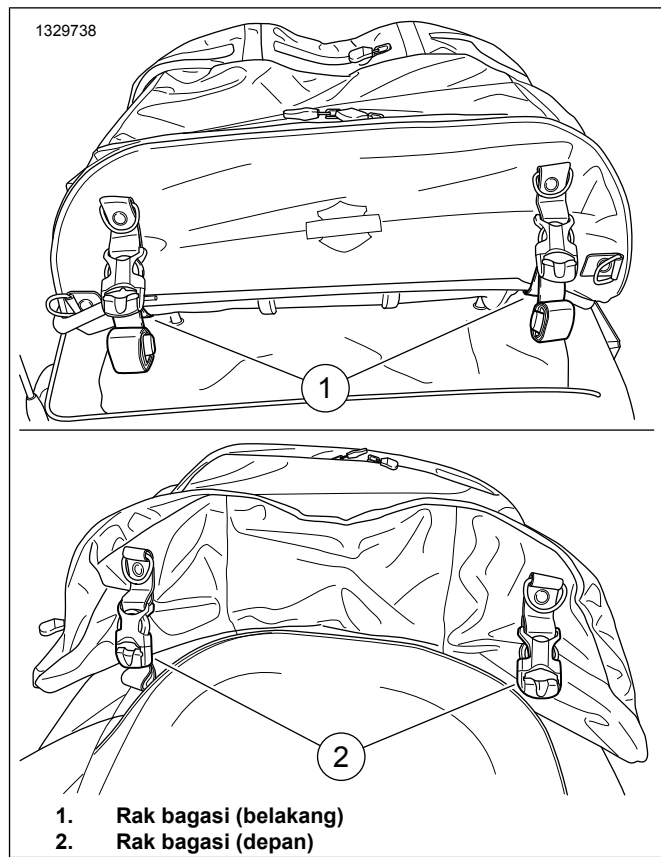

Gambar 7. Tas T-Pak Lipat

Pelindung Hujan

1. Gambar 8 Pasang pelindung hujan pada seluruh tas dengan logo Bar and Shield menghadap bagian belakang tas.
2. Tarik tali di bagian bawah penutup untuk mengencangkan dan amankan dengan kunci barel.

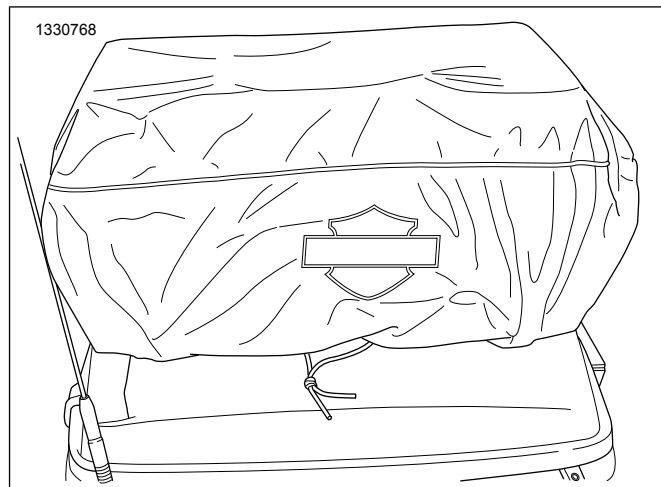

Gambar 8. Pelindung Hujan

PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN

1. Gunakan kain bebas serat untuk membersihkan debu atau kotoran.

2. Bersihkan seluruh permukaan luar dengan air hangat dan detergen ringan.
3. Biarkan bahan mengering sepenuhnya secara alami sebelum digunakan atau disimpan.
4. Jangan gunakan alat bantu untuk mengeringkan bahan dengan cepat.
5. Berisi satu atau lebih dari bahan-bahan berikut:
 - a. Poliester
 - b. Polipropilena
 - c. Polivinil Klorida