



SADY ZRCÁTEK


OBECNÉ INFORMACE

Tabulka 1. Obecné informace

Sady	Doporučené nástroje	Úroveň dovedností ⁽¹⁾
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	Ochranné brýle, momentový klíč	

(1) Vyžadováno utažení na hodnotu krouticího momentu nebo další průměrné nástroje a techniky

OBSAH SADY

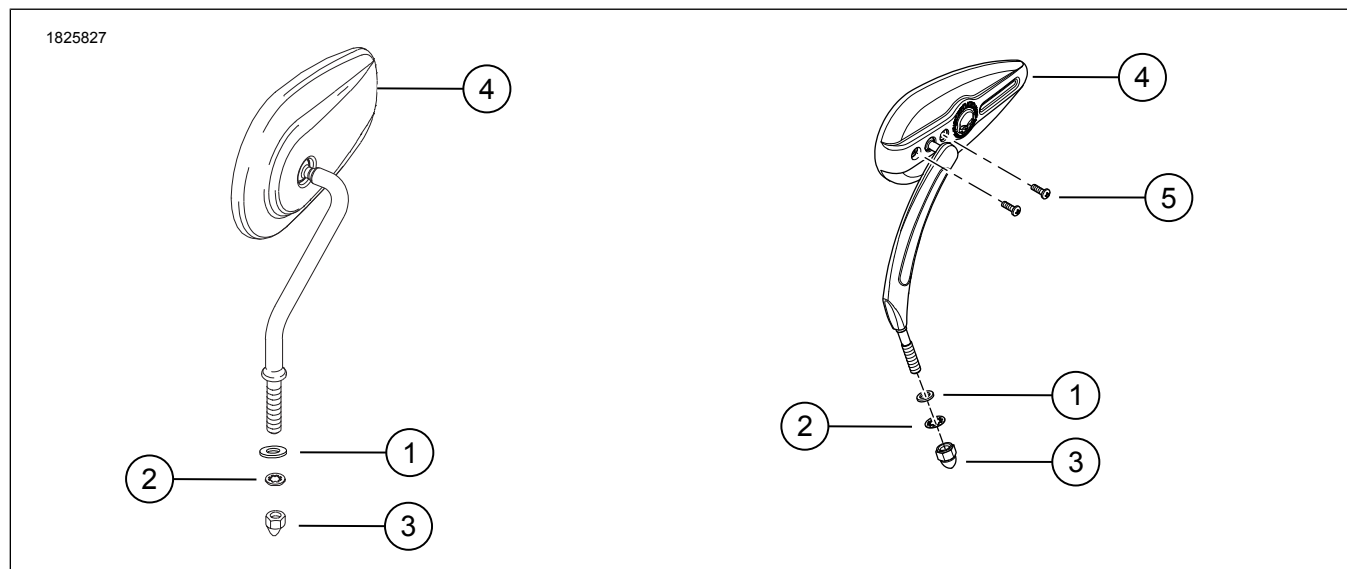

Ilustrace 1. Obsah sady: Sady zrcátek

Tabulka 2. Obsah sady: Sady zrcátek

Před montáží a odebráním jednotlivých položek z motocyklu zkontrolujte, že je tato sada kompletní.							
<input checked="" type="checkbox"/>	Po- ložka	Množ- ství	Popis	Č. dílu	Poznámky		
<input type="checkbox"/>	1	4	Plochá podložka	677A (stříbrná) 6926 (černá)	Pro všechny ostatní sady		
<input type="checkbox"/>		2	Plochá podložka, černá	12404 (černá)	Sady 56000135, 56000171, 56000294, 5600305		
<input type="checkbox"/>	2	2	Pojistná podložka	7127 (stříbrná) 7155 (černá)			
<input type="checkbox"/>				7155	Sada 56000301		
<input type="checkbox"/>	3	2	Kloboučková matice	7736 (stříbrná) 8196 (černá)			
<input type="checkbox"/>				7331 (stříbrná)	Sada 56000301		
<input type="checkbox"/>				7352 (černá)	Sady 56000135, 56000294, 56000305		
<input type="checkbox"/>				10400082 (černá)	Sady 56000343, 56000344		
<input type="checkbox"/>	4	1	Zrcátko, levé/pravé	Neprodává se samo- statně	Sady 91315-04 (Willie G Skull, chromova- ná), 91965-98 (Aluminator), 92190-06 (Split Vision), 92398-09 (Tribal černá), 92410-09 (Tribal, chromovaná), 92441-10 (Edge Cut Stem), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Edge Cut Dome), 56000171 (Willie G Skull, černá)		
<input type="checkbox"/>			Zrcátko, levé Zrcátko, pravé	91928-03 91927-03	Sada 91657-02 (Bullet)		
<input type="checkbox"/>			Zrcátko, levé Zrcátko, pravé	92176-05A 92175-05A	Sada 91696-05A (Tailfin)		
<input type="checkbox"/>			Zrcátko, levé Zrcátko, pravé	92063-06A 92062-06A	Sada 91697-06A (profilovaný custom)		
<input type="checkbox"/>			Zrcátko, levé Zrcátko, pravé	91949-05 91987-05	Sada 92096-05 (Buckshot chromovaná)		
<input type="checkbox"/>			Zrcátko, levé Zrcátko, pravé	92417-08 92419-08	Sada 92416-08 (Buckshot černá)		
<input type="checkbox"/>			Zrcátko, levé Zrcátko, pravé	92424-08 92426-08	Sada 92423-08 (Dome Billet)		
<input type="checkbox"/>			Zrcátko, levé Zrcátko, pravé	56000125 56000126	Sada 56000135 (Airflow, černá)		
<input type="checkbox"/>			Zrcátko, levé Zrcátko, pravé	56000138 56000139	Sada 56000136 (Dominion, černá)		
<input type="checkbox"/>			Zrcátko, levé Zrcátko, pravé	56000146 56000147	Sada 56000137 (Dominion, bronzová)		
<input type="checkbox"/>			Zrcátko, levé Zrcátko, pravé	56000274 56000275	Sada 56000262 (66 Collection, černá)		
<input type="checkbox"/>			Zrcátko, levé Zrcátko, pravé	56000300 56000295	Sada 56000294 (Empire, černá)		
<input type="checkbox"/>			Zrcátko, levé Zrcátko, pravé	56000302 56000306	Sada 56000301 (Empire, chromovaná)		
<input type="checkbox"/>			Zrcátko, levé Zrcátko, pravé	56000303 56000299	Sada 56000305 (Empire, Edge Cut černá)		
<input type="checkbox"/>			Zrcátko, levé Zrcátko, pravé	56000372 56000370	Sada 56000343 (Switchback, černá)		
<input type="checkbox"/>			Zrcátko, levé Zrcátko, pravé	56000373 56000371	Sada 56000344 (Switchback, stříbrná)		
<input type="checkbox"/>			5	2	Seřizovací šroub	Neprodává se samo- statně	

OBECNÉ INFORMACE

Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v Díly a příslušenství (P&A) maloobchodním katalogu nebo v části náhradních dílů a příslušenství www.harley-davidson.com.

Zkontrolujte, že používáte nejaktuálnější verzi návodu k obsluze. Je k dispozici na: h-d.com/isheets

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.

Požadavky na montáž

⚠ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00308b)


MODELY XG:

DEMONTÁŽ

1. Ilustrace 2 Odmontujte zrcátko.
 - a. Odmontujte zrcátko (1).
 - b. Vyjměte matici trubky (3).
 - c. Odmontujte držák zrcátka (4).

MONTÁŽ

1. Ilustrace 2 Namontujte zrcátko.
 - a. Namontujte držák zrcátka (4). Utáhněte.
Krouticí moment: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
 - b. Namontujte matici trubky (3) na stopku zrcátka (2). Utáhněte rukou.
 - c. Namontujte zrcátko a matici trubky na držák zrcátka. Utáhněte rukou.
 - d. Seřídte zrcátko.
 - e. Utáhněte matici trubky.
Krouticí moment: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

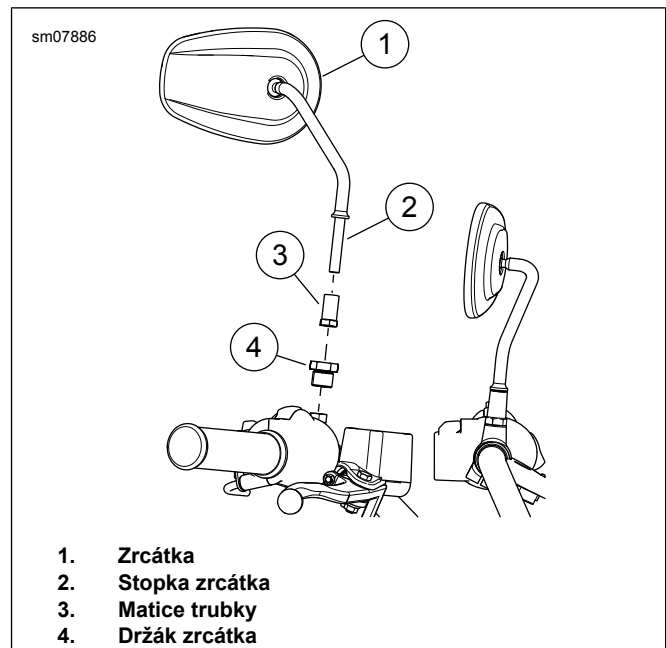

Ilustrace 2. Zrcátka

VŠECHNY OSTATNÍ MODELY

DEMONTÁŽ

1. Odmontujte stávající zrcátko a vyhoďte ho.
 - a. Vyhoďte veškeré pojistné podložky a kloboučkové matice použité k přimontování Originální vybavení (OE) zrcátka.

MONTÁŽ

1. Ilustrace 1 Namontujte plochu podložku (1) na čep zrcátka (horní poloha) pro všechna zrcátka kromě zrcátek s č. dílu 91696-05A, 92398-09 a 92410-09.
2. **Pro motocykly se směrovými světly namontovanými na spodní stranu krytů páčky ručního ovládání (kromě modelů XL z roku 2004 a novějších):** Zajistěte levé boční zrcátko pomocí pojistné podložky (2) a kloboučkové matice (3) ze sady.
3. Upevněte pravé zpětné zrcátko pouze pomocí pojistné podložky (2) a kloboučkové matice (3) ze sady a úchytu směrového světla.
4. **Pro motocykly se směrovými světly namontovanými od krytů páčky ručního ovládání:** Vložte čepy zrcátka do otvorů v krytu páčky ručního ovládání.
 - a. Zajistěte zrcátka pomocí plochých podložek (1) v horní a dolní poloze, pojistné podložky (2) a kloboučkové matice (3) ze sady.
5. Nastavte zrcátka na správné zorné pole a upevněte je. Zkontrolujte nastavení a v případě potřeby změňte polohu.

POZNÁMKA

Společnost Harley-Davidson Motor Company nemůže testovat a činit specifická doporučení týkající se vhodnosti každé možné kombinace zrcátka a řídky. Proto po

instalaci nových zrcátek a nebo řídítek, než začnete motocykl provozovat, zkontrolujte, zda zrcátka poskytují provozovateli zřetelný pohled dozadu.

- a. Utáhněte kloboučkovou matici (3).
Krouticí moment: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

Seřízení otáčení zrcátek

1. **Sady 56000136, 56000137, 56000171: Seřídte napětí otáčení.**
 - a. Ilustrace 1 Utáhněte seřizovací šrouby s rostoucím utahovacím momentem (5) podle potřeby. Utáhněte.
Krouticí moment: 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs)
 - b. Zkontrolujte odpor otáčení zrcátka pivot a pokračujte v utahování potřebným utahovacím momentem.
Nepřekračujte utahovací moment 35 liber na palec.