




## SADA HARDWARU ODNÍMATELNÉHO SEDLA SPOLUJEZDCE

Tabulka 1. Obecné informace

Sady	Doporučené nástroje	Úroveň dovedností <sup>(1)</sup>	Čas
51676-97A	Ochranné brýle, šroubovák Phillips		15 minuty

(1) Jsou vyžadovány pouze jednoduché nástroje a techniky

### OBSAH SADY

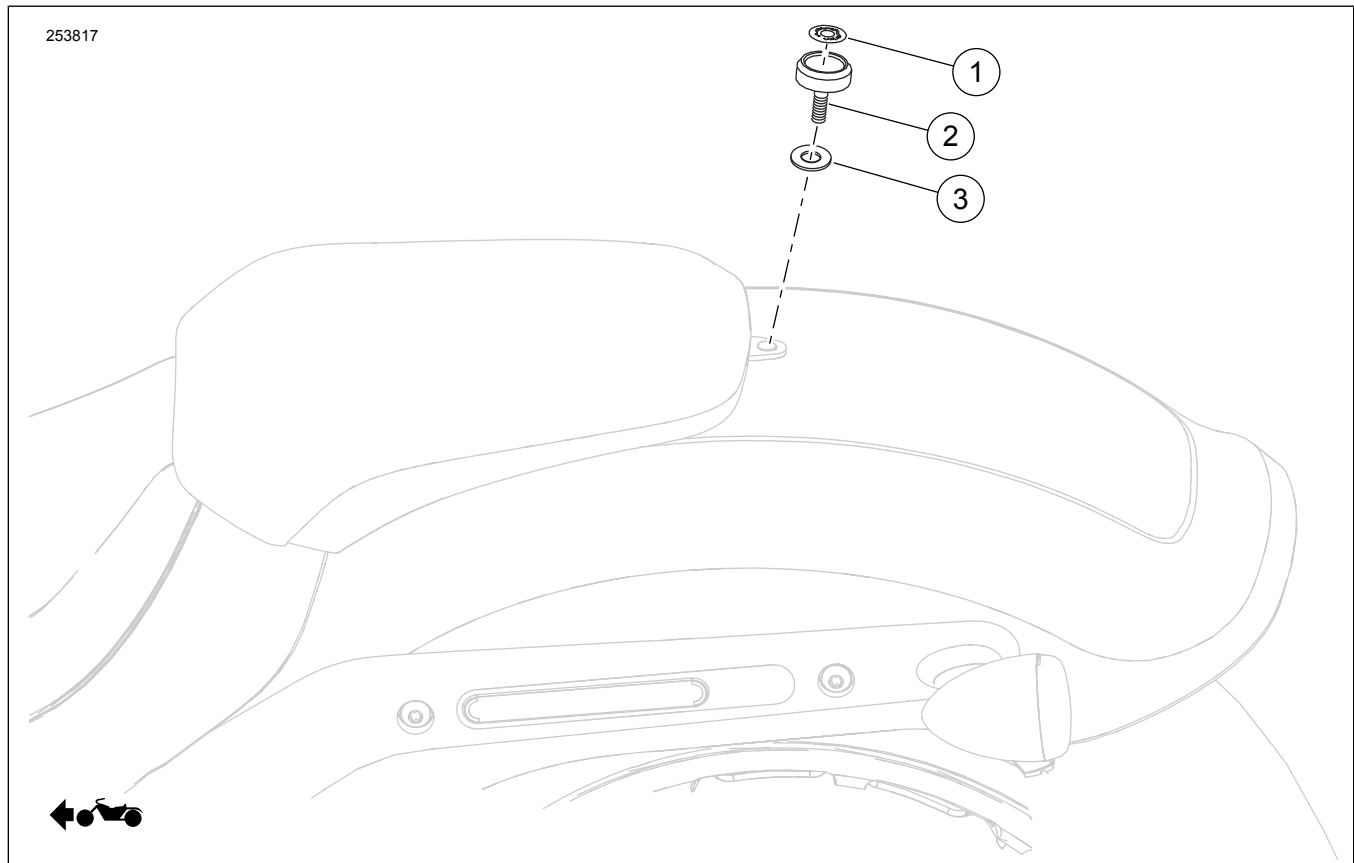

Ilustrace 1. Obsah sady: Součásti zádové opěrky jezdce

Tabulka 2. Obsah sady: Součásti zádové opěrky jezdce

<input checked="" type="checkbox"/>	Po- ložka	Množ- ství	Popis	Č. dílu	Poznámky
<input type="checkbox"/>	1	1	Znak H-D	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	Rukojeť, vroubkovaná, 1/4–20	Neprodává se samo- statně	
<input type="checkbox"/>	3	1	Plochá podložka, nylon	6441	

#### POZNÁMKA

Před montáží a odebráním jednotlivých položek z motocyklu zkontrolujte, že je tato sada kompletní.

# OBEČNÉ INFORMACE

## Modely

Informace o vhodnosti pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (pouze v angličtině).

Ujistěte se, že používáte nejaktuálnější verzi listu s pokyny dostupnými na: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.


## Požadavky na montáž

### ▲ VAROVÁNÍ

**Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00308b)**

## MONTÁŽ

1. Viz Ilustrace 2 . Odmontujte a vyhoďte šroub z držáku zadního sedla.
2. Nylonovou podložku zasuňte přes závitovou část vroubkované rukojeti.
3. Vroubkovanou rukojeť namontujte k nylonové podložce do závitového otvoru blatníku k zabezpečení zadního sedadla. Utáhněte pouze prsty.
4. Viz Ilustrace 1 . Ze znaku H-D (1) odstraňte zadní papír a znak namontujte na horní část vroubkované rukojeti (2).
5. Zatažením za sedlo zkontrolujte, že je zajištěné.

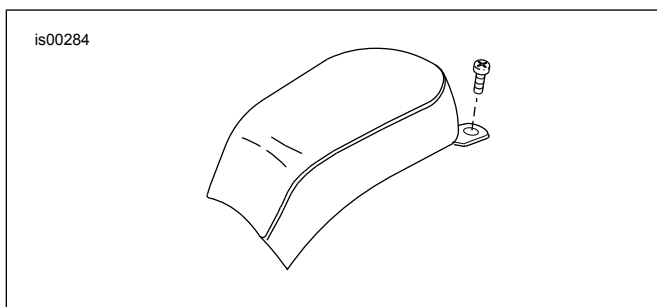

**Ilustrace 2. Odsroubujte šroub**