




OZDOBNÝ PRVEK PRO VÝMĚNU KOSMETICKÉ MĚRKY FXDRS

Tabulka 1.

Sady	Doporučené nástroje	Úroveň dovedností	Čas
61301141	Ochranné brýle, momentový klíč	1	1 hodina

(1) Vyžadováno utažení na hodnotu krouticího momentu nebo další průměrné nástroje a techniky

OBSAH SADY

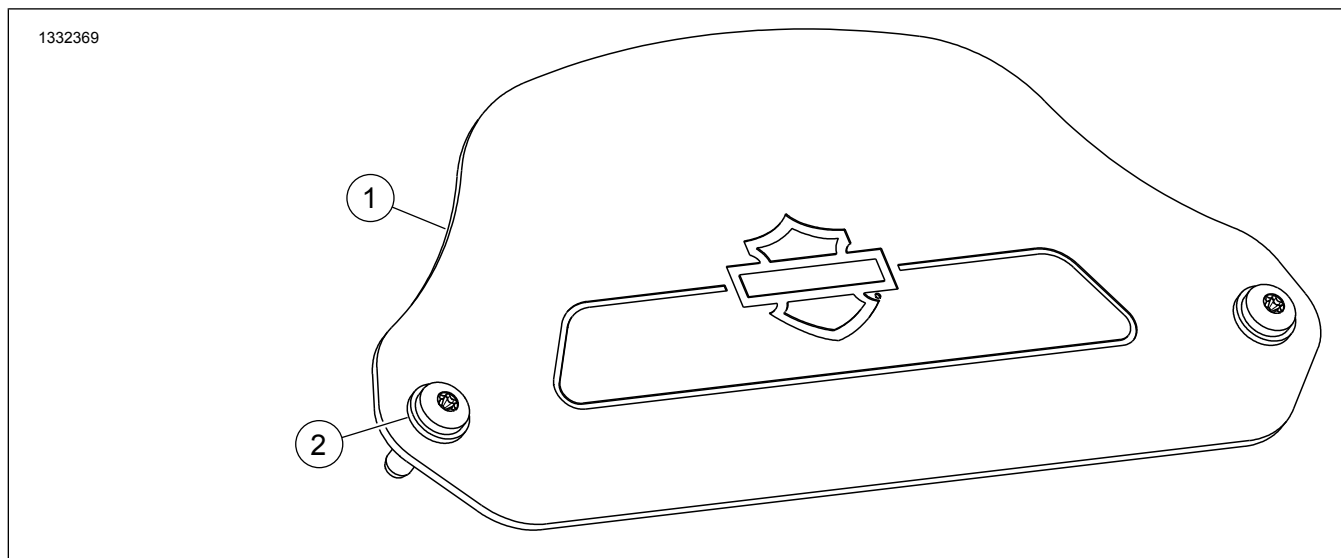

Ilustrace 1. Servisní díly: Kryt kosmetické měrky FXDRS

Tabulka 2. Seznam servisních dílů: Součásti zádové opěrky jezdce

☒	Po- ložka	Množ- ství	Popis	Č. dílu	Poznámky
☐	1	1	Kryt kosmetické měrky FXDRS	Neprodává se samo- statně	
☐	2	2	Šroub, T15	10200065	1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)

OBECNÉ INFORMACE

POZNÁMKA

Před montáží a odebráním jednotlivých položek z motocyklu zkontrolujte, že je tato sada kompletní.

Modely

Informace o vhodnosti pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce www.harley-davidson.com (pouze v angličtině).

Ujistěte se, že používáte nejaktuálnější verzi listu s pokyny dostupnými na: <https://h-d.com/isheets>

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.

Požadavky na montáž

VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00308b)

Samostatný nákup: Horní svorka držáku.

MONTÁŽ

1. POZNÁMKA

Přístrojový panel nechte upevněný v **samostatně zakoupené** horní svorce držáku.

Odeberte kryt řídicího panelu a přístrojový panel FXDRS.
Viz servisní příručka.

2. Namontujte kryt kosmetické měrky (1) na místo krytu přístrojového panelu OEM.
3. Namontujte šrouby (2). Utáhněte.
Krouticí moment: 1,4–1,9 N·m (12–17 **in-lbs**) *Šroub krytu kosmetické měrky*