




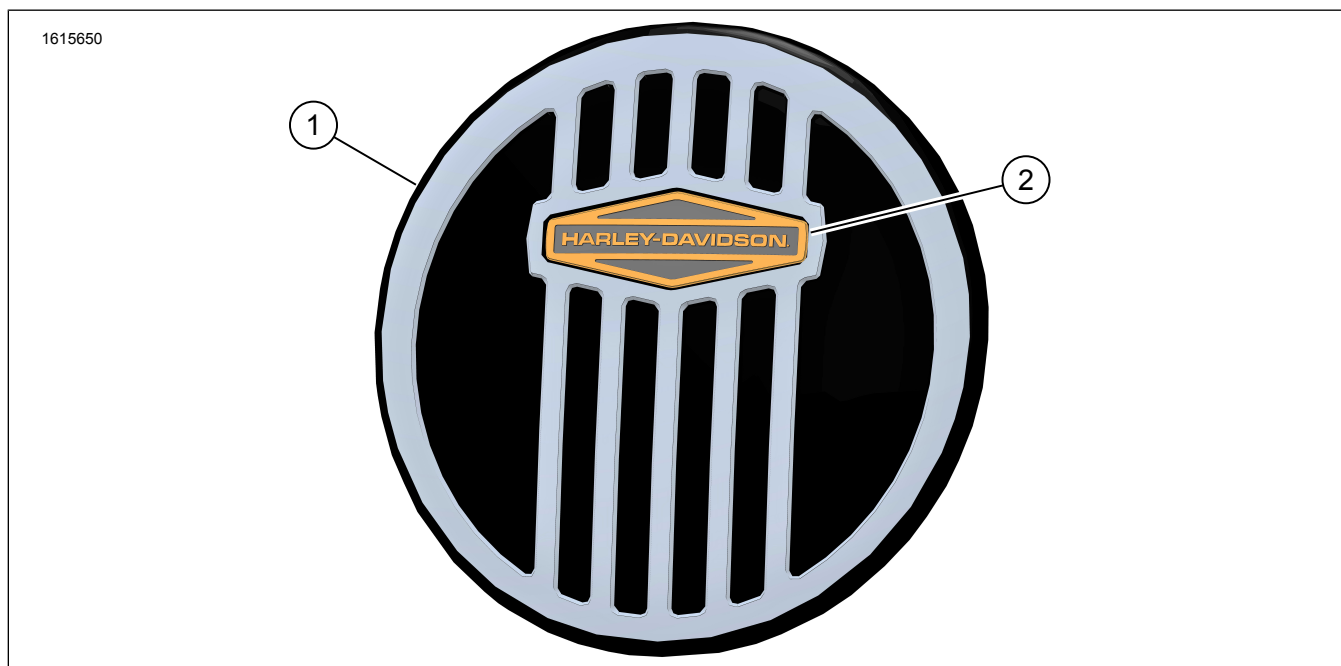
## SADA KRYTU KONZOLY

### OBECNÉ INFORMACE

Tabulka 1. Obecné informace

Sady	Doporučené nástroje	Úroveň dovedností <sup>(1)</sup>
52300409	Ochranné brýle, tužka, isopropylalkohol	 1 tmavý klíč
<i>(1) Jsou vyžadovány pouze jednoduché nástroje a techniky</i>		

### OBSAH SADY



Ilustrace 1. Obsah sady: Sada krytu konzoly

Tabulka 2. Obsah sady: Sada krytu konzoly

<input checked="" type="checkbox"/>	Po- ložka	Množ- ství	Popis	Č. dílu	Poznámky
<input type="checkbox"/>	1	1	Kryt konzoly	Neprodává se samo- statně	
<input type="checkbox"/>	2	1	Emblém	Neprodává se samo- statně	

### OBECNÉ INFORMACE

#### Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v Díly a příslušenství (P&A) maloobchodním katalogu nebo v části náhradních dílů a příslušenství [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Zkontrolujte, že používáte nejaktuálnější verzi návodu k obsluze.  
Je k dispozici na: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.

## Požadavky na montáž

### ⚠ VAROVÁNÍ


Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00308b)

## PŘÍPRAVA

1. Ilustrace 1 Medailon (2) přilepte na kryt konzoly (1).
  - a. Medailon byste měli umístit rovnoměrně.
2. Ilustrace 2 Vyzkoušejte, že konzole drží (3).
3. Konzolu (2) očistěte isopropylalkoholem. Osušte hadříkem, který nepouští chlupy.
4. K označení umístění použijte tužku.

## MONTÁŽ

- Okolní teplota během montáže disku musí být minimálně 20 °C (68 °F).
  - Montáž při teplotě nižší než 20 °C (68 °F) způsobí selhání lepených spojů.
  - Povrch, na který budete montovat vložky, nesmírkujte ani nebruste.
  - Po nasazení vložek počkejte nejméně 24 hodin, než oblast vystavíte silnému mytí, silnému vodnímu proudu nebo extrémnímu počasí.
1. Ilustrace 2 Z krytu konzole (3) odstraňte zadní lepicí podložku..
  2. Nainstalujte kryt konzole (3) pomocí vodicích značek, které jste předtím vyznačili.
  3. Tlačte pevně na místo po dobu jedné minuty.

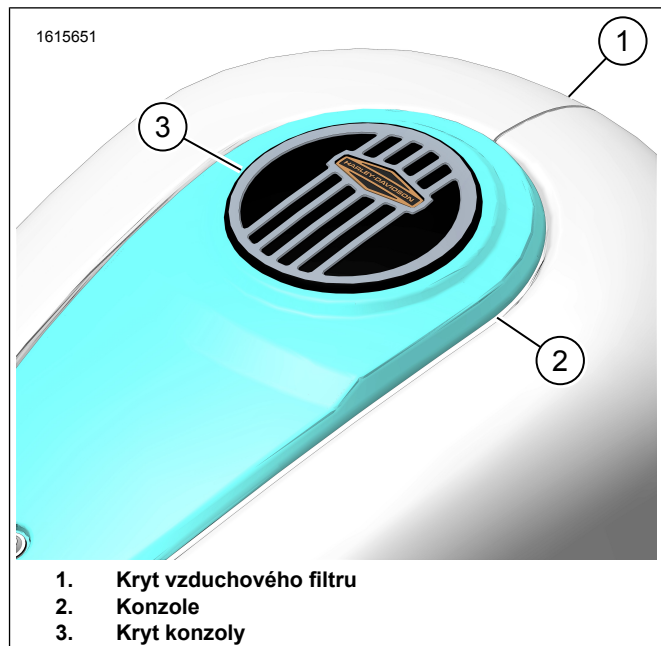

Ilustrace 2. Nainstalovaný ozdobný prvek konzole