



# INSTRUCCIONES

J00627

2010-06-04



## KIT DE REJILLA PARA EQUIPAJE PREMIUM DEL TOUR-PAK

### GENERALIDADES

#### Kit número

53665-87, 91793-85

#### Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

#### Contenido del kit

Vea Figura 1 y Tabla 1.

### INSTALACIÓN

#### Ubicación de la plantilla (instalación de la rejilla CON SPOILER solamente)

La ubicación de la rejilla para equipaje tiene una relación directa con la ubicación del spoiler Tour-Pak®. La plantilla (7) que se incluye en este kit ubicará la rejilla para equipaje en la posición correcta, para que se pueda instalar un spoiler Tour-Pak ahora o en el futuro.

#### NOTA

*No se necesita una plantilla si está instalando la rejilla sin un spoiler.*

1. Si ya está instalado un spoiler o si desea instalar en el futuro un spoiler montado en el Tour-Pak, corte la plantilla a lo largo de la línea correspondiente.
2. Cuidadosamente coloque la plantilla recortada sobre la parte superior del Tour-Pak, alineando los bordes de la plantilla con la superficie superior de la tapa del Tour-Pak. Pegue la plantilla a la tapa, en la ubicación deseada, con cinta adhesiva. La plantilla ayudará a ubicar la rejilla correctamente de manera que en el futuro se pueda incorporar un spoiler.

#### Instalación de la rejilla en el Tour-Pak

1. **TODAS las instalaciones:** Abra la tapa y retire todas las piezas que estén sueltas del Tour-Pak.
2. Vea Figura 1. Deslice las almohadillas de montaje (2) sobre cada uno de los salientes de montaje (B) de la rejilla para equipaje (1).

#### NOTA

**Kit 53665-87:** Coloque la rejilla con la pieza vertical **ancha** hacia la parte trasera del vehículo.

**Kit 91793-85:** Coloque la rejilla con la pieza vertical hacia la parte trasera del vehículo.

*Cuidadosamente centre la rejilla de izquierda a derecha y colóquela directamente sobre la tapa donde tenga mejor apariencia. No monte la rejilla demasiado hacia adelante para evitar que haga contacto con la almohadilla del respaldo.*

3. Coloque la rejilla en la tapa del Tour-Pak en la posición deseada.
4. Cuidadosamente levante la rejilla y coloque cinta adhesiva (A) en la tapa del Tour-Pak, donde los cuatro salientes de montaje hacen contacto con la cubierta.
5. Baje la rejilla sobre la cinta en la posición seleccionada en el paso 3. Usando un lápiz de punta suave en las tiras de cinta adhesiva, marque un círculo alrededor de cada saliente de montaje. Retire la rejilla y utilice una regla para marcar el centro exacto de cada saliente de montaje sobre la cinta.
6. Perfore cuatro agujeros piloto con un diámetro de 1,5 mm (1/16 pulg.) a través de la cinta adhesiva y la tapa del Tour-Pak cada posición del centro del saliente de montaje. Use una broca de 7 mm (9/32 in) de diámetro para perforar los agujeros finales.
7. Quite la cinta adhesiva.

#### NOTA

*Limpe todos los desechos de la perforación, residuo de cinta y marcas de lápiz.*

*Refuerce o amarre la tapa del Tour-Pak con firmeza en posición abierta durante la instalación de la rejilla para evitar lesiones en los dedos, las manos o rayones en el acabado de la tapa del Tour-Pak.*

8. Obtenga del kit, los tres tornillos de casquete con cabeza hexagonal (4), las arandelas de seguridad (5), las arandelas planas (6) y las arandelas de caucho (3). Primero coloque una arandela de seguridad, después una arandela plana, luego una arandela de caucho sobre la rosca de cada tornillo. Aplique una cantidad pequeña de sellador de silicona entre la parte inferior de la tapa del Tour-Pak y las arandelas de caucho y alrededor de las roscas de los tornillos para evitar la filtración de agua.
9. Levante la tapa del Tour-Pak y asegúrela en posición completamente abierta. Coloque la rejilla sobre los agujeros en la tapa. Instale los conjuntos de tornillos y arandelas (con el sellador de silicona) a través de los agujeros en la tapa del Tour-Pak y dentro de los salientes de montaje de la rejilla, pero no apriete completamente en este momento.
10. Apriete los cuatro tornillos de la rejilla para equipaje de manera uniforme y segura a 6,8–9,5 N·m (60–84 in-lbs).



## DURANTE EL USO

### ⚠ ADVERTENCIA

Consulte la sección **ACCESORIOS Y CARGA** dentro de la sección **LA SEGURIDAD PRIMERO** en el Manual del propietario. La ubicación de la carga o la instalación de los accesorios incorrectamente puede causar la falla de los componentes y afectar la estabilidad, maniobrabilidad y rendimiento, lo que podría causar la muerte o lesiones graves. (00021c)

### ⚠ ADVERTENCIA

No sobrepase la capacidad de peso de la rejilla para equipaje. Demasiado peso puede provocar la pérdida de control, lo cual puede causar la muerte o lesiones graves. (00373a)

#### NOTA

La capacidad máxima de la **rejilla para equipaje** del Tour-Pak es de 4,5 kg (10 lb).

- Asegúrese de que la carga, en la rejilla para equipaje, esté asegurada y que no se mueva al conducir la motocicleta. Periódicamente inspeccione la carga.
- Un artículo con un área grande de superficie, como una bolsa de viaje instalada en la rejilla para equipaje, puede afectar la maniobrabilidad del vehículo.

### ⚠ ADVERTENCIA

No sobrepase la capacidad de peso del Tour-Pak. Demasiado peso puede provocar la pérdida de control, lo cual puede causar la muerte o lesiones graves. (00401c)

#### NOTA

La carga combinada de la **rejilla para equipaje** y el **Tour-Pak** no debe sobrepasar 11,3 kg (25 lb). Sobrecargar la motocicleta podría provocar una maniobrabilidad inestable y la reducción de la eficiencia de frenado, lo que podría causar la muerte o lesiones graves.

## PIEZAS DE SERVICIO

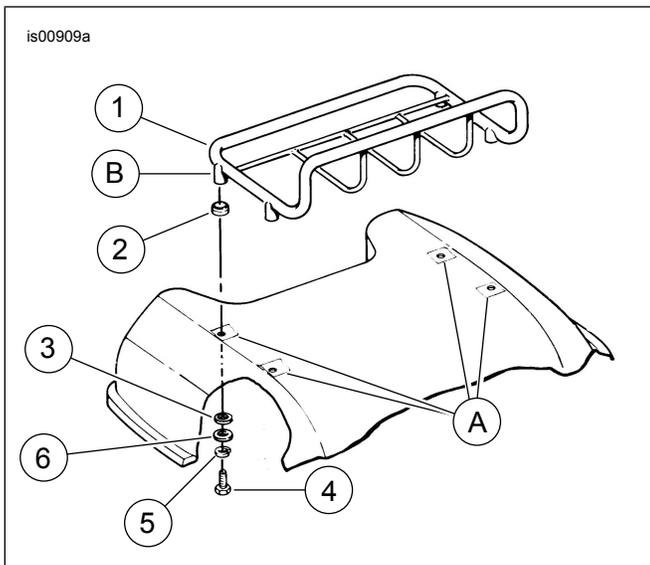


Figura 1. Piezas de servicio, kit de rejilla para equipaje Premium del Tour-Pak

Tabla 1. Piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Conjunto de la rejilla, Tour-Pak	No se vende por separado
	Juego de arandela y almohadilla de montaje (incluye los artículos 2 y 3)	90869-85A
2	• Almohadilla de montaje (4)	No se vende por separado
3	• Arandela de caucho (4)	No se vende por separado
4	Tornillo de casquete con cabeza hexagonal, 1/4-20 x 19 mm (3/4 in) de largo (4)	3787
5	Arandela de seguridad (4)	7036
6	Arandela plana (4)	6703
7	Plantilla, montaje de la rejilla/spoiler (no se muestra)	50001-01
<b>Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en el kit.</b>		
A	Aplique cinta adhesiva en estos lugares	
B	Saliente de montaje (4)	