



INSTRUCCIONES

J02936

2020-01-14



KIT DE ALMOHADILLA DEL PEDAL DEL FRENO, GRANDE

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

| Kits | Herramientas sugeridas | Nivel de habilidad ⁽¹⁾ | Tiempo |
|--------------------|---|-----------------------------------|--------|
| 42712-04, 50600417 | Gafas de seguridad, llave dinamométrica | | 1 Hora |

(1) Se requieren ajuste a valor de par u otras herramientas moderadoras y técnicas

CONTENIDO DEL KIT

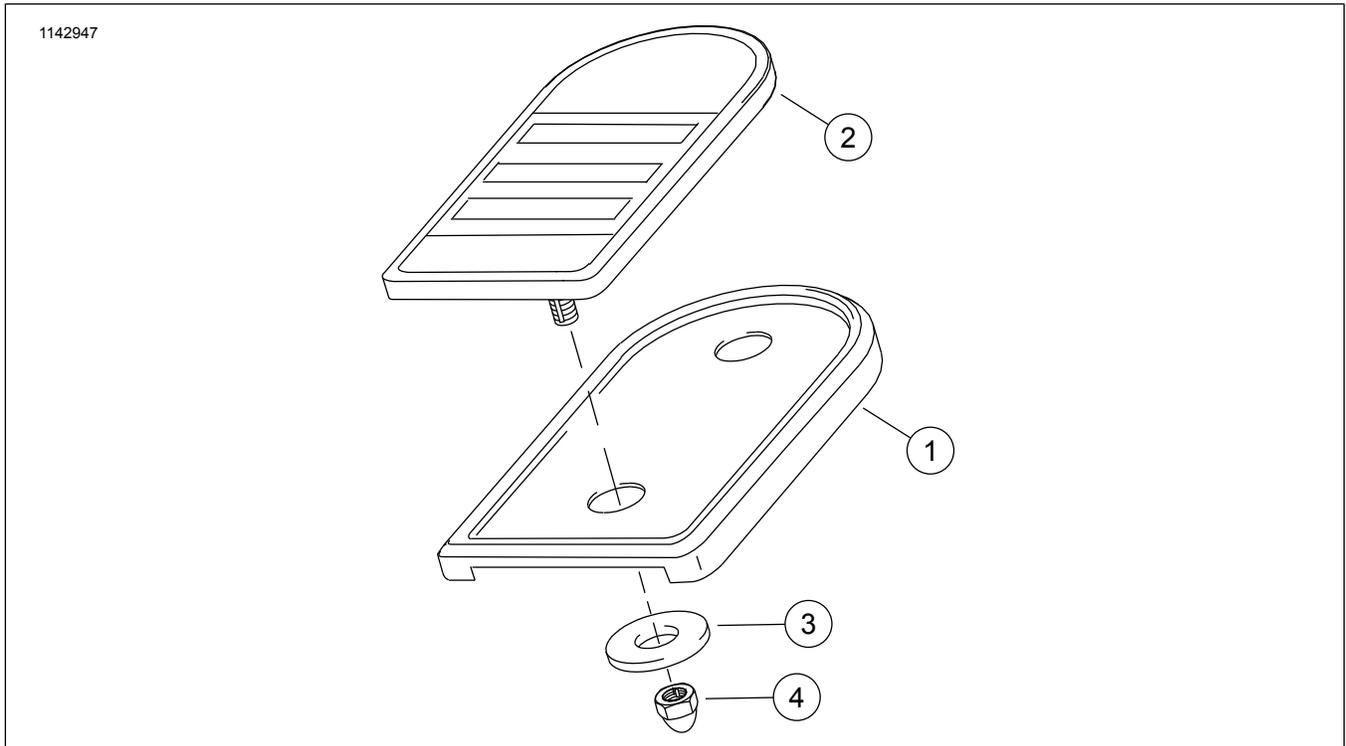


Figura 1. Contenido del kit: Kit de almohadilla del pedal del freno cromado, componentes grandes

Tabla 2. Contenido del kit: Kit de almohadilla del pedal del freno cromado, componentes grandes

| <input checked="" type="checkbox"/> | Artículo | Cantidad | Descripción | N.º de pieza | Notes |
|-------------------------------------|----------|----------|---|--------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | Cubierta, pedal del freno, cromado | 42410-04 | |
| <input type="checkbox"/> | | 1 | Cubierta, pedal del freno, negra (kit 50600417) | 50600245 | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 1 | Almohadilla, pedal del freno | 42444-04 | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 1 | Arandela con reborde, arandela de nailon, plana, offset | 6421 | |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 1 | Tuerca de seguridad, ciega, corona alta | 7946 | |



NOTA

Verifique que todo el contenido esté presente en el kit antes de instalar o extraer los artículos del vehículo.

GENERAL

Modelos

Este kit está diseñado para su instalación en motocicletas FLHT/C/CI/CUI, FLTR/I, FLHR/I/CI modelo 1986 y posteriores.

Este kit se puede utilizar con el kit de la placa apoyapiés del motociclista (50631-04).

Para obtener información sobre accesorios del modelo, consulta el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección de Piezas y Accesorios de www.harley-davidson.com (solo en inglés).

Verificar que se use la versión más actualizada de la hoja de instrucciones. Disponible en: www.harley-davidson.com/isheets

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

⚠ ADVERTENCIA

Los frenos son un componente de seguridad crucial. Contacte un concesionario Harley-Davidson para la reparación o reemplazo de los frenos. Los frenos mal reparados pueden afectar el funcionamiento de los frenos, lo que puede causar la muerte o lesiones graves. (00054a)

EXTRACCIÓN

1. Extraiga la cubierta del pedal del freno (1) previamente instalada de la motocicleta (A).

INSTALACIÓN

1. Coloque y deslice la **nueva** cubierta del pedal del freno (1) sobre el pedal del freno.
2. Alinee e instale la **nueva** almohadilla del pedal del freno (2) con el perno de 5/16-18 e insértela a través de la cubierta del pedal del freno (1) y del pedal.
3. Instale una tuerca ciega de seguridad (4) y una arandela (3) en el perno. Apretar.
Par de ajuste: 26 N·m (19 ft-lbs)