



INSTRUCCIONES

J02831

2024-04-25



KIT DE PLACA APOYAPIÉS DEL MOTOCICLISTA

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾
50631-04, 50500089, 50501801	Gafas de seguridad, llave dinamométrica	
(1) Se requieren ajuste a valor de par u otras herramientas moderadoras y técnicas		

CONTENIDO DEL KIT

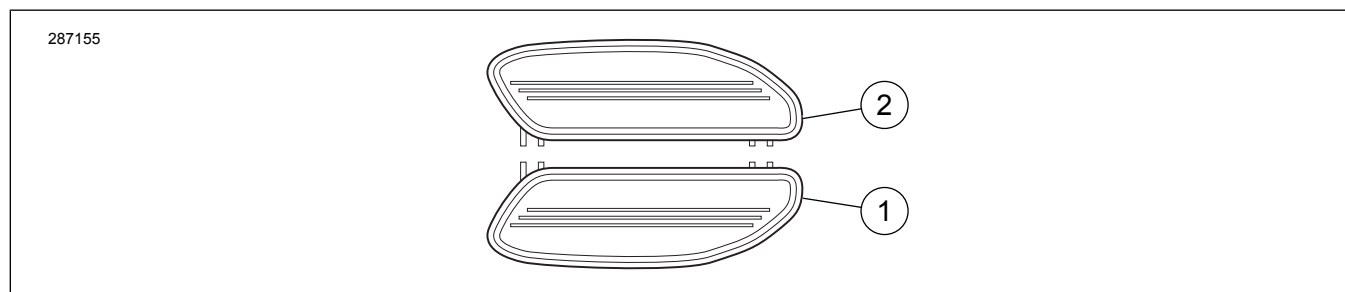


Figura 1. Contenido del kit: Componentes de las placas apoyapiés del motociclista

Tabla 2. Contenido del kit: Componentes de las placas apoyapiés del motociclista

☒	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notes
☐	1	1	Conjunto de la placa apoyapiés, lado derecho	No se vende por separado	
☐	2	1	Conjunto de la placa apoyapiés, izquierdo	No se vende por separado	
☐	3	4	Perno con reborde, 1/4-20 x 1-3/32 pulgadas, kit 50631-04 (no se muestra)	50635-82A	
☐	4	4	Tuerca de seguridad con reborde, 1/4-20, kit 50631-04 (no se muestra)	7716	

NOTA

Verifique que todo el contenido esté presente en el kit antes de instalar o extraer los artículos del vehículo.

GENERAL

Modelos

Para obtener información sobre accesorios del modelo, consulta el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección de Piezas y Accesorios de www.harley-davidson.com (solo en inglés).

Verificar que se use la versión más actualizada de la hoja de instrucciones. Disponible en: www.harley-davidson.com/isheets

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

Modelos FLTRXSTSE: Se requiere la compra por separado de Montajes del soporte delantero (N.º de pieza 47200202A - cantidad: 2). Consulte el manual de servicio para la extracción de los soportes delanteros antiguos y la instalación de los soportes **nuevos**.

Este kit no es compatible con los kits de placa de apoyapiés de cuero con reborde para el motociclista (50205-97) o (50206-98).

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

EXTRACCIÓN

1. Retire dos pernos con reborde y las tuercas de seguridad que sujetan la placa apoyapiés actual a las piezas de soporte de montaje.
2. Retire la placa apoyapiés.
3. Limpie e inspeccione las piezas de soporte de la placa apoyapiés. Reemplace el cable si está desgastado, oxidado o dañado.

NOTA

Para el kit 50500089, utilice Equipo original (OE) elementos de sujeción de montaje al instalar placas apoyapiés.

INSTALACIÓN

1. Instale la placa apoyapiés adecuada (1 o 2) en su lugar sobre las piezas de soporte de montaje.
2. Alinee los agujeros e instale pernos con reborde (3) y tuercas de seguridad (4). Apretar.
Par de ajuste: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Compruebe que la placa apoyapiés gire libremente.
4. Repita el procedimiento en el lado opuesto.