



INSTRUCCIONES

J05414


2024-01-24



KITS DE ESPEJO

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	Gafas de seguridad, llave dinamométrica	
<i>(1) Se requieren ajuste a valor de par u otras herramientas moderadoras y técnicas</i>		

CONTENIDO DEL KIT

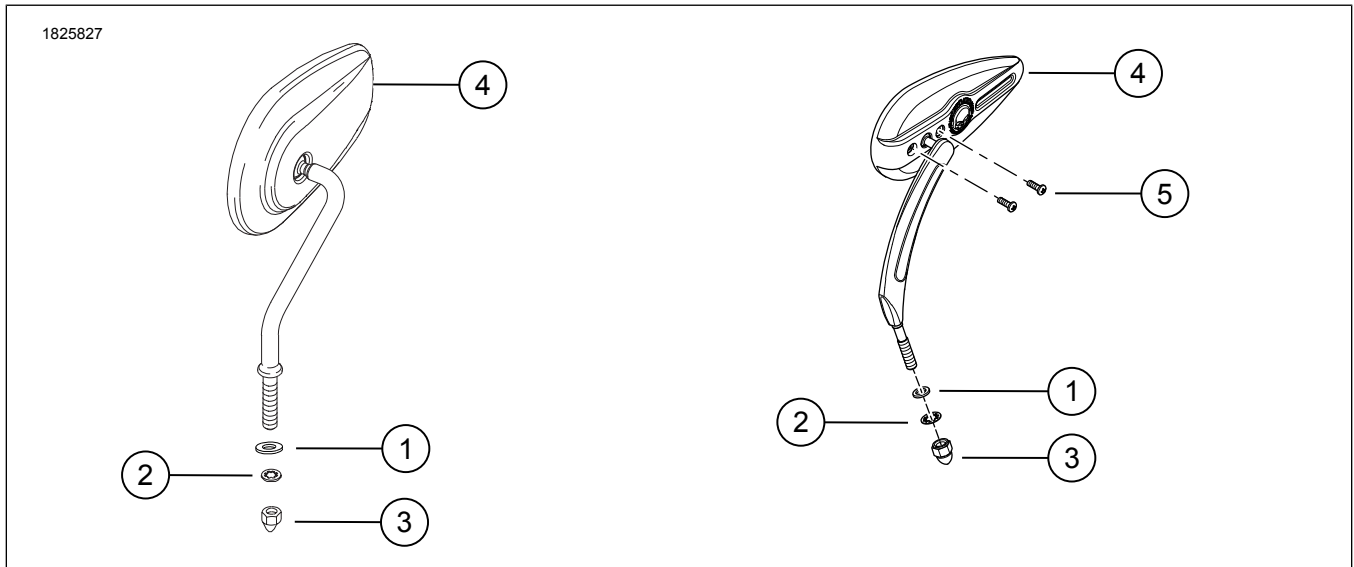


Figura 1. Contenido del kit: Kits de espejos



Tabla 2. Contenido del kit: Kits de espejos

Verifica que el kit tenga todos los elementos antes de instalar o quitar las piezas del vehículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notes
<input type="checkbox"/>	1	4	Arandela plana	6771A (plateado) 6926 (negro)	Para todos los demás kits
<input type="checkbox"/>		2	Arandela plana, negra	12404 (negro)	Kits 56000135, 56000171, 56000294, 5600305
<input type="checkbox"/>	2	2	Arandela de seguridad	7127 (plateado) 7155 (negro)	
<input type="checkbox"/>				7155	Kit 56000301
<input type="checkbox"/>	3	2	Tuerca ciega	7736 (plateado) 8196 (negro)	
<input type="checkbox"/>				7331 (plateado)	Kit 56000301
<input type="checkbox"/>				7352 (negro)	Kits 56000135, 56000294, 56000305
<input type="checkbox"/>				10400082 (negro)	Kits 56000343, 56000344
<input type="checkbox"/>	4	1	Espejo, izquierdo/derecho	No se vende por separado	Kits 91315-04 (Willie G Skull, cromado), 91965-98 (Aluminator), 92190-06 (Split Vision), 92398-09 (Tribal negro), 92410-09 (Tribal, cromado), 92441-10 (Edge Cut Stem), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Edge Cut Dome), 56000171 (Willie G Skull, negro)
<input type="checkbox"/>			Espejo, izquierdo Espejo, derecho	91928-03 91927-03	Kit 91657-02 (Bullet)
<input type="checkbox"/>			Espejo, izquierdo Espejo, derecho	92176-05A 92175-05A	Kit 91696-05A (Tailfin)
<input type="checkbox"/>			Espejo, izquierdo Espejo, derecho	92063-06A 92062-06A	Kit 91697-06A (Perfil personalizado)
<input type="checkbox"/>			Espejo, izquierdo Espejo, derecho	91949-05 91987-05	Kit 92096-05 (Buckshot, cromado)
<input type="checkbox"/>			Espejo, izquierdo Espejo, derecho	92417-08 92419-08	Kit 92416-08 (Buckshot, negro)
<input type="checkbox"/>			Espejo, izquierdo Espejo, derecho	92424-08 92426-08	Kit 92423-08 (Dome Billet)
<input type="checkbox"/>			Espejo, izquierdo Espejo, derecho	56000125 56000126	Kit 56000135 (Airflow, negro)
<input type="checkbox"/>			Espejo, izquierdo Espejo, derecho	56000138 56000139	Kit 56000136 (Dominion, negro)
<input type="checkbox"/>			Espejo, izquierdo Espejo, derecho	56000146 56000147	Kit 56000137 (Dominion, bronce)
<input type="checkbox"/>			Espejo, izquierdo Espejo, derecho	56000274 56000275	Kit 56000262 (66 Collection, negro)
<input type="checkbox"/>			Espejo, izquierdo Espejo, derecho	56000300 56000295	Kit 56000294 (Empire, negro)
<input type="checkbox"/>			Espejo, izquierdo Espejo, derecho	56000302 56000306	Kit 56000301 (Empire, cromado)
<input type="checkbox"/>			Espejo, izquierdo Espejo, derecho	56000303 56000299	Kit 56000305 (Empire, negro Edge Cut)
<input type="checkbox"/>			Espejo, izquierdo Espejo, derecho	56000372 56000370	Kit 56000343 (Switchback, negro)
<input type="checkbox"/>			Espejo, izquierdo Espejo, derecho	56000373 56000371	Kit 56000344 (Switchback, plateado)
<input type="checkbox"/>			5	2	Tornillo de ajuste

GENERAL

Modelos

Para obtener información sobre los accesorios de fijación del modelo, consulte el Piezas y accesorios (Piezas y accesorios) catálogo de venta al detalle o la sección de Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com.

Verificar que se use la versión más actualizada de la hoja de instrucciones. Disponible en: h-d.com/isheets

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

MODELOS XG

EXTRACCIÓN

1. Figura 2 Retira el espejo.
 - a. Quite el espejo (1).
 - b. Quite la tuerca de tubo (3).
 - c. Quite el soporte del espejo (4).

INSTALACIÓN

1. Figura 2 Instale el espejo.
 - a. Instale el soporte del espejo (4). Apretar.
Par de ajuste: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
 - b. Instale la tuerca de tubo (3) en el vástago del espejo (2). Ajuste a mano.
 - c. Instale el espejo y la tuerca de tubo en el soporte del espejo. Ajuste a mano.
 - d. Ajuste el espejo.
 - e. Apriete la tuerca de tubo.
Par de ajuste: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

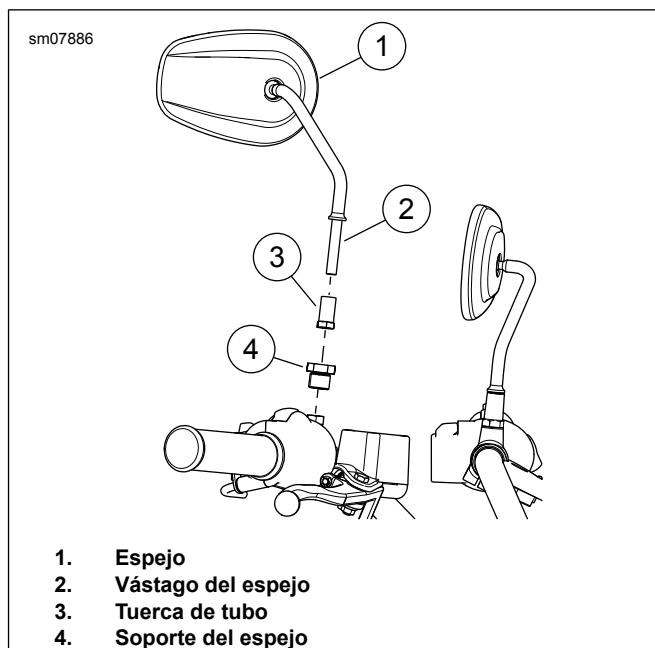


Figura 2. Espejo

TODOS LOS DEMÁS MODELOS

EXTRACCIÓN

1. Retira y desecha los espejos existentes.
 - a. Deseche las arandelas de presión y las tuercas ciegas usadas para montar el espejo Equipo original (OE).

INSTALACIÓN

1. Figura 1 Instale la arandela plana (1) en el perno del espejo (posición superior) todos los espejos excepto N.º de pieza 91696-05A, 92398-09 and 92410-09.
2. **Vehículos con luces de giro montadas en la parte inferior de las carcasas de las palancas de mano (excepto los modelos XL 2004 y posteriores):** Ajuste el espejo lateral izquierdo la arandela de presión (2) y tuerca ciega (3) del kit.
3. Fija el espejo lateral derecho con la arandela de seguridad (2) y la tuerca ciega (3) del kit y el retén de la señal de giro.
4. **Vehículos con luces de giro montadas lejos de las carcasas de las palancas manuales:** Inserte los pernos del espejo en los orificios de las carcasas de las palancas.
 - a. Ajuste los espejos con arandelas planas (1) en posición superior e inferior, arandelas de presión (2) y tuercas ciegas (3) del kit.
5. Ajuste los espejos para que el campo de visión sea correcto y asegúrelos en esa posición. Verifique el ajuste y cambie la posición si es necesario.

NOTA

Harley-Davidson Motor Company no puede probar ni hacer recomendaciones de ajuste específicas con respecto a cada combinación posible del espejo y del manillar. Por lo

tanto, después de instalar los espejos o los manillares nuevos, y antes de usar el vehículo, comprueba que los espejos ofrezcan al motociclista una visión clara de la parte trasera.

- a. Apriete la tuerca ciega (3).
Par de ajuste: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

Ajuste del pivote del espejo

1. **Kits 56000136, 56000137, 56000171 Ajuste la tensión del pivote.**
 - a. Figura 1 Ajuste los tornillos gradualmente (5) según sea necesario. Apretar.
Par de ajuste: 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs)
 - b. Verifique la resistencia del pivote del espejo y continúe girando según sea necesario. **No exceda las 35 pulg.-libras .**