



# INSTRUCCIONES

J06529

2024-01-24



## KIT DE ALMOHADILLA DEL PEDAL DEL FRENO

### INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad <sup>(1)</sup>
50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	Gafas de seguridad, llave dinamométrica	

(1) Se requieren ajuste a valor de par u otras herramientas moderadoras y técnicas

### CONTENIDO DEL KIT

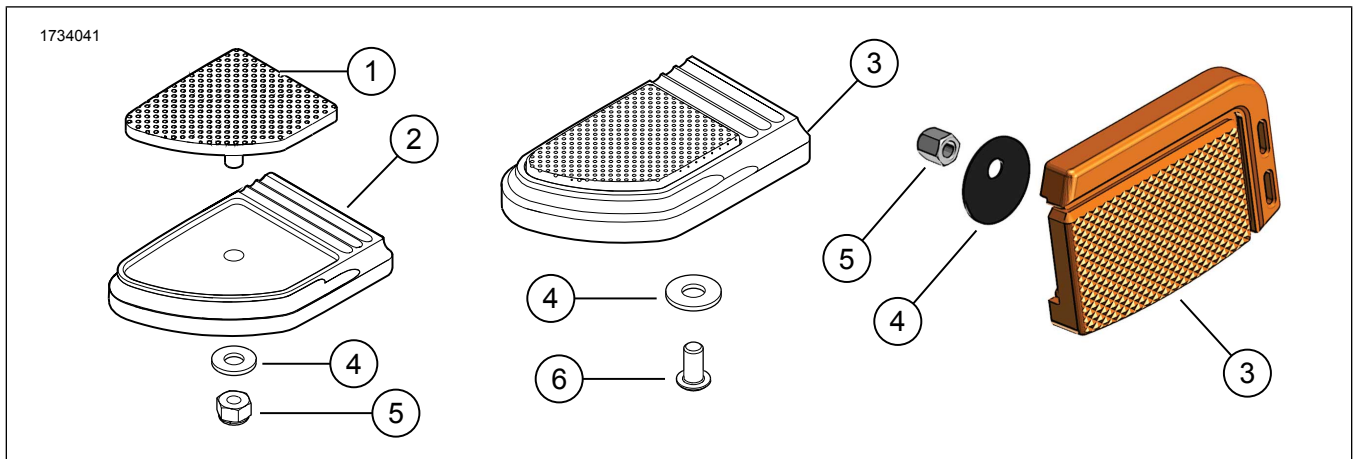


Figura 1. Contenido del kit: Kit de almohadilla del pedal del freno

Tabla 2. Contenido del kit: Kit de almohadilla del pedal del freno

<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Almohadilla, pedal del freno	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	2	1	Cubierta decorativa, pedal del freno	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	3	1	Conjunto del pedal del freno, kit	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	4	1	Arandela, kits 50600248, 50600255, 50600256	6703	
<input type="checkbox"/>			Arandela, kits 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	6333	
<input type="checkbox"/>			Arandela, desplazamiento, kits 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	Tuerca de seguridad hexagonal, 1/4-20, Kits 50600248, 50600255, 50600256	7686	
<input type="checkbox"/>			Tuerca de seguridad, ciega, Kits 50600507, 50600508	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Tornillo, kits 50600257, 50600258, 50600259	3540	
<input type="checkbox"/>			Tornillo, kits 50600466, 50600467, 50600468	10201203	
<input type="checkbox"/>			Tornillo, kits 50600546, 50600547	3340	

**NOTA**

Verifica que el kit tenga todos los elementos antes de instalar o quitar las piezas del vehículo.

**GENERAL**

**Modelos**

Para obtener información sobre accesorios del modelo, consulta el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección de Piezas y Accesorios de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo en inglés) .

Verificar que se use la versión más actualizada de la hoja de instrucciones. Disponible en: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

**Requisitos de instalación**

**⚠ ADVERTENCIA**

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

**EXTRACCIÓN**

1. Retira la almohadilla del pedal del freno de la palanca de pie del freno. Desecha la almohadilla.

**INSTALACIÓN**

**Almohadillas del pedal del freno pequeñas: Kits 50600248, 50600255, 50600256**

1. Figura 1 Alinee la **nueva** almohadilla de pedal de freno (1) con el orificio en la cubierta decorativa (2).
2. Inserta el perno roscado a través de agujeros en la cubierta decorativa y de la palanca de pie del freno del vehículo.
3. Instale la arandela (4) en el perno roscado.
4. Instale la tuerca de seguridad hexagonal de 1/4-20 (5) en el perno roscado. Apretar.  
Par de ajuste: 10,9 N·m (8 ft-lbs)

**Almohadillas del pedal del freno grandes: Kits 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468**

1. Figura 1 Alinee el **nuevo** conjunto del pedal de freno (3) con la palanca de freno de pie del vehículo.
2. Aplique fijatornillos al tornillo (6).  
Artículo consumible: FIJATORNILLOS Y SELLADOR DE MEDIANA FUERZA LOCTITE 243 (AZUL) (99642-97)
3. Kits 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468: Coloque la arandela (4) en el tornillo (6).
4. Instale el tornillo (6) a través de la palanca del freno de pie y en el conjunto del pedal del freno. Apretar.  
Par de ajuste: 10,9 N·m (8 ft-lbs)

5. Kits 50600507, 50600508: Instale la arandela (4) en el perno roscado.
6. Instale la tuerca de seguridad (5) en el perno roscado.  
Apretar.  
Par de ajuste: 10,9 N·m (8 ft-lbs)