



INSTRUCCIONES

J00631

2018-12-20



KIT DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN DEL ASIENTO DESMONTABLE PARA EL PASAJERO

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾	Tiempo
51676-97A	Gafas de seguridad, destornillador Phillips		15 Minutos

(1) Solo se requieren herramientas y técnicas simples

CONTENIDO DEL KIT

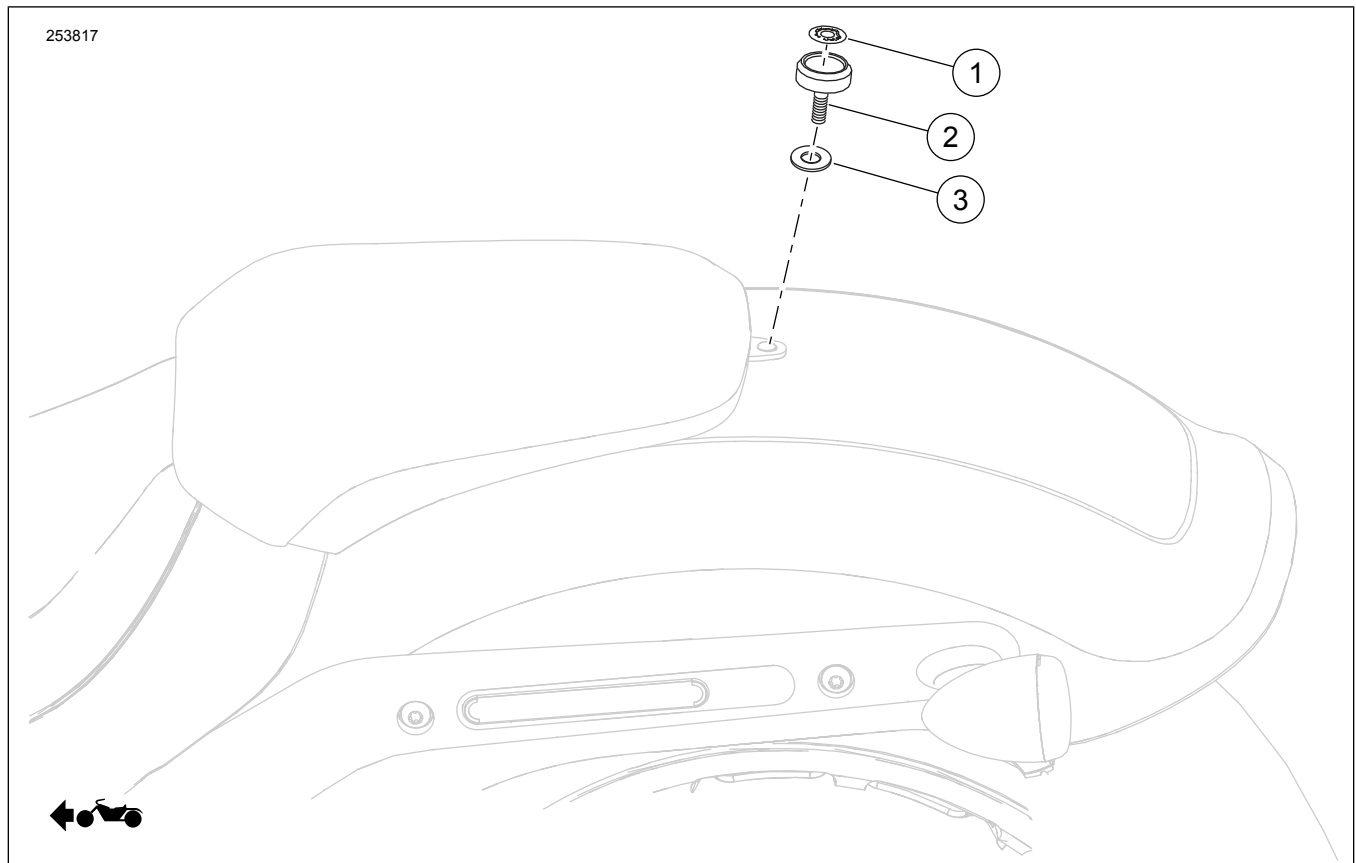


Figura 1. Contenido del kit: Componentes del respaldo del motociclista

Tabla 2. Contenido del kit: Componentes del respaldo del motociclista

<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Símbolo de H-D	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	Perilla, estriada, 1/4-20	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	3	1	Arandela plana, nailon	6441	

NOTA

Verifique que todo el contenido esté presente en el kit antes de instalar o extraer los artículos del vehículo.

GENERAL

Modelos

Para obtener información sobre la compatibilidad de los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Verifica que estés utilizando la versión más actualizada de la hoja de instrucciones, disponible en: www.harley-davidson.com/isheets

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

INSTALACIÓN

1. Ver Figura 2 . Retirar y desechar el tornillo del soporte del asiento trasero.
2. Deslizar la arandela de nailon sobre la parte roscada de la perilla estriada.
3. Colocar la perilla estriada con la arandela de nailon en el agujero roscado del guardabarros para asegurar la parte trasera del asiento. Apretar únicamente utilizando los dedos.
4. Ver Figura 1 . Retirar el papel de soporte del símbolo de H-D (1) y colocar el símbolo en la parte superior de la perilla estriada (2).
5. Tire del asiento hacia arriba para comprobar que esté firme.

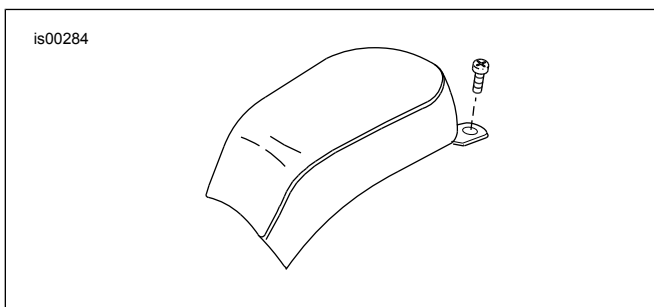


Figura 2. Quitar el tornillo