



INSTRUCCIONES

J06509

2022-09-28



KITS DE ALMOHADILLAS COMPACTAS DEL RESPALDO

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾
52300556A, 52300555A, 52300558A, 52300559A, 52300617A	Gafas de seguridad, llave dinamométrica	

(1) Se requieren ajuste a valor de par u otras herramientas moderadoras y técnicas

CONTENIDO DEL KIT

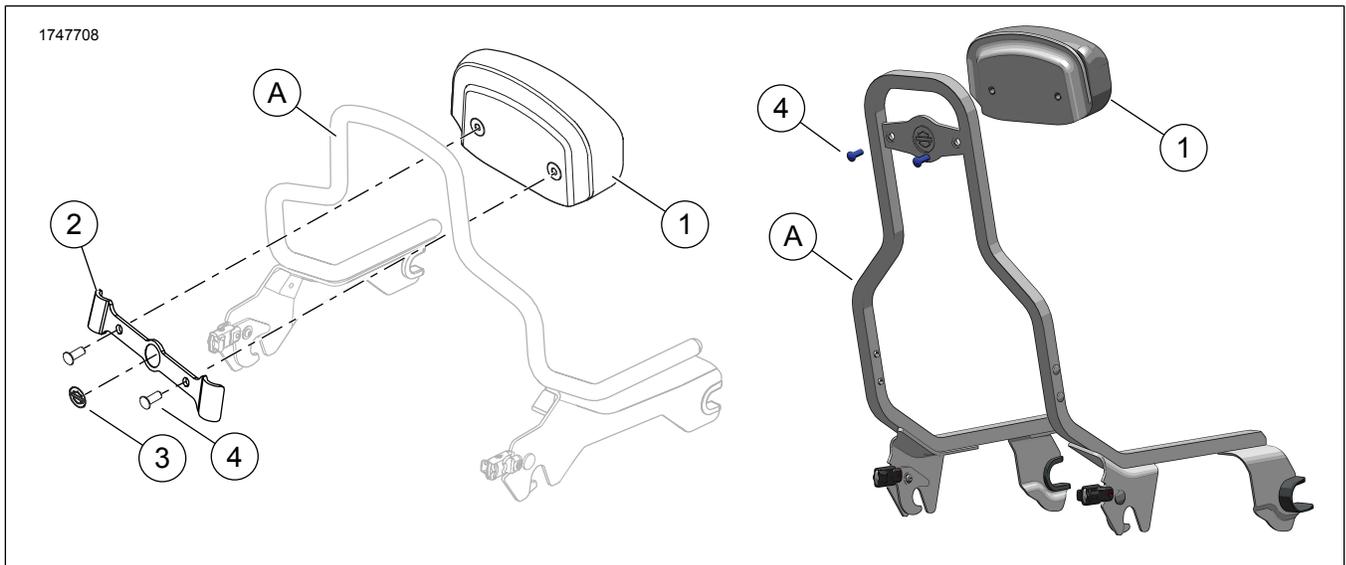


Figura 1. Contenido del kit: Kit de almohadilla compacta del respaldo

Tabla 2. Contenido del kit: Kit de almohadilla compacta del respaldo

Verifica que el kit tenga todos los elementos antes de instalar o quitar las piezas del vehículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Almohadilla del respaldo	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	2	1	Pieza de soporte, montaje	52300565A	
<input type="checkbox"/>	3	1	Medallón	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	4	2	Tornillo	94385-92T	
Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en el kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Equipo original (OE) Barra Sissy vertical desmontable		

GENERAL

Modelos

Para obtener información sobre los accesorios de fijación del modelo, consulte el Piezas y accesorios (Piezas y accesorios)

catálogo de venta al detalle o la sección de Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com.

Verificar que se use la versión más actualizada de la hoja de instrucciones. Disponible en: h-d.com/isheets



Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

INSTALAR (TOURING/SOFTAIL)

1. Figura 1 Coloque la almohadilla del respaldo (1) de modo que el contorno en la base se alinee con la parte superior de la barra Sissy vertical OE (A).

NOTA

- *Los laterales de la pieza de soporte (3) no son simétricos. El ancho en la parte superior es más estrecho que el ancho en la parte inferior.*
- *Utilice una mezcla de 50:50 de una solución de alcohol isopropílico y agua para limpiar a fondo la superficie de la pieza vertical OE (A) antes de instalar la pieza de soporte (2). Dejar que se seque por completo. Instale a temperatura ambiente. 10–32 °C (50–90 °F)*

2. Quite el respaldo adhesivo de los lados izquierdo y derecho de la pieza de soporte (3).
3. Figura 1 Coloque la pieza de soporte de montaje contra la almohadilla de modo que la barra Sissy vertical OE (A) esté entre la almohadilla (1) y la pieza de soporte (2).
4. Posicione y presione la pieza de soporte (2) firmemente sobre la barra Sissy vertical OE (A).
5. Coloque los tornillos(4). Apretar.
Par de ajuste: 6,8 N·m (60 in·lbs)

ALINEACIÓN DEL MEDALLÓN

1. Figura 1 Utilice una mezcla de 50:50 de una solución de alcohol isopropílico y agua para limpiar a fondo la superficie de la barra Sissy vertical OE (A) antes de instalar la pieza de soporte (2). Dejar que se seque por completo. Instale a temperatura ambiente.
Temperatura: 10–32 °C (50–90 °F)
2. Figura 2 Coloque un trozo de cinta adhesiva de tres pulgadas (2) (7.6 cm) centrado sobre la barra y el escudo del medallón (1).
3. Retire el papel del respaldo adhesivo.

NOTA

- *Figura 3 Los laterales de la pieza de soporte (3) no son simétricos. El ancho en la parte superior es más estrecho que el ancho en la parte inferior.*
- *Figura 3 Alinee la barra horizontal del medallón (1) con el borde inferior (2) de la pieza de soporte. Estas dos deben estar paralelas.*

4. Figura 2 Coloque el medallón en la pieza de soporte.
 - a. Sujetando la cinta, baje el medallón dentro la zona empotrada en la pieza de soporte.
 - b. Aplique presión uniforme durante un minuto.

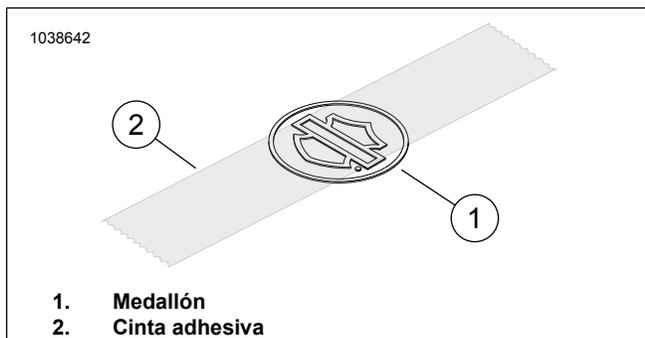


Figura 2. Aplique cinta en el medallón

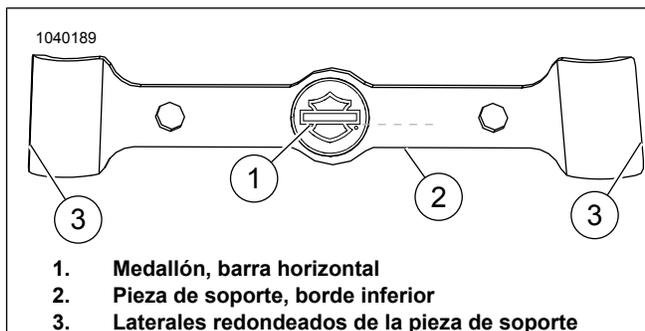


Figura 3. Alineación del medallón

ACCESORIO DE LA PIEZA DE SOPORTE

1. Figura 1 Si es necesario, corte el sello de lluvia de plástico y retírelo de los orificios precortados para tornillos en la almohadilla del respaldo (1) para evitar que el plástico se enganche en las roscas.
2. Coloque la almohadilla del respaldo (1) de modo que el contorno en la base se alinee con la parte superior de la barra Sissy vertical OE (A).

NOTA

- *Figura 3 Los laterales de la pieza de soporte (3) no son simétricos. El ancho en la parte superior es más estrecho que el ancho en la parte inferior.*
 - *Figura 1 Utilice una mezcla de 50:50 de una solución de alcohol isopropílico y agua para limpiar a fondo la superficie de la barra Sissy vertical OE (A) antes de instalar la pieza de soporte (2). Dejar que se seque por completo. Instale a temperatura ambiente. 10–32 °C (50–90 °F)*
3. Figura 3 Quite el respaldo adhesivo de los lados izquierdo y derecho de la pieza de soporte (3).
 4. Figura 1 Coloque la pieza de soporte de montaje (2) contra la almohadilla (1) de modo que la barra Sissy vertical OE (A) esté entre la almohadilla y la pieza de soporte.
 5. Posicione y presione la pieza de soporte (2) firmemente sobre la barra Sissy vertical OE (A).

6. Figura 1 Coloque los tornillos(4). Apretar.
Par de ajuste: 6,8 N·m (60 **in-lbs**)

INSTALAR (RH975)

1. Figura 1 Alinee la almohadilla (1) con la pieza de soporte (2).
2. Instale los tornillos (4). Apretar.
Par de ajuste: 6,8 N·m (60 **in-lbs**)