



RIELES DE SOPORTE DE LA ALFORJA

GENERALIDADES

Número de kit

90201777

Modelos

Para obtener información sobre la compatibilidad de los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Requisitos de instalación

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

⚠ ADVERTENCIA

No sobrepase la capacidad de peso de la alforja. Coloque el mismo peso en cada alforja. Demasiado peso en las alforjas puede provocar la pérdida del control y causar la muerte o lesiones graves. (00383a)

NOTA

No sobrepase la capacidad de la bolsa; hasta 4,5 kg (10 lb) de capacidad de riel por lado.

El kit de reubicación de luz trasera 67800802 o 67800830 debe comprarse por separado.

Contenido del kit

Vea Figura 2 y Tabla 1

INSTALACIÓN

1. Instale el kit de reubicación de luz trasera 6780082 o 67800830 antes de instalar los rieles de soporte. Se vende por separado.

NOTA

Quite de a uno los tornillos del guardabarros para no perder la placa de la tuerca detrás de la riostra del guardabarros.

- a. Si el montaje se realiza sin una rejilla de barra Sissy, asegúrelos con los tornillos cortos. Ajuste. 28–36 N·m (21–27 ft-lbs)
- b. Si el montaje se realiza con una rejilla de barra Sissy, asegúrelos usando los tornillos largos y coloque los rieles por fuera de los puntos de montaje de la barra Sissy. Ajuste. 28–36 N·m (21–27 ft-lbs)

2. Figura 1 Afloje los tornillos de soporte del guardabarros (1).

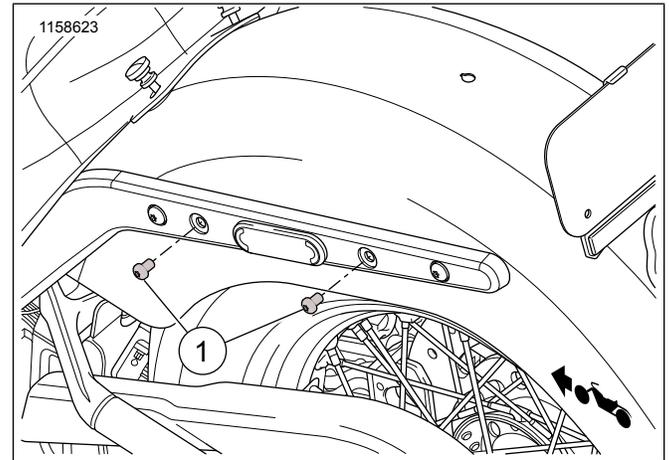


Figura 1. Extracción de tornillos: guardabarros trasero

3. Figura 1 Quite el tornillo trasero (1) y deséchelo.
4. Figura 2 Instale el riel de soporte (1) en el soporte del guardabarros trasero usando el tornillo (2) del kit.
5. Quite el tornillo delantero y deséchelo.
6. Figura 2 Instale el riel de soporte (1) en el soporte del guardabarros delantero usando el tornillo (2) del kit.
7. Asegure ambos tornillos. Ajuste.
Par de ajuste: 28–36 N·m (21–27 ft-lbs)
8. Repita los pasos 2 a 7 en el lado opuesto del vehículo.



PIEZAS DE SERVICIO

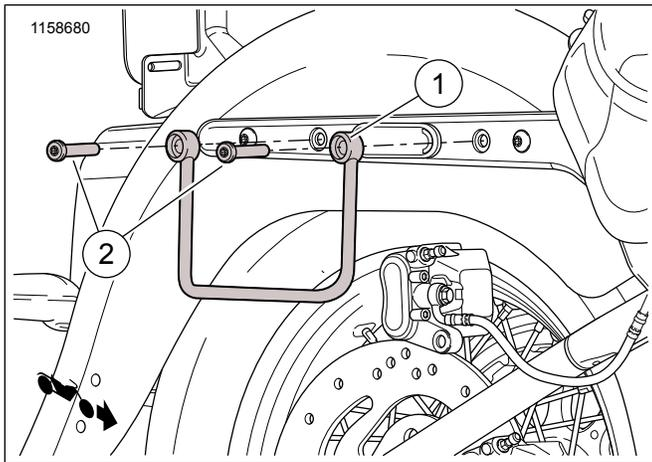


Figura 2. Piezas de servicio: Rieles de soporte de la alforja

Tabla 1. Piezas de servicio: Rieles de soporte de la alforja

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Riel de soporte del lado izquierdo Riel de soporte del lado derecho	90201778 90201779
2	Tornillo, Torx, con parche de seguridad, largo (4) Tornillo, Torx, con parche de seguridad, corto (4)	10200033 10200601