




## KONSOOLIKATTE KOMPLEKT

### ÜLDTEAVE

Tabel 1. Üldine teave

Komplektid	Soovitatud tööriistad	Oskustase <sup>(1)</sup>
52300409	Kaitseprillid, isopropüülalkohol, vahapliiats	1 Dark võti
<i>(1) Vaja läheb ainult lihtsaid vahendeid ja meetodeid</i>		

### KOMPLEKTI SISU

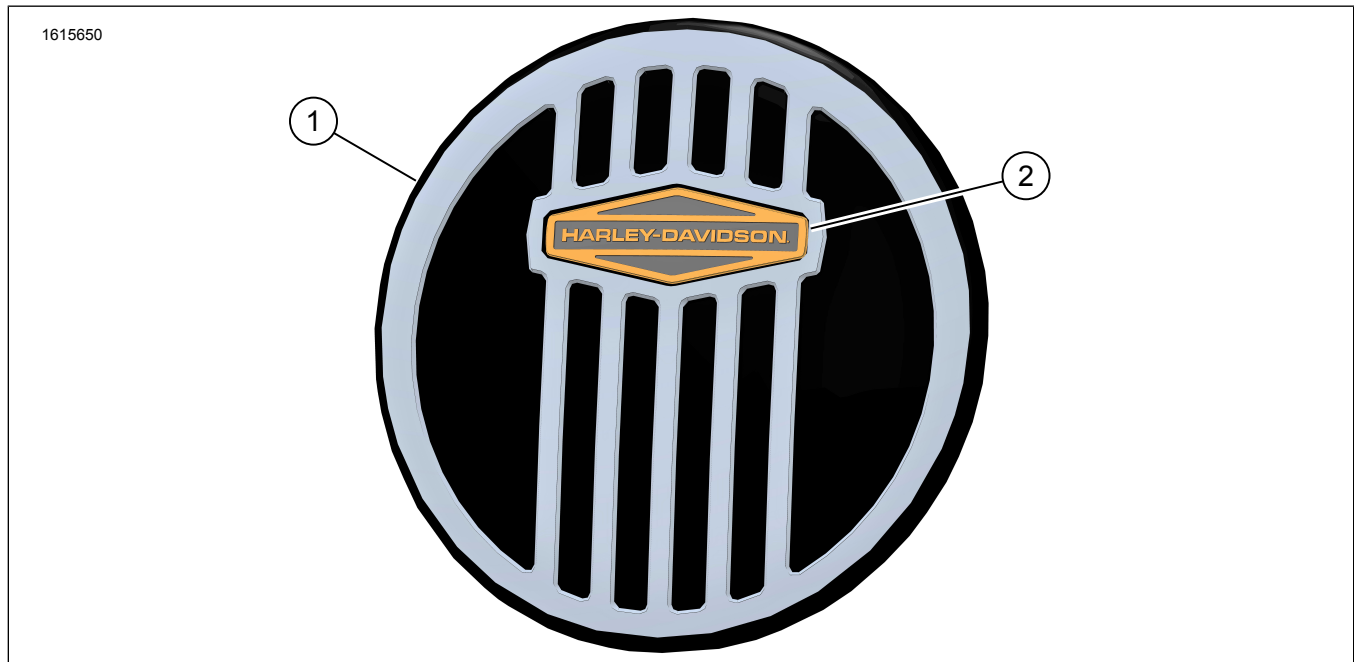

Joonis 1. Komplekti sisu. Konsoolikatte komplekt

Tabel 2. Komplekti sisu. Konsoolikatte komplekt

<input checked="" type="checkbox"/>	Veenduge enne paigaldamist või sõidukilt osade eemaldamist, et komplekt on terviklik ja kõik osad on olemas.				
	Üksus	Kogus	Kirjeldus	Toote nr	Märkused
<input type="checkbox"/>	1	1	Konsoolikate	Ei müüda eraldi	
<input type="checkbox"/>	2	1	Medaljon	Ei müüda eraldi	

### ÜLDOSA

#### Mudelid

Mudeli sobivuse teavet vaadake Varuosad ja tarvikud (P&A) jaemüügikataloogist või [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) varuosade ja tarvikute jaotisest.

Veenduge, et kasutatakse juhendi uusimat versiooni. See on saadaval aadressil: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Võtke ühendust Harley-Davidsoni klienditeeninduskeskusega +1-800-258-2464 (ainult USA) või +1-414-343-4056.

### Paigaldusnõuded

**▲ HOIATUS!**


Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00308b)

## ETTEVALMISTAMINE

1. Joonis 1 Kinnitusmedaljon (2) konsoolikattele (1).
  - a. Medaljon peaks olema ühtlaselt paigutatud.
2. Joonis 2 Testige konsoolikatte (3) sobivust.
3. Puhastage konsooli (2) ala isopropüülalkoholiga. Kuivatage ebemevaba lapiga.
4. Märkige asukoht vahapliiatsiga.

## PAIGALDAMINE

- Õhutemperatuur peaks olema paigaldamise ajal vähemalt 20 °C.
  - Kui õhutemperatuur on paigaldamisel alla 20 °C, ei saa liimilide piisavalt tugev.
  - Ärge hõõruge ega karestage pinda, millele sisekomplekt paigaldatakse.
  - Ärge laske vähemalt 24 tundi pärast paigaldamist kokku puutuda jõulise pesu, tugeva veejoa või äärmuslike ilmastikuoludega.
1. Joonis 2 Eemaldage konsoolikattelt (3) kleepuv alus.
  2. Paigaldage konsoolikate (3), kasutades varem juhendina tehtud märgistust.
  3. Suruge tugevasti oma kohale, avaldades ühe minuti jooksul püsivat survet.

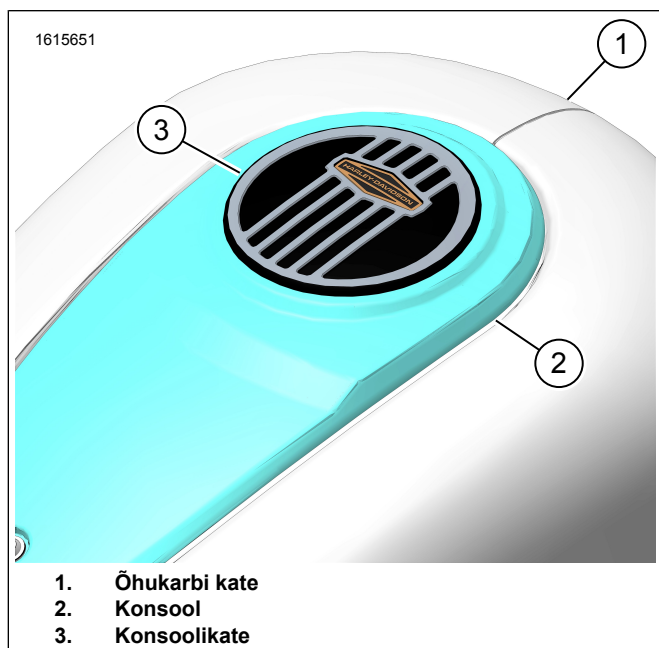

Joonis 2. Paigaldatud konsooli viimistlus