



# INSTRUCȚIUNI

J05414

2024-01-24



## KITURI OGLINDĂ

### INFORMAȚII GENERALE

Tabelul 1. Informații generale

Kituri	Instrumente propuse	Nivelul de calificare <sup>(1)</sup>
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	Ochelari de protecție, cheie dinamometrică	

(1) Strângere la valoarea cuplului sau alte instrumente moderate și tehnicile necesare

### CONȚINUTUL KITULUI

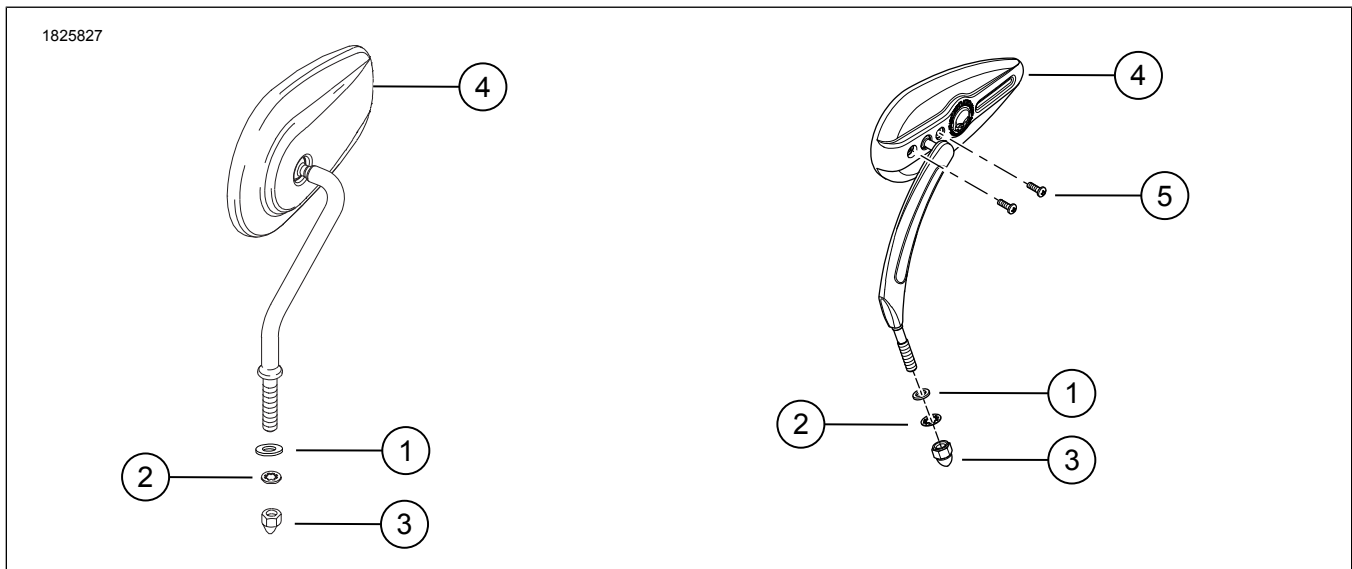


Figura 1. Conținut kit: Kituri de oglinzi

Tabelul 2. Conținut kit: Kituri de oglinzi

<input checked="" type="checkbox"/>	Verificați dacă toate articolele sunt prezente în Kit înainte de instalarea sau eliminarea de elemente din vehicul.						
	Articol	Cant.	Descriere	Cod de produs	Observații		
<input type="checkbox"/>	1	4	Șaibă teșită	677A (argintiu) 6926 (negru)	Pentru toate celelalte kituri		
<input type="checkbox"/>		2	Șaibă plăță, negru	12404 (negru)	Kituri 56000135, 56000171, 56000294, 5600305		
<input type="checkbox"/>	2	2	Șaibă de blocare	7127 (argintiu) 7155 (negru)			
<input type="checkbox"/>				7155	Kit 56000301		
<input type="checkbox"/>	3	2	Piuliță capac	7736 (argintiu) 8196 (negru)			
<input type="checkbox"/>				7331 (argintiu)	Kit 56000301		
<input type="checkbox"/>				7352 (negru)	Kituri 56000135, 56000294, 56000305		
<input type="checkbox"/>				10400082 (negru)	Kituri 56000343, 56000344		
<input type="checkbox"/>	4	1	Oglindă, stânga / dreapta	Nu se vinde separat	Kituri 91315-04 (Willie G Skull, Chrome), 91965-98 (Aluminator), 92190-06 (Split Vision), 92398-09 (Tribal Black), 92410-09 (Tribal, Chrome), 92441-10 (Edge Cut Stem), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Edge Cut Dome), 56000171 (Willie G Skull, Blk)		
<input type="checkbox"/>			Oglindă, stânga Oglindă, dreapta	91928-03 91927-03	Kit 91657-02 (Bullet)		
<input type="checkbox"/>			Oglindă, stânga Oglindă, dreapta	92176-05A 92175-05A	Kit 91696-05A (Tailfin)		
<input type="checkbox"/>			Oglindă, stânga Oglindă, dreapta	92063-06A 92062-06A	Kit 91697-06A (Profile Custom)		
<input type="checkbox"/>			Oglindă, stânga Oglindă, dreapta	91949-05 91987-05	Kit 92096-05 (Buckshot Chrome)		
<input type="checkbox"/>			Oglindă, stânga Oglindă, dreapta	92417-08 92419-08	Kit 92416-08 (Buckshot Black)		
<input type="checkbox"/>			Oglindă, stânga Oglindă, dreapta	92424-08 92426-08	Kit 92423-08 (Dome Billet)		
<input type="checkbox"/>			Oglindă, stânga Oglindă, dreapta	56000125 56000126	Kit 56000135 (Airflow, Black)		
<input type="checkbox"/>			Oglindă, stânga Oglindă, dreapta	56000138 56000139	Kit 56000136 (Dominion, Black)		
<input type="checkbox"/>			Oglindă, stânga Oglindă, dreapta	56000146 56000147	Kit 56000137 (Dominion, Bronze)		
<input type="checkbox"/>			Oglindă, stânga Oglindă, dreapta	56000274 56000275	Kit 56000262 (66 Collection, Black)		
<input type="checkbox"/>			Oglindă, stânga Oglindă, dreapta	56000300 56000295	Kit 56000294, (Empire, black)		
<input type="checkbox"/>			Oglindă, stânga Oglindă, dreapta	56000302 56000306	Kit 56000301 (Empire, Chrome)		
<input type="checkbox"/>			Oglindă, stânga Oglindă, dreapta	56000303 56000299	Kit 56000305, (Empire, Black Edge Cut)		
<input type="checkbox"/>			Oglindă, stânga Oglindă, dreapta	56000372 56000370	Kit 56000343 (Switchback, Black)		
<input type="checkbox"/>			Oglindă, stânga Oglindă, dreapta	56000373 56000371	Kit 56000344 (Switchback, Silver)		
<input type="checkbox"/>			5	2	Șurub de reglare	Nu se vinde separat	

## GENERAL

### Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul Piese și accesorii (P&A) de vânzare cu amănuntul sau secțiunea Piese și accesorii de pe [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Verificați că utilizați cea mai recentă versiune a instrucțiunilor. Aceasta este disponibilă la: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contactați Harley-Davidson Customer Support Center (Centrul de asistență pentru clienți) la 1-800-258-2464 (numai SUA) sau 1-414-343-4056.

### Cerințe pentru montare

#### ▲ AVERTISMENT

**Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00308b)**

## MODELE XG

### DEMONTAȚI

- Figura 2 Scoateți oglinda.
  - Demontați oglinda (1).
  - Demontați piulița tubulară (3).
  - Demontați sistemul de montare a oglinzii (4).

### MONTAȚI

- Figura 2 Montați oglinda.
  - Instalați sistemul de montare a oglinzii (4). Strângeți. Cuplu: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
  - Montați piulița tubulară (3) la trunchiul oglinzii (2). Strângeți cu mâna.
  - Montați oglinda și piulița tubulară la sistemul de montare a oglinzii. Strângeți cu mâna.
  - Reglați oglinda.
  - Strângeți piulița tubulară. Cuplu: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

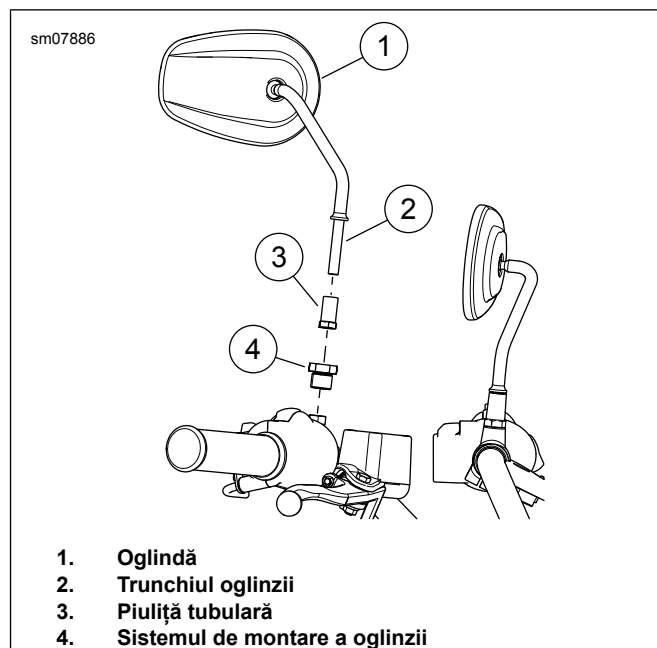


Figura 2. Oglindă

## TOATE CELELALTE MODELE

### DEMONTAȚI

- Scoateți și aruncați oglinda existentă.
  - Aruncați orice șaibă de blocare și piulițele tip ghindă utilizate la montarea oglinzii Echipament original (OE)

### MONTAȚI

- Figura 1 Montați șaiba plată (1) pe suportul oglinzii (poziția de sus) pentru toate oglinzile așteptate piesele nr. 91696-05A, 92398-09 și 92410-09.
- Vehiculele cu semnalizatoarele de direcție montate pe partea inferioară a carcasei manetelor (cu excepția modelelor XL din 2004 și ulterioare):** Fixați oglinda din partea stângă cu șaiba de blocare (2) și piulița tip ghindă (3) din kit.
- Fixați oglinda din partea dreaptă cu șaiba de blocare (2) și piulița capac (3) din kit și numai opritorul semnalizatorului de direcție.
- Vehiculele cu semnalizatoare de direcție montate departe de carcasa manetei:** Introduceți știfturile oglinzilor în orificiile din carcasa manetei.
  - Fixați oglinzile cu șabilele plate (1) în pozițiile de sus și de jos, șabilele de blocare (2) și piulițele tip ghindă (3) din kit.
- Reglați oglinzile pentru câmpul vizual corespunzător și strângeți. Verificați reglarea și re poziționați dacă este necesar.

#### OBSERVAȚIE

*Compania Harley-Davidson Motor nu poate testa și nu poate oferi recomandări speciale referitoare la fiecare*

*combinație posibilă de oglinzi și de ghidoane. Prin urmare, după montarea oglinzilor sau ghidoanelor noi și înainte de a utiliza vehiculul, verificați dacă oglinzile oferă operatorului o perspectivă clară în spate.*

- a. Strângeți piulița tip ghindă (3).  
Cuplu: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

## **Reglarea pivotului oglinzilor**

- 1. **Kituri 56000136, 56000137, 56000171: Reglați tensiunea pivotului.**
  - a. Figura 1 Strângeți treptat șuruburile de reglare (5) după cum este necesar. Strângeți.  
Cuplu: 1,1–4 N·m (10–35 **in-lbs**)
  - b. Verificați rezistența pivotului oglinzilor și continuați la cuplu dacă este necesar. **Nu depășiți 35 in-lbs** .