



INSTRUCȚIUNI

J06529

2024-01-24



KIT PLĂCUȚĂ PEDALĂ DE FRÂNĂ

INFORMAȚII GENERALE

Tabelul 1. Informații generale

Kituri	Instrumente propuse	Nivelul de calificare ⁽¹⁾
50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	Ochelari de protecție, cheie dinamometrică	

(1) Strângere la valoarea cuplului sau alte instrumente moderate și tehnicile necesare

CONȚINUTUL KITULUI

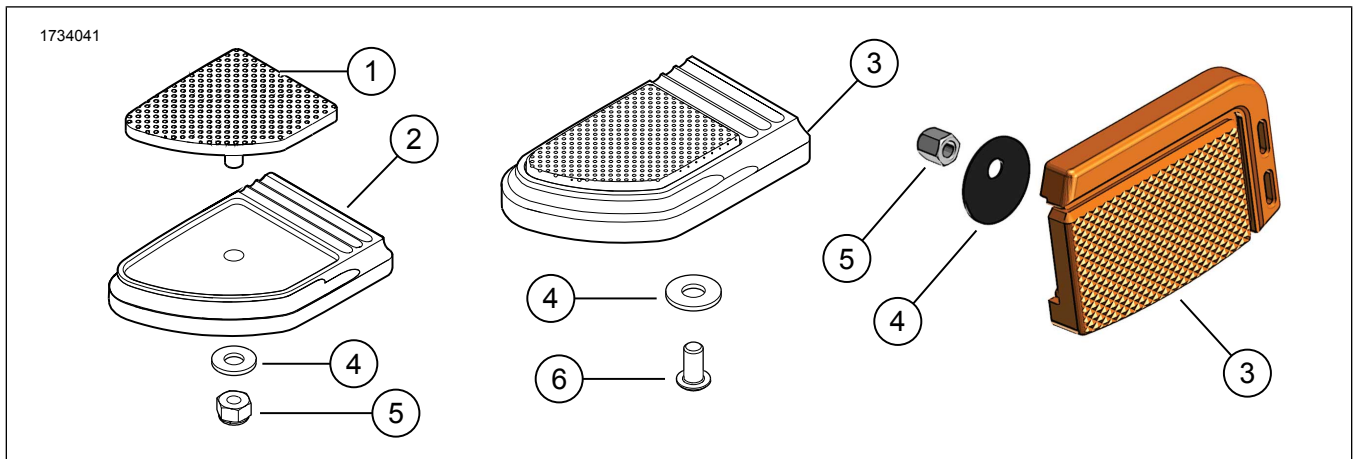


Figura 1. Conținut kit: Kit plăcuță pedală de frână

Tabelul 2. Conținut kit: Kit plăcuță pedală de frână

<input checked="" type="checkbox"/>	Articol	Cant.	Descriere	Cod de produs	Observații
<input type="checkbox"/>	1	1	Placă, pedala de frână	Nu se vinde separat	
<input type="checkbox"/>	2	1	Trim Cover, pedala de frână	Nu se vinde separat	
<input type="checkbox"/>	3	1	Kit ansamblu pedală de frână	Nu se vinde separat	
<input type="checkbox"/>	4	1	Șaibă, kituri 50600248, 50600255, 50600256	6703	
<input type="checkbox"/>			Șaibă, kituri 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	6333	
<input type="checkbox"/>			Șaibă, offset, Kituri 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	Contrapiuliță hexagonală, ¼-20, Kituri 50600248, 50600255, 50600256	7686	
<input type="checkbox"/>			Piuliță de blocare tip ghindă, Kituri 50600507, 50600508	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Șurub, Kituri 50600257, 50600258, 50600259	3540	
<input type="checkbox"/>			Șurub, Kituri 50600466, 50600467, 50600468	10201203	
<input type="checkbox"/>			Șurub, Kituri 50600546, 50600547	3340	

OBSERVAȚIE

Verificați dacă toate articolele sunt prezente în Kit înainte de instalarea sau eliminarea de elemente din vehicul.

GENERAL

Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul de vânzare cu amănuntul de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză).

Verificați că utilizați cea mai recentă versiune a instrucțiunilor. Aceasta este disponibilă la: www.Harley-Davidson.com/isheets

Contactați Harley-Davidson Customer Support Center (Centrul de asistență pentru clienți) la 1-800-258-2464 (numai SUA) sau 1-414-343-4056.

Cerințe pentru montare

▲ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00308b)

DEMONTAȚI

1. Scoateți plăcuța pedalei de frână de pe pârghia de frână de picior a vehiculului. Aruncați plăcuța.

MONTAȚI

Plăcuțe mici pedale de frână: Kituri 50600248, 50600255, 50600256

- Figura 1 Aliniați **noua** plăcuță pentru pedala de frână (1) cu spațiul din capacul ornament (2).
- Introduceți știftul filetat prin orificiile din capacul ornament și din pârghia pedalei de frână de picior a vehiculului.
- Montați șaiba (4) pe știftul filetat.
- Montați contrapiulița hex 1/4-20 (5) pe știftul filetat. Strângeți.
Cuplu: 10,9 N·m (8 ft-lbs)

Plăcuțe mari pedale de frână: Kiturile 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468

- Figura 1 Aliniați **noul** ansamblu al pedalei de frână (3) cu pârghia frânei de picior a vehiculului.
- Aplicați fixativ pe șurub (6).
Consumabil: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (ALBASTRU) (99642-97)
- Kiturile 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468: Montați șaiba (4) pe șurub (6).
- Montați șurubul (6) prin pârghia frânei de picior și în ansamblul pedalei de frână. Strângeți.
Cuplu: 10,9 N·m (8 ft-lbs)
- Kiturile 50600507, 50600508: Montați șaiba (4) pe știftul filetat.

6. Montați piulița de blocare (5) pe știftul filetat. Strângeți.
Cuplu: 10,9 N·m (8 ft-lbs)