



INSTRUCȚIUNI

J06750

2019-08-21



CUREA REZERVOR

Tabelul 1. Informații generale

Kituri	Instrumente propuse	Nivelul de calificare ⁽¹⁾	Oră
61301076	Ochelari de protecție, alcool izopropilic	   	1 oră

(1) Sunt necesare numai instrumente și tehnici simple

CONȚINUTUL KITULUI

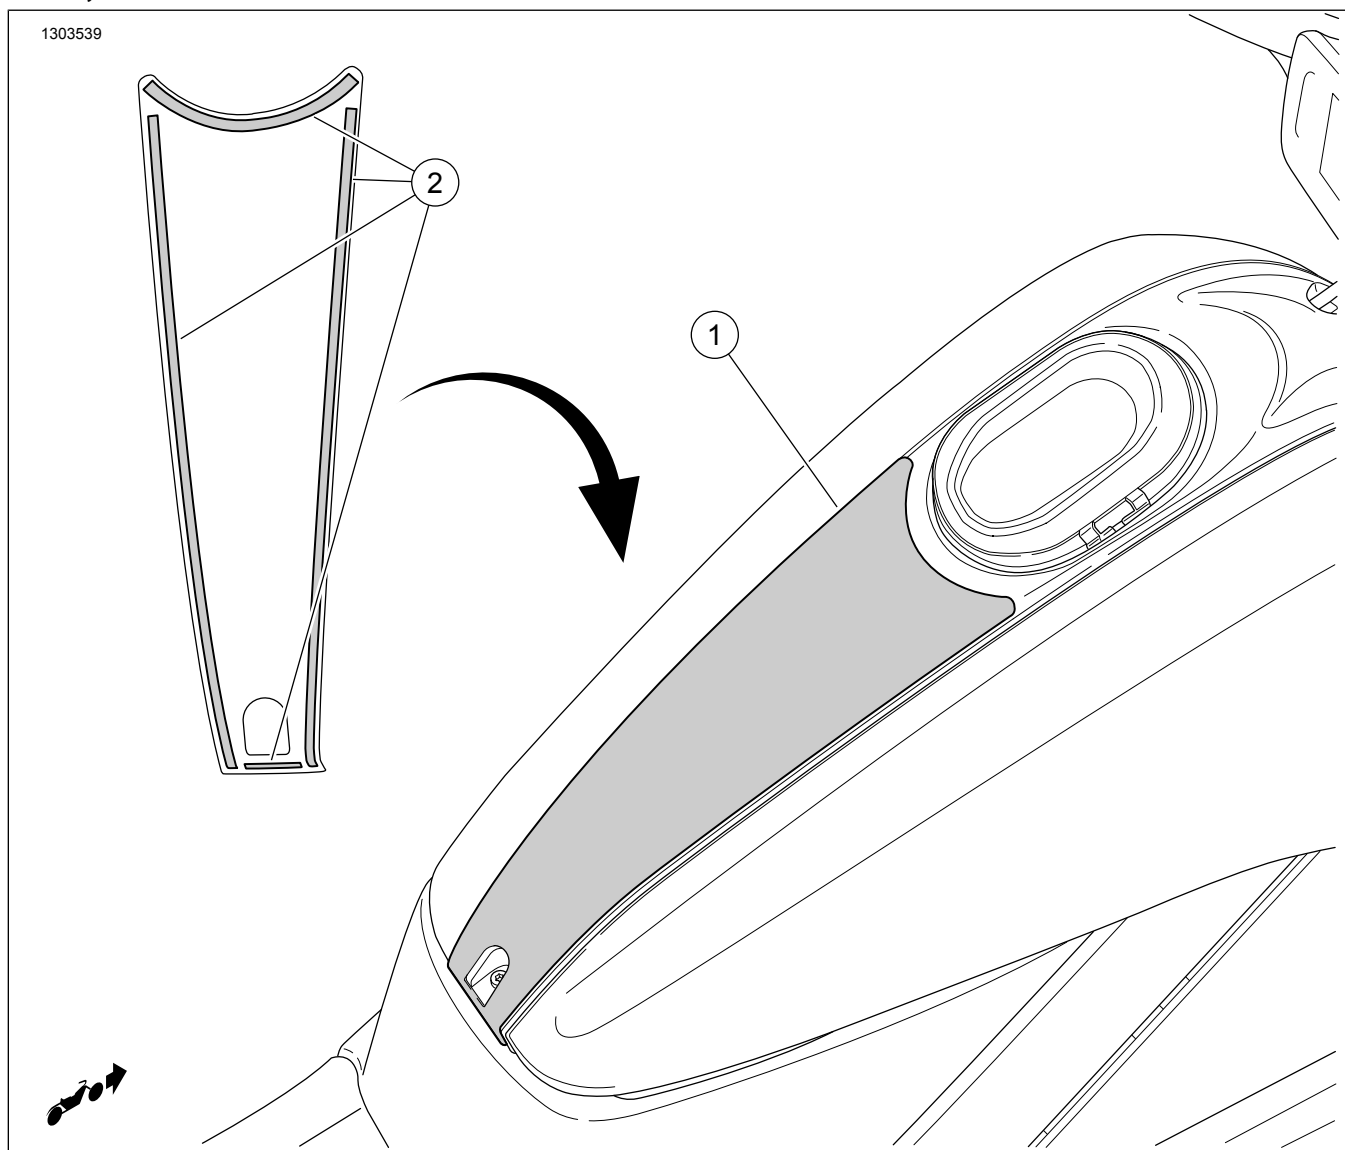


Figura 1. Conținut kit: Curea rezervor

Tabelul 2. Conținut kit: Curea rezervor

☒	Articol	Cant.	Descriere	Cod de produs	Observații
☐	1		Curea rezervor	Nu se vinde separat	

OBSERVAȚIE

Verificați dacă toate articolele sunt prezente în Kit înainte de instalarea sau eliminarea de elemente din vehicul.

GENERAL**Modele**

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul de retail de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză).

Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune de instrucțiuni, care este disponibilă la: www.Harley-Davidson.com/isheets

Contactați Harley-Davidson Customer Support Center (Centrul de asistență pentru clienți) la 1-800-258-2464 (numai SUA) sau 1-414-343-4056.

Cerințe pentru montare**▲ AVERTISMENT**

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00308b)


MONTAȚI**OBSERVAȚIE**

Instalați panourile, când temperatura ambiantă este 16 °C (61 °F) sau mai mult.

1. Consultați Figura 1 . Spălați temeinic zona cu un amestec de 50:50 apă și alcool izopropilic. Lăsați să se usuce complet.
2. Scoateți banda de protecție de pe tamponalele autocolante (2) din interiorul curelei de rezervor.
3. Figura 2 Montați cureaua pe rezervor.
 - a. Porniți de la baza rezervorului.
 - b. Continuați spre partea superioară a acestuia.
4. Apăsăți ferm pe suprafața superioară a capacului.
5. Țineți apăsat timp de 30 secunde.

OBSERVAȚIE

Așteptați 24 ore înainte de expunerea la apă, la schimbarea temperaturii sau înainte de folosirea vehiculului. Adezivul se va usca complet după 72 ore la temperatura camerei.

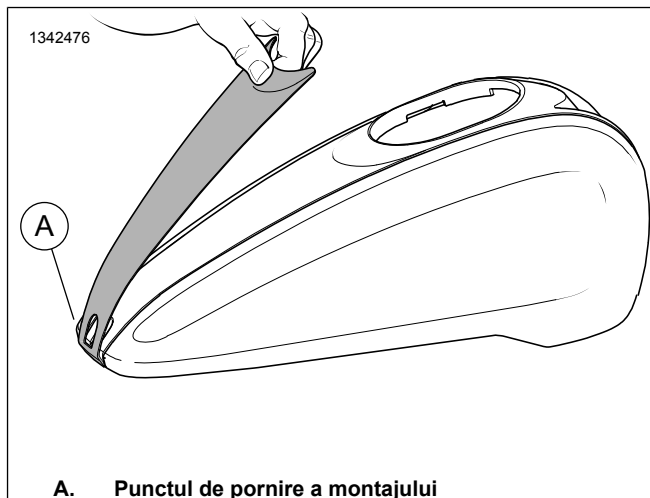**A. Punctul de pornire a montajului****Figura 2. Montarea curelei pentru rezervor**