



INSTRUCȚIUNI

J04731

2024-01-23

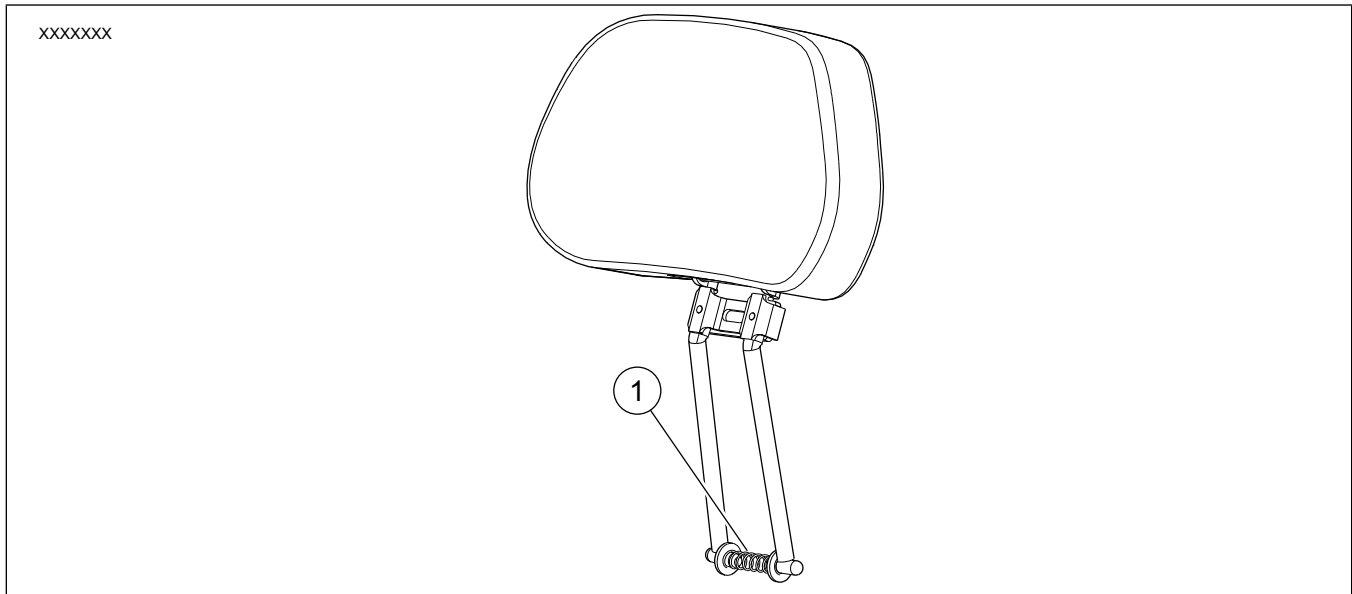


PERNĂ SPĂTAR PENTRU PILOT

Tabelul 1. Informații generale

Kituri	Instrumente propuse	Nivelul de calificare ⁽¹⁾
51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732	Ochelari de protecție, cheie hexagonală (3/16 in)	
<i>(1) Strângere la valoarea cuplului sau alte instrumente moderate și tehnicile necesare</i>		

CONȚINUTUL KITULUI

**Figura 1. Conținut kit: Kit pernă spătar pentru pilot****Tabelul 2. Conținut kit: Kit pernă spătar pentru pilot**

<input checked="" type="checkbox"/>	Articol	Cant.	Descriere	Cod de produs	Observații
<input type="checkbox"/>	1	1	Arc	10406	

OBSERVAȚIE

Verificați dacă toate articolele sunt prezente în Kit înainte de instalarea sau eliminarea de elemente din vehicul.

GENERAL

Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul de vânzare cu amănuntul de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză).

Verificați că utilizați cea mai recentă versiune a fișei de instrucțiuni, care este disponibilă la: www.Harley-Davidson.com/isheets

Contactați Harley-Davidson Customer Support Center (Centrul de asistență pentru clienți) la 1-800-258-2464 (numai SUA) sau 1-414-343-4056.

Cerințe pentru montare

▲ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00308b)

MONTAȚI

1. Instalați componentele suportului de montare corespunzător (comercializate separat).
2. Instalați componentele suportului de montare corespunzător (comercializate separat).
 - a. Pe spătarul pilotului, comprimați tijele spătarului și arcul.
 - b. Introduceți tijele în suportul de montare pentru spătar.

REGLARE

1. Reglați poziția față/spate a pernei spătarului.
 - a. Utilizați cheia hexagonală de 3/16 inci pentru a regla șurubul de ajustare care este accesibil prin butoniera de pe spatele pernei.
 - b. Dacă este posibil, nu scoateți șurubul de ajustare, deoarece este dificil de instalat.