



INSTRUCȚIUNI

J01854

2020-09-22



KIT PARBRIZ FLSTC

GENERAL

Numere kituri

- Kit-ul 57733-00 conține un ansamblu de parbriz fumuriu cu înălțime standard.
- Kit-ul 57734-00 conține un ansamblu de parbriz fumuriu cu profil jos.
- Kit 57748-04 conține un parbriz clar, care este cu doi centimetri mai înalt decât un ansamblu stoc de parbriz clar.

Modele

Acest kit este proiectat pentru instalare pe motocicletă model FLSTC 2000 și ulterioare echipate cu parbriz detașabil.

Conținut kit

Consultați Figura 1 și Tabelul 1.

MONTAREA

▲ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00308b)

OBSERVAȚIE

- Așezați lavete de atelier pe far și pe partea din față a rezervoarelor de combustibil pentru a preveni zgârieturile.
 - Mențineți dreaptă roata din față pentru a nu zgâria rezervoarele cu suporturile.
 - Asigurați-vă că ansamblul parbrizului nu intră în contact cu piesele cromate sau vopsite. Contactul va provoca zgârieturi.
1. Scoateți parbrizul stoc. Pentru a scoate parbrizul, apucați marginile parbrizului paralel cu acolada centrală și trageți ferm parbrizul eliberându-l din canelurile bușelor.
 2. Pentru a instala noul parbriz, agățați cu atenție "fălcile" din partea de jos a ansamblului de parbriz pe canelurile bușelor de cauciuc de pe suportul lămpii spot inferioare.
 3. Agățați cele două "fălci" de sus ale ansamblului de parbriz în canelurile bușelor de cauciuc superioare.
 4. Împingeți ansamblul parbrizului pe bușe până când este așezat corespunzător în poziție.

OBSERVAȚIE

Inspectați parbrizul după finalizarea montajului. Asigurați-vă că montajul parbrizului nu restricționează mișcarea completă la stânga și la dreapta a ansamblului frontal al furcilor. Restricționarea mișcării ar putea afecta manipularea, ducând

la deces sau răni grave. Dacă survin restricții, reglați parbrizul după cum este necesar, până se obține spațiul corespunzător.

Înainte de a vă deplasa cu acest accesoriu montat, apelați la o persoană experimentată în service Harley-Davidson pentru a corecta orice probleme.

OBSERVAȚIE

Verificați periodic hardware-ul de montare. Nu porniți niciodată la drum dacă există unele dispozitive slăbite. Un montaj slăbit produce o presiune suplimentară asupra tuturor celorlalte montaje, inclusiv asupra parbrizului, și poate duce la o deteriorare prematură a oricăruia dintre ele sau ale ambelor.

Întreținerea și curățarea

OBSERVAȚIE

Reflectarea razelor soarelui în interiorul curburii unui parbriz în anumite momente ale zilei poate genera o acumulare de căldură foarte puternică pe instrumentele motocicletei. Aveți grijă când parcați. Dacă parcați cu fața la soare, așezați un obiect opac deasupra instrumentelor sau reglați parbrizul pentru a evita reflexiile.

NOTIFICARE

Parbrizele/deflectoarele de vânt din policarbonat necesită atenție și grijă sporite pentru întreținere. Dacă policarbonatul nu este întreținut corect, pot apărea deteriorări ale parbrizului/deflectorului de vânt. (00483e)

NOTIFICARE

Parbrizele Harley-Davidson sunt fabricate din rășină Lexan. Rășina Lexan este un material mai durabil și mai rezistent la deformări decât alte tipuri de materiale din care sunt fabricate parbrizele de motocicletă, dar tot necesită întreținere și îngrijire atente. Dacă rășina Lexan nu este întreținută corect, pot apărea deteriorări ale parbrizului. (00230b)

NOTIFICARE

Pentru parbrizele Harley-Davidson, utilizați numai produse recomandate de Harley-Davidson. Nu folosiți substanțe chimice dure sau produse pentru acoperire în caz de ploaie, care pot provoca deteriorarea suprafeței parbrizului, cum ar fi mătuirea sau opacizarea acestuia. (00231c)

NOTIFICARE

Nu utilizați neofalină, diluant de vopsea, benzină sau orice alt tip de substanță de curățare agresivă pe parbriz. Acest lucru va deteriora suprafața parbrizului. (00232c)

OBSERVAȚIE

Acoperirea parbrizului cu o cârpă curată și udă timp de aproximativ 15 minute înainte de spălare va ușura îndepărtarea insectelor uscate.

Componente de service

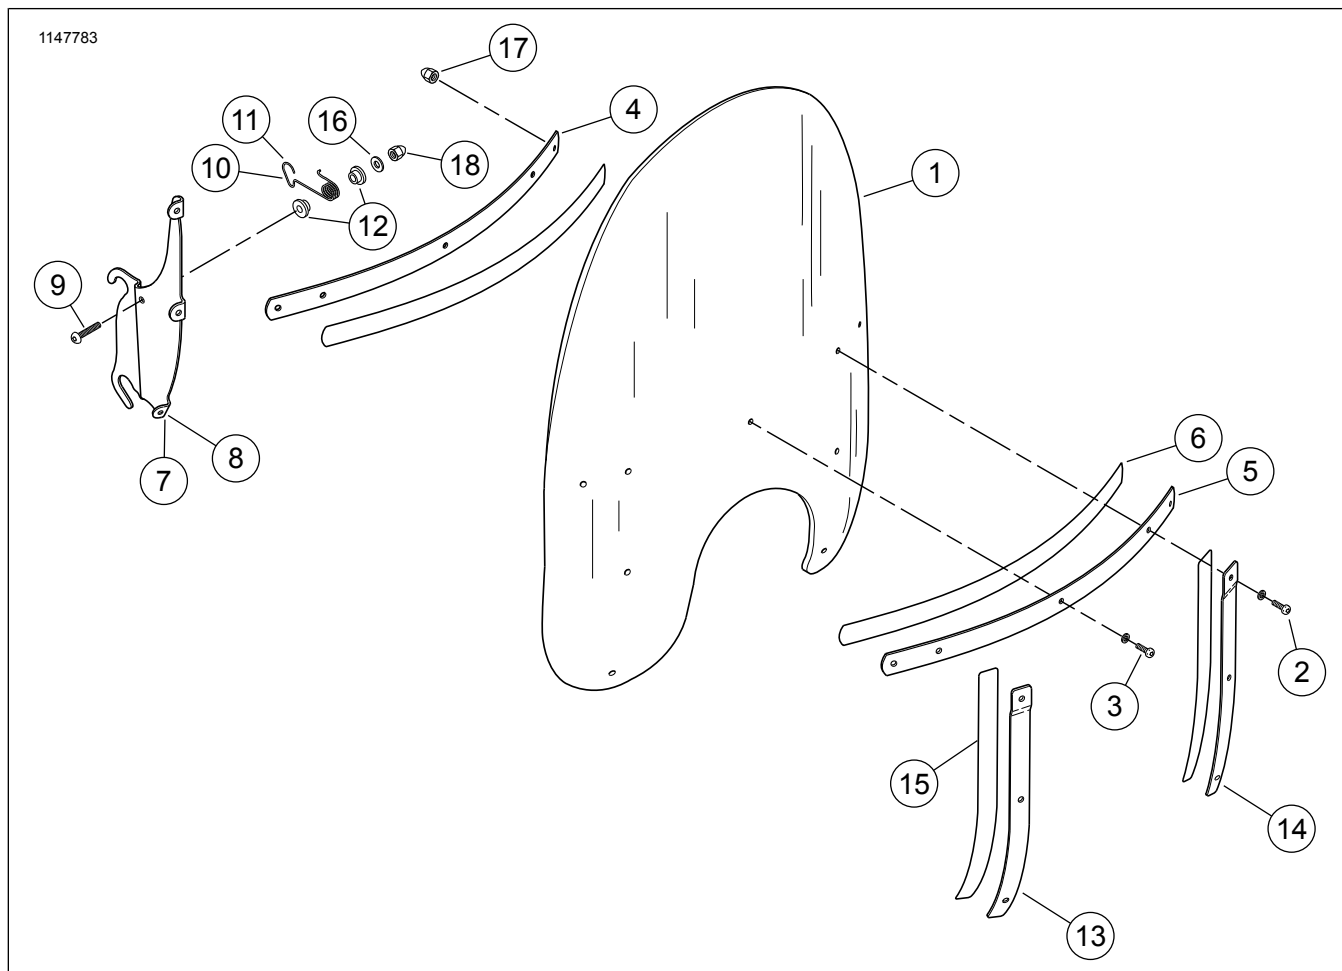


Figura 1. Componente de service: Ansamblul parbrizului

Tabelul 1. Componente de service

Articol	Descriere	Cantitate	Cod de produs
1	Parbriz de înlocuire: profil jos fumuriu standard, fumuriu +2 inchi, clar	1	58277-95 57975-99 57754-04
2	Șuruburi cap bombat, Torx	2	2452
3	Șuruburi cap bombat, Torx	7	2921
4	Acoladă interioară parbriz	1	58431-94
5	Acoladă exterioară parbriz	1	58428-94
6	Banda acoladă parbriz	2	58416-77A
7	Suport parbriz stânga	1	58291-95
8	Suport parbriz dreapta	1	58292-95
9	Șuruburi cu cap buton	2	94426-95
10	Împănitor parbriz stânga	1	58252-95
11	Împănitor parbriz dreapta	1	58253-95
12	Bucse de nailon	4	58272-95
13	Acoladă dreapta	1	58406-75A
14	Acoladă stânga	1	58408-75A
15	Banda acoladă parbriz	2	58417-77
16	Șaibe plate, 1/4 inch.	2	6703
17	Piulițe tip ghindă	9	7651
18	Piulițe tip ghindă, 1/4-20	2	94004-90T

*Aspectul parbrizului din ilustrație poate fi diferit față de parbrizul real în funcție de numărul kitului.