



FLRT NA MGA KIT NG WINDSHIELD

PANGKALAHATANG IMPORMASYON

Talahanayan 1. Pangkalahatang Impormasyon

Mga Kit	Mga Iminumungkahing Kagamitan	Antas ng Kasanayan ⁽¹⁾
57400273, 57400274, 57400630, 57400631	Mga Salaming Pangkaligtasan	
(1) Mga simpleng kagamitan at teknik lamang ang kinakailangan		

MGA NILALAMAN NG KIT

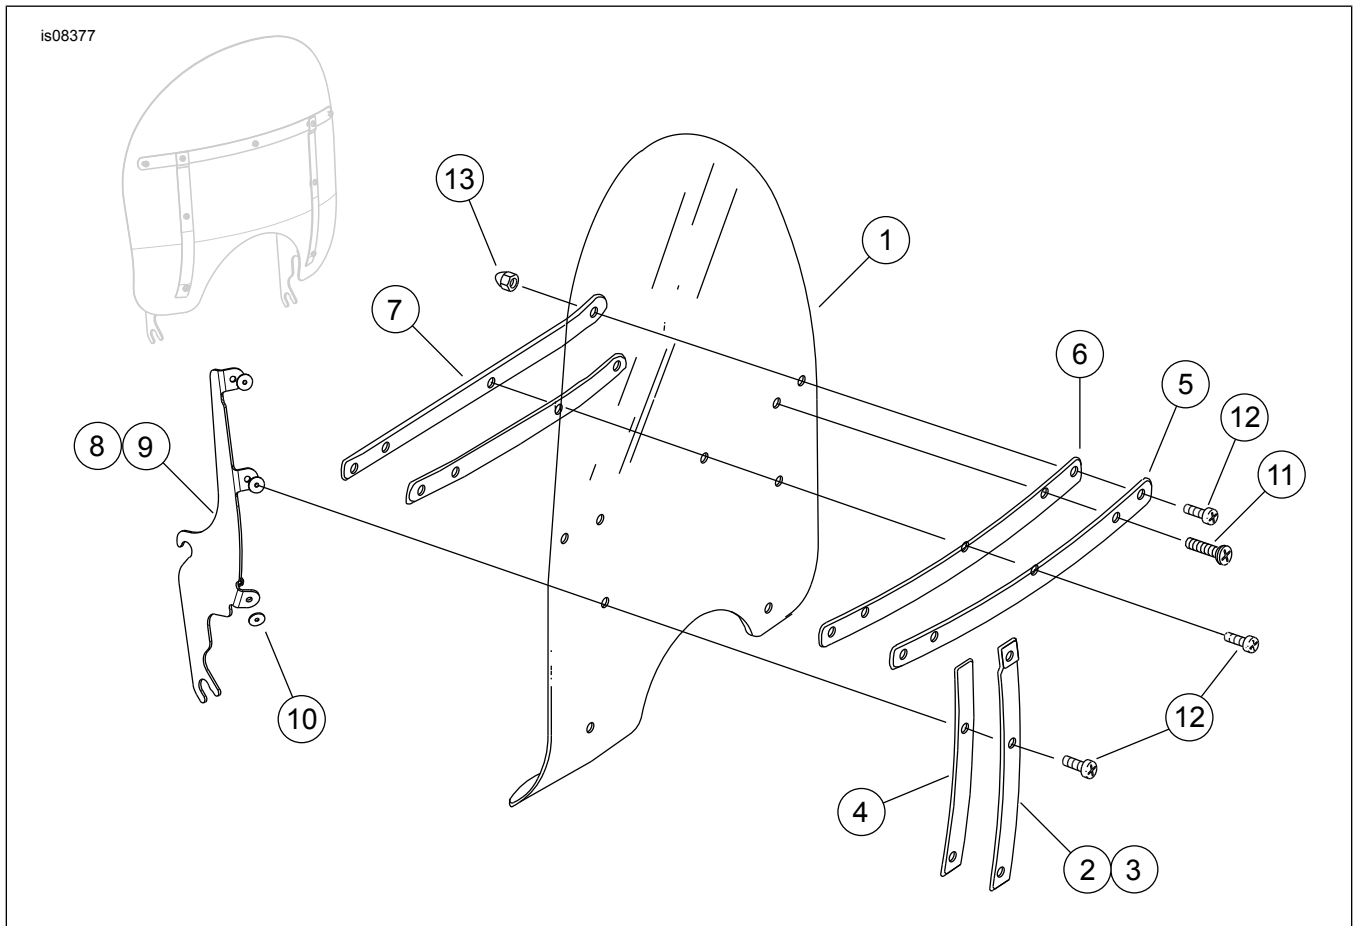


Figure 1. Mga Nilalaman ng Kit: Windshield (Tipikal)



Talahanayan 2. Mga Nilalaman ng Kit: Kit ng Windshield

Tiyakin na lahat ng nilalaman ay nasa kit bago magkabit o magtanggap ng mga item mula sa sasakyan.					
☒	Item	Qty	Paglalarawan	Part No. (Piyesa Blg.)	Mga tala
☐	1	1	Windshield, 16 pulgada	57400277	
☐			Windshield, 20 pulgada	57400278	
☐	2	1	Panlabas na patayo na brace, kanan, stainless steel	58406-75A	
☐			Panlabas na patayo na brace, kanan, itim		Pamalit na kit 57400655
☐	3	1	Panlabas na patayo na brace, kaliwa, stainless steel	58408-75A	
☐			Panlabas na patayo na brace, kaliwa, itim		Pamalit na kit 57400655
☐	4	2	Tape, panlabas na patayo na brace, stainless steel	58417-77	
☐			Tape, panlabas na patayo na brace, itim		Pamalit na kit 57400655
☐	5	1	Panlabas na pahalang na brace, stainless steel	58428-94	
☐			Panlabas na pahalang na brace, itim		Pamalit na kit 57400655
☐	6	2	Tape, pahalang na brace, stainless steel	58416-77A	
☐			Tape, pahalang na brace, itim		Pamalit na kit 57400655
☐	7	1	Panloob na pahalang na brace, stainless steel	58431-94	
☐			Panloob na pahalang na brace, itim		Pamalit na kit 57400655
☐	8	1	Pangmount na brace, kanan, stainless steel	57400275	
☐			Pangmount na brace, kanan, itim		Pamalit na kit 57400655
☐	9	1	Pangmount na brace, kaliwa, stainless steel	57400276	
☐			Pangmount na brace, kanan, itim		Pamalit na kit 57400655
☐	10	6	Washer, pangmount ng windshield	58416-776	
☐	11	2	Turnilyo, panhead, TORX	2452	
☐	12	7	Turnilyo, panhead, TORX	2921A	
☐	13	9	Acorn nut	7651	

PANGKALAHATAN

TALA

Ang talaan na ito ng tagubilin **ay maaaring may isang Supplemental na Video** upang matulungan ang nagkakabit na maunawaan ang partikular na bahagi ng pag-assemble. Ang naka-link na video ay matatagpuan sa dulo ng talaan ng tagubilin na ito.

Tiyakin na ginagamit ang pinakabagong bersyon ng pahina ng tagubilin. Makukuha ito sa: h-d.com/isheets

Makipag-ugnayan sa Harley-Davidson Customer Support Center sa 1-800-258-2464 (para sa U.S. lang) o sa 1-414-343-4056.

Mga Modelo

Para sa impormasyon ng fitment ng modelo, tingnan ang Parts and Accessories (Mga Piyesa at Accessory) (P&A) Retail na Katalogo o ang seksyon ng mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com.

Mga Kinakailangan sa Pagkakabit

▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00308b)

IKABIT

▲ BABALA

Ang hindi wastong pagkakabit ng mga accessory o paglo-load ng kargada ay maaaring makaapekto sa katatagan at pagmamaneho ng motorsiklo, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00455b)

▲ BABALA

Ang hindi pagbibigay ng sapat na espasyo sa pagitan ng mga nakatigil at gumagalaw na bahagi ay pwedeng maging sanhi ng pagkawala ng kontrol, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00378a)

TALA

Siyasatin ang windshield matapos makumpleto ang pagkakabit nito. Siguraduhin na ang pagka-kakabit ng windshield ay hindi naglilimita sa buong paggalaw pa-kaliwa o pa-kanan ng harapang assembly ng fork. Kapag nagkaroon ng limitadong paggalaw, i-adjust ang windshield hanggang matamo ang tamang galaw nito. Ipaayos muna sa mga ekspertong tauhan ng Harley-Davidson ang kahit anong problema bago gamitin ang sasakyan nang nakakabit ang accessory na ito.

TALA

Suriin ang mounting hardware pana-panahon. Huwag imaneho nang may maluluwag na mount. Ang maluwag na pag-mount ay nagdudulot ng labis na stress sa lahat ng iba pang mga mount, pati na rin ang windshield mismo. Nagdudulot ito ng napaaga na pagkasira ng mga bahagi.

1. Ibaba ang windshield sa posisyon.
2. Maingat na ipasok ang mga side bracket sa mga pang-ibaba na grommet.
3. Tiyakin na ang mga notch sa bawat bracket ay nakakabit nang maayos sa isang gomang grommet.
4. Dahan-dahan na itulak ang tuktok ng windshield patungo sa likuran hanggang sa ang pang-itaas na mga notch ay ganap na kumapit sa mga pang-itaas na grommet.

PAGMENTINA

Pangangalaga at Paglilinis

TALA

PAUNAWA

Gumamit lamang ng mga inirerekomendang produkto ng Harley-Davidson sa mga windshield ng Harley-Davidson. Huwag gumamit ng matatapang na kemikal o mga rain sheeting na produkto, na maaaring maging sanhi ng pinsala sa ibabaw ng windshield, tulad ng paglabo o hazing. (00231c)

PAUNAWA

Ang mga polycarbonate na windshield/wind deflector ay nangangailangan ng wastong pansin at pangangalaga upang mapanatili. Kapag hindi maayos na napanatili ang polycarbonate, maaari itong magresulta sa pagkapinsala ng windshield/wind deflector. (00483e)

- Huwag gumamit ng benzene, paint thinner, gasolina o anumang iba pang uri ng matapang na panlinis ng windscreen/windshield. Kapag ginawa ito, masisira ang ibabaw.
- Huwag linisin sa ilalim ng mainit na sikat ng araw o mataas na temperatura.
- Ang mapulbo, nakakagargas o alkaline na mga panlinis ay nakakasira sa windscreen/windshield. Huwag kailanman kaskasin ang windshield gamit ang razor blade o iba pang matalim na mga instrumento. Ito ay nagiging sanhi ng permanenteng pinsala.
- Ang mga repleksyon ng araw sa loob ng kurba ng windshield ay maaaring magdulot ng matinding pag-init sa mga instrumento ng motorsiklo. Ugaliing mag-ingat sa pagpaparada. Pumarada nang nakaharap sa araw, maglagay ng bagay na hindi nilalampasan ng liwanag sa mga instrumento, o ayusin ang windshield upang maiwasan ang mga aninag.

TALA

Ang pagtakip sa windshield gamit ang malinis at basang tela nang 15 minuto bago ito linisin ay magpapadali sa pagtanggal ng tuyong insektong dumikit dito.

Ang Harley-Davidson Windshield Water Repellent Treatment Bahagi Bilang 99841-01 ay aprubadong gamitin sa mga Harley-Davidson na polycarbonate na windshield.