



MGA KIT NG SALAMIN

PANGKALAHATANG IMPORMASYON

Talahanayan 1. Pangkalahatang Impormasyon

Mga Kit	Mga Iminumungkahing Kagamitan	Antas ng Kasanayan ⁽¹⁾
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	Mga Salaming Pangkaligtasan, Lyabe ng Torque	
<i>(1) Kinakailangan ang paghihigpit sa halaga ng torque o iba pang mga katamtamang kagamitan at pamamaraan</i>		

MGA NILALAMAN NG KIT

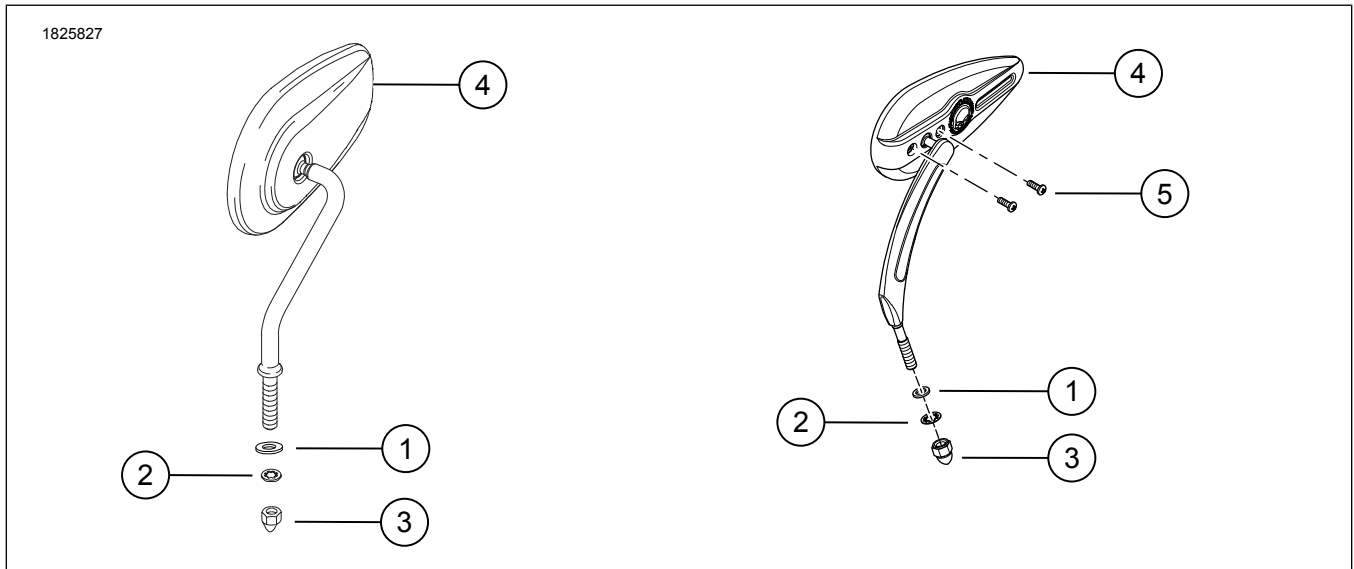


Figure 1. Mga Nilalaman ng Kit: Mga Kit ng Salamin



Talananayan 2. Mga Nilalaman ng Kit: Mga Kit ng Salamin

Tiyakin na lahat ng nilalaman ay nasa kit bago magkabit o magtanggap ng mga item mula sa sasakyan.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Paglalarawan	Part No. (Piyesa Blg.)	Mga tala
<input type="checkbox"/>	1	4	Flat washer	6771A (pilak) 6926 (Itim)	Para sa lahat ng iba pang mga kit
<input type="checkbox"/>		2	Flat washer, itim	12404 (Itim)	Mga Kit 56000135, 56000171, 56000294, 5600305
<input type="checkbox"/>	2	2	Lockwasher	7127 (pilak) 7155 (itim)	
<input type="checkbox"/>				7155	Kit 56000301
<input type="checkbox"/>	3	2	Acorn nut	7736 (pilak) 8196 (itim)	
<input type="checkbox"/>				7331 (pilak)	Kit 56000301
<input type="checkbox"/>				7352 (itim)	Mga Kit 56000135, 56000294, 56000305
<input type="checkbox"/>				10400082 (itim)	Mga Kit 56000343, 56000344
<input type="checkbox"/>	4	1	Salamin, kaliwa / kanan	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	Mga Kit 91315-04 (Willie G Skull, Chrome), 91965-98 (Aluminator), 92190-06 (Split Vision), 92398-09 (Tribal Black), 92410-09 (Tribal, Chrome), 92441-10 (Edge Cut Stem), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Edge Cut Dome), 56000171 (Willie G Skull, Blk)
<input type="checkbox"/>			Salamin, kaliwa Salamin, kanan	91928-03 91927-03	Kit 91657-02 (Bullet)
<input type="checkbox"/>			Salamin, kaliwa Salamin, kanan	92176-05A 92175-05A	Kit 91696-05A (Tailfin)
<input type="checkbox"/>			Salamin, kaliwa Salamin, kanan	92063-06A 92062-06A	Kit 91697-06A (Profile Custom)
<input type="checkbox"/>			Salamin, kaliwa Salamin, kanan	91949-05 91987-05	Kit 92096-05 (Buckshot Chrome)
<input type="checkbox"/>			Salamin, kaliwa Salamin, kanan	92417-08 92419-08	Kit 92416-08 (Buckshot Black)
<input type="checkbox"/>			Salamin, kaliwa Salamin, kanan	92424-08 92426-08	Kit 92423-08 (Dome Billet)
<input type="checkbox"/>			Salamin, kaliwa Salamin, kanan	56000125 56000126	Kit 56000135 (Airflow, Itim)
<input type="checkbox"/>			Salamin, kaliwa Salamin, kanan	56000138 56000139	Kit 56000136 (Dominion, Itim)
<input type="checkbox"/>			Salamin, kaliwa Salamin, kanan	56000146 56000147	Kit 56000137 (Dominion, Bronze)
<input type="checkbox"/>			Salamin, kaliwa Salamin, kanan	56000274 56000275	Kit 56000262 (66 Collection, Itim)
<input type="checkbox"/>			Salamin, kaliwa Salamin, kanan	56000300 56000295	Kit 56000294 (Empire, Itim)
<input type="checkbox"/>			Salamin, kaliwa Salamin, kanan	56000302 56000306	Kit 56000301 (Empire, Chrome)
<input type="checkbox"/>			Salamin, kaliwa Salamin, kanan	56000303 56000299	Kit 56000305 (Empire, Black Edge Cut)
<input type="checkbox"/>			Salamin, kaliwa Salamin, kanan	56000372 56000370	Kit 56000343 (Switchback, Itim)
<input type="checkbox"/>			Salamin, kaliwa Salamin, kanan	56000373 56000371	Kit 56000344 (Switchback, Pilak)
<input type="checkbox"/>			5	2	Turnilyo para sa pag-a-adjust

PANGKALAHATAN

Mga Modelo

Para sa impormasyon ng fitment ng modelo, tingnan ang Parts and Accessories (Mga Piyesa at Accessory) (P&A) Retail na Katalogo o ang seksyon ng mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com.

Tiyakin na ginagamit ang pinakabagong bersyon ng pahina ng tagubilin. Makukuha ito sa: h-d.com/isheets

Makipag-ugnayan sa Harley-Davidson Customer Support Center sa 1-800-258-2464 (para sa U.S. lang) o sa 1-414-343-4056.

Mga Kinakailangan sa Pagkakabit

▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00308b)

MGA XG NA MODELO

ALISIN

- Figure 2 Tanggalin ang salamin.
 - Alisin ang salamin (1).
 - Alisin ang tube nut (3).
 - Alisin ang mount ng salamin (4).

IKABIT

- Figure 2 Ikabit ang salamin.
 - Ikabit ang mount ng salamin (4). Higpitan.
Torque: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
 - Ikabit ang tube nut (3) sa stem ng salamin (2). Higpitan gamit ang kamay.
 - Ikabit ang salamin at tube nut sa mount ng salamin. Higpitan gamit ang kamay.
 - I-adjust ang salamin.
 - Higpitan ang tube nut.
Torque: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

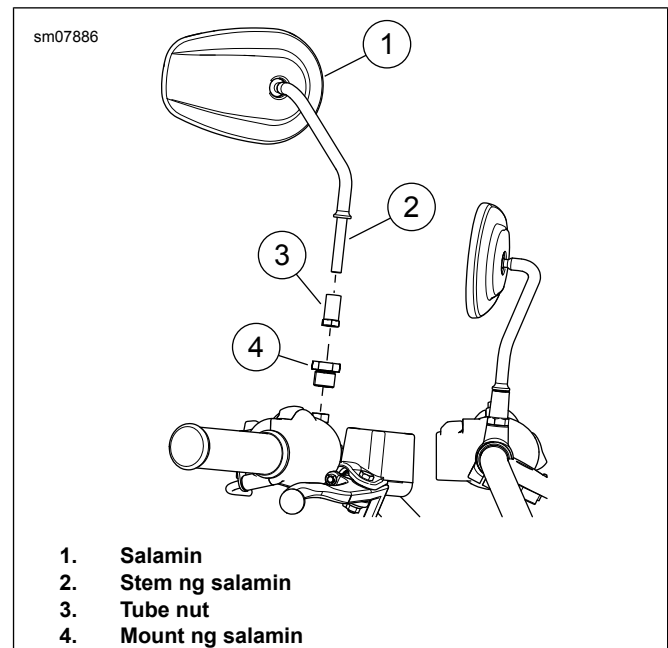


Figure 2. Salamin

LAHAT NG IBA PANG MGA MODELO

ALISIN

- Alisin at itapon ang kasalukuyang salamin.
 - Itapon ang anumang mga lockwasher at acorn nut na ginamit upang i-mount ang Orihinal na Kagamitan (OE) salamin.

IKABIT

- Figure 1 Ikabit ang flat washer (1) sa mirror stud (itaas na posisyon) para sa lahat ng mga salamin maliban sa Bahagi Blg. 91696-05A, 92398-09 at 92410-09.
- Para sa mga sasakyang may mga senyas sa pagliko na nakamont sa ilalim na panig ng mga housing ng hand lever (maliban sa 2004 at mas bagong mga XL na modelo):** Ikabit ang kaliwang salamin gamit ang lockwasher (2) at acorn nut (3) mula sa kit.
- Ikabit nang maigi ang kanang panig na salamin gamit lamang ang lock washer (2) at acorn nut (3) mula sa kit at retainer ng senyas ng pagliko.
- Para sa mga sasakyang may mga senyas sa pagliko na nakamont nang malayo sa mga housing ng hand lever:** Ipasok ang mga mirror stud sa mga butas sa mga housing ng hand lever.
 - Ikabit nang maigi ang mga salamin gamit ang mga flat washer (1) sa pang-itaas at pang-ibaba na mga posisyon, mga lockwasher (2) at mga acorn nut (3) mula sa kit.
- I-adjust ang mga salamin para sa wastong tanaw at higpitan. Suriin ang pag-adjust at ibahin ang posisyon kung kinakailangan.

TALA

Hindi masusubukan ng at makapagbibigay ng partikular na mga rekomendasyon sa pagkakasya ang Harley-Davidson Motor Company hinggil sa bawat posibleng salamin at kombinasyon ng handlebar. Samakatuwid, pagkatapos na ikabit ang mga bagong salamin o handlebar at bago patakbuhan ang sasakyan, tiyakin na ang mga salamin ay nagbibigay sa nagpapatakbo ng isang malinaw na pagtanaw sa likuran.

- a. Higpitan ang acorn nut (3).
Torque: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

Pag-a-adjust sa Pivot ng Salamin

1. **Mga Kit 56000136, 56000137, 56000171: I-adjust ang tension ng pivot.**
 - a. Figure 1 Unti-unting i-torque ang mga pang-adjust na turnilyo (5) ayon sa pangangailangan. Higpitan.
Torque: 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs)
 - b. Suriin ang resistance o paglaban ng pivot ng salamin at ipagpatuloy ang pag-torque ayon sa pangangailangan. **Huwag lumampas sa 35 in-lbs.**