







## KIT NG HARDWARE NG NATATANGGAL NA UPUAN NG PASAHERO

### Talahanayan 1. Pangkalahatang Impormasyon

Mga Kit	Mga Iminumungkahing Kagamitan	Antas ng Kasanayan <sup>(1)</sup>	Oras
51676-97A	Mga Salaming Pangkaligtasan, Phillip Screw Driver	   	15 minuto

(1) Mga simpleng kagamitan at teknik lamang ang kinakailangan

### MGA NILALAMAN NG KIT

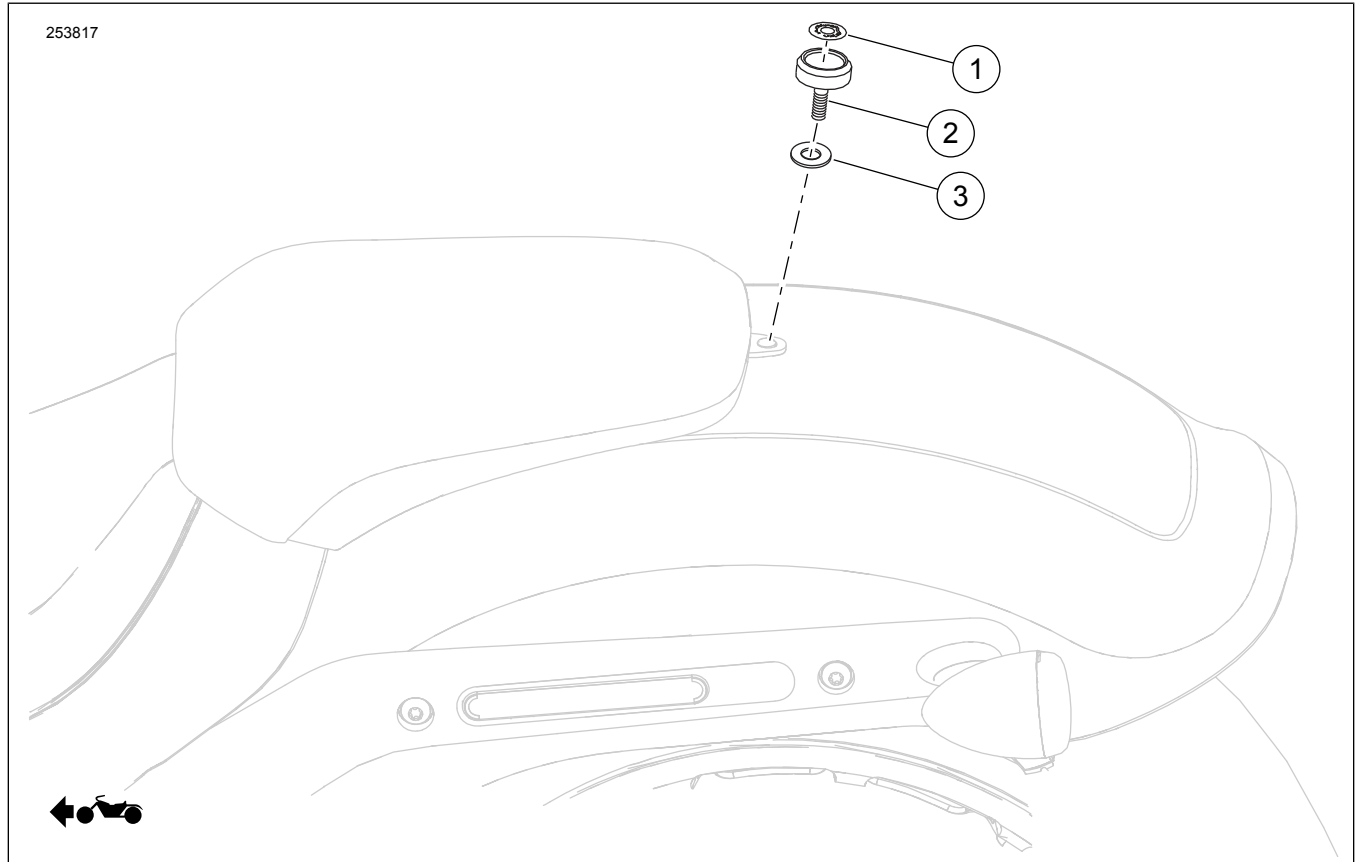


Figure 1. Mga Nilalaman ng Kit: Mga Bahagi ng Sandalan ng Rider

### Talahanayan 2. Mga Nilalaman ng Kit: Mga Bahagi ng Sandalan ng Rider

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Paglalarawan	Part No. (Piyesa Blg.)	Mga tala
<input type="checkbox"/>	1	1	Sagisag ng H-D	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	Knob, nakalilis, 1/4-20	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	
<input type="checkbox"/>	3	1	Flat, washer, nylon	6441	

### TALA

Tiyakin na lahat ng nilalaman ay nasa kit bago magkabit o magtanggali ng mga item mula sa sasakyan.

# PANGKALAHATAN

## Mga Modelo

Para sa impormasyon ukol sa fitment ng modelo, pakitingnan ang Retail na Katalogo ng P&A o ang seksyon ng Mga Piyesa at Accessory ng [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (Ingles lamang).

Siguraduhin na ginagamit mo ang pinakabagong bersyon ng pahina ng tagubilin na makukuha sa: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Makipag-ugnayan sa Harley-Davidson Customer Support Center sa 1-800-258-2464 (para sa U.S. lang) o sa 1-414-343-4056.


## Mga Kinakailangan sa Pagkakabit

### ▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00308b)

## IKABIT

1. Tingnan ang Figure 2 . Alisin at itapon ang turnilyo mula sa bracket ng upuan sa likod.
2. I-slide ang nylon washer sa ibabaw ng may roska na bahagi ng nakalilis na knob.
3. Ikabit ang nakalilis na knob na may nylon washer papasok sa may roska na butas ng fender upang ikabit ang likuran ng upuan. Higpitan gamit ang mga daliri lamang.
4. Tingnan ang Figure 1 . Alisin ang papel sa likod mula sa sagisag ng H-D (1) at ikabit ang sagisag sa ibabaw ng nakalilis na knob (2).
5. Hatakin pataas ang upuan upang tiyakin na ito ay nakakabit nang mabuti.

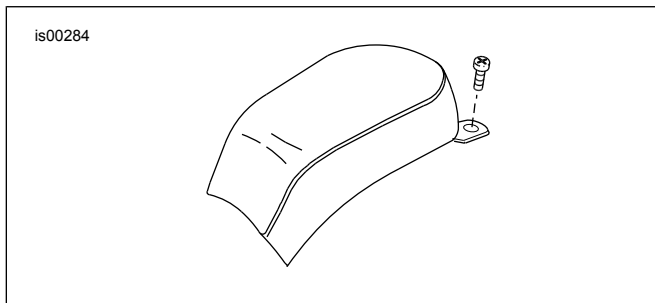

**Figure 2. Tanggalin ang Turnilyo**