




KIT NG TAKIP SA CONSOLE

PANGKALAHATANG IMPORMASYON

Talahanayan 1. Pangkalahatang Impormasyon

Mga Kit	Mga Iminumungkahing Kagamitan	Antas ng Kasanayan ⁽¹⁾
52300409	Salaming pangkaligtasan, grease pencil, isopropyl alcohol	 1 Dark wrench

(1) Mga simpleng kagamitan at teknik lamang ang kinakailangan

MGA NILALAMAN NG KIT

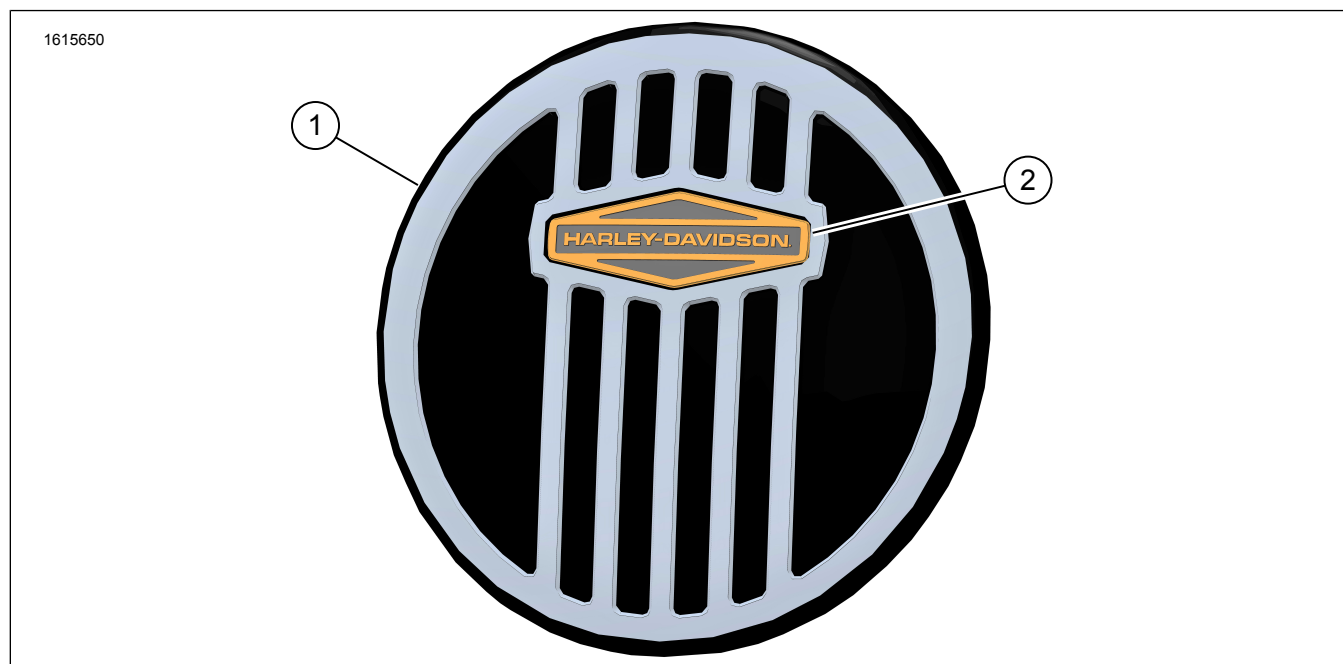


Figure 1. Mga Nilalaman ng Kit: Kit ng Takip sa Console

Talahanayan 2. Mga Nilalaman ng Kit: Kit ng Takip sa Console

Tiyakin na lahat ng nilalaman ay nasa kit bago magkabit o magtanggap ng mga item mula sa sasakyan.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Paglalarawan	Part No. (Piyesa Blg.)	Mga tala
<input type="checkbox"/>	1	1	Takip sa console	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	
<input type="checkbox"/>	2	1	Medallion	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	

PANGKALAHATAN

Mga Modelo

Para sa impormasyon ng fitment ng modelo, tingnan ang Parts and Accessories (Mga Piyesa at Accessory) (P&A) Retail na Katalogo o ang seksyon ng mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com.

Tiyakin na ginagamit ang pinakabagong bersyon ng pahina ng tagubilin. Makukuha ito sa: h-d.com/isheets

Makipag-ugnayan sa Harley-Davidson Customer Support Center sa 1-800-258-2464 (para sa U.S. lang) o sa 1-414-343-4056.

Mga Kinakailangan sa Pagkakabit

▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00308b)

MAGHANDA

1. Figure 1 Idikit ang medallion (2) sa takip ng console (1).
 - a. Dapat may pantay na espasyo ang medallion.
2. Figure 2 Subukan kung kakasya ang takip ng console (3).
3. Linisin ang console (2) gamit ang isopropyl alcohol. Patuyuin gamit ang telang walang himulmol.
4. Gumamit ng lapis para markahan ang lokasyon.

IKABIT

- Ang temperatura sa paligid habang ikinakabit ay dapat hindi bababa ng 68° F (20° C).
 - Ang pagkakabit kapag ang temperatura ay mas mababa sa 68° F (20° C) ay magiging dahilan para bumigay ang pandikit.
 - Huwag lihaan o kuskusin ang ibabaw kung saan ikakabit ang mga insert.
 - Pagkatapos ikabit, maghintay nang hindi bababa sa 24 na oras bago ilantad ang bahagi sa matinding hugasan, malakas na spray ng tubig o matinding panahon.
1. Figure 2 Alisin ang adhesive backing sa takip ng console (3).
 2. Ikabit ang takip ng console (3) gamit ang mga markang ginawa kanina bilang gabay.
 3. Idiin nang maigi gamit ang tuluy-tuloy na presyur sa loob ng isang minuto.

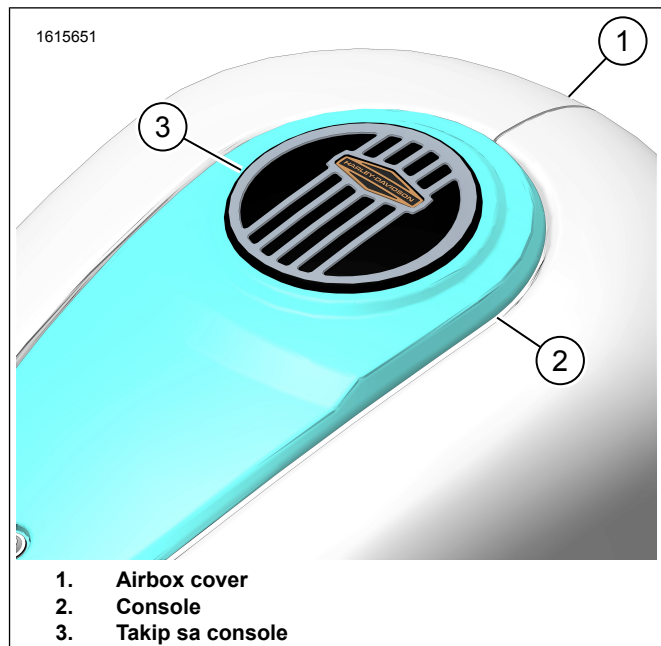


Figure 2. Nakakabit ang Console Trim