



FLHR 윈드쉴드 키트

일반 정보

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 ⁽¹⁾
57400273, 57400274, 57400630, 57400631	보안경	
(1) 간단한 도구와 기술만 필요		

키트 내용물(KIT CONTENTS)

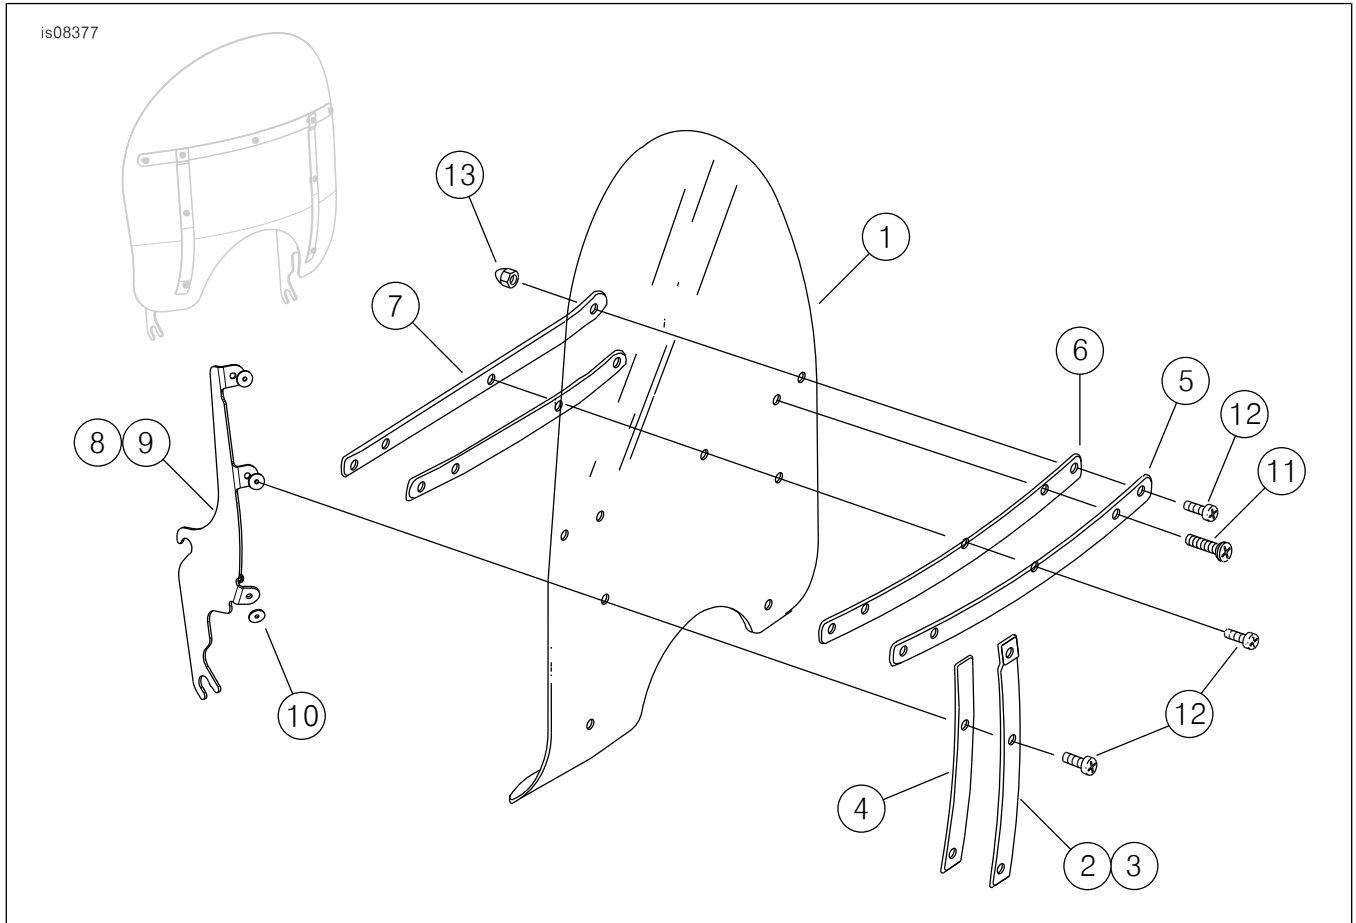


그림 1. 키트 내용물: 윈드쉴드(일반)

표 2. 키트 내용물: 윈드셴드 키트

☒	키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.				
	항목	수량	설명	부품 번호	참고
☐	1	1	윈드셴드, 16인치	57400277	
☐			윈드셴드, 20인치	57400278	
☐	2	1	외부 수직 브레이스, 오른쪽, 스테인레스 스틸	58406-75A	
☐			외부 수직 브레이스, 오른쪽, 블랙		57400655 정비 키트
☐	3	1	외부 수직 브레이스, 왼쪽, 스테인레스 스틸	58408-75A	
☐			외부 수직 브레이스, 왼쪽, 블랙		57400655 정비 키트
☐	4	2	테이프, 외부 수직 브레이스, 스테인레스 스틸	58417-77	
☐			테이프, 외부 수직 브레이스, 블랙		57400655 정비 키트
☐	5	1	외부 수평 브레이스, 스테인리스	58428-94	
☐			외부 수평 브레이스, 검정		57400655 정비 키트
☐	6	2	테이프, 수평 브레이스, 스테인리스 스틸	58416-77A	
☐			테이프, 수평 브레이스, 블랙		57400655 정비 키트
☐	7	1	내부 수평 브레이스, 스테인리스 스틸	58431-94	
☐			내부 수평 브레이스, 검정		57400655 정비 키트
☐	8	1	장착 브레이스, 오른쪽, 스테인레스 스틸	57400275	
☐			장착 브레이스, 오른쪽, 블랙		57400655 정비 키트
☐	9	1	장착 브레이스, 왼쪽, 스테인레스 스틸	57400276	
☐			장착 브레이스, 오른쪽, 블랙		57400655 정비 키트
☐	10	6	와셔, 윈드셴드 장착	58416-776	
☐	11	2	나사, 팬 헤드 TORX	2452	
☐	12	7	나사, 팬 헤드 TORX	2921A	
☐	13	9	도토리 너트	7651	

일반

주의사항

이 지침서에는 설치자에게 조립의 특정 부분을 명확히 설명하는 보충 비디오가 있을 수 있습니다. 링크된 비디오는 이 지침서의 끝에 있습니다.

모델

장착 가능한 모델에 관한 정보는 부품 및 액세서리 (P&A) 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com 의 Parts and Accessories 섹션(영어만 제공)을 참조하십시오.

최신 지침 시트를 이용하십시오. 다음에서 입수할 수 있습니다. h-d.com/isheets

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

설치 요구 사항

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 **Harley-Davidson** 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00308b)

설치

▲ 주의사항

액세서리를 잘못 설치하거나 화물을 잘못 적재하면 모터사이클의 안정성과 조종성에 악영향을 미쳐서 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00455b)

▲ 주의사항

정적 부품과 구동 부품 사이에 적절한 간격을 확보하지 못할 경우 제어력 상실을 유발해 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00378a)

주의사항

설치가 완료되면 윈드쉴드를 검사하십시오. 윈드쉴드 마운트 때문에 프론트 포크 어셈블리가 왼쪽이나 오른쪽으로 완전히 이동하지 않는지 확인합니다. 제한이 발생하면 적절한 간극이 확보될 때까지 필요한 만큼 윈드쉴드를 조정하십시오. 이 액세서리를 설치하고 주행하기 전에 모든 문제는 숙련된 Harley-Davidson 전문 정비사를 통해 고치십시오.

주의사항

장착 하드웨어를 주기적으로 점검하십시오. 장착이 느슨한 상태에서 주행은 금물입니다. 느슨하게 장착되면, 윈드쉴드 자체 뿐 아니라 다른 장착 부분에도 압력을 가합니다. 이로 인해 구성 요소가 조기 고장납니다.

1. 윈드쉴드를 제자리에 놓습니다.
2. 측면 브래킷을 하부 그로밋에 조심스럽게 삽입합니다.
3. 각 브래킷의 노치가 고무 그로밋에 단단히 자리잡도록 합니다.
4. 상부 노치가 상부 그로밋에 완전히 맞물릴 때까지 윈드쉴드 상단을 부드럽게 밀어 넣습니다.

유지보수

관리 및 청소

주의사항

공지

Harley-Davidson 윈드쉴드에는 Harley-Davidson사의 권장 제품만 사용하십시오. 강한 화학 물질 또는 빗물 차단제를 사용하지 마십시오. 사용 시 윈드쉴드 표면에 색 바램 또는 흐려짐과 같은 손상이 발생할 수 있습니다. (00231c)

공지

폴리카보네이트 윈드쉴드/윈드 디플렉터는 적절한 관심과 주의를 기울여 유지 보수해야 합니다. 폴리카보네이트를 제대로 유지 부수하지 못하면 윈드쉴드/윈드 디플렉터가 손상될 수 있습니다. (00483e)

- ☐ 윈드스크린/윈드쉴드에 벤젠, 페인트 희석제, 가솔린, 기타 강한 세정제를 사용하지 마십시오. 그렇게 하면 표면이 손상됩니다.
- ☐ 직사 태양광이나 고온인 곳에서는 닦지 마십시오.
- ☐ 분말, 연마재, 알칼리 세제는 윈드쉴드를 손상시킬 수 있습니다. 먼도날이나 기타 날카로운 도구로 윈드쉴드를 긁지 마십시오. 영구적인 손상이 발생합니다.

- ☐ 윈드쉴드의 내부 곡면에 반사되는 햇빛으로 인해 모터사이클 기기에 열이 매우 높게 축적될 수 있습니다. 주차 시 주의하십시오. 태양을 향하여 주차하고 계기 위에 불투명한 물체를 올려 놓거나 반사를 피하기 위해 윈드쉴드를 조정하십시오.

주의사항

닦기 전에 약 15분 간 깨끗한 젖은 천으로 윈드쉴드를 덮어두면 마른 벌레 자국 제거가 쉽습니다.

Harley-Davidson 윈드쉴드 방수 처리제(부품 번호 99841-01)는 Harley-Davidson 폴리카보네이트 윈드쉴드에 사용하도록 승인되었습니다.