




미러 키트

일반 정보

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 ⁽¹⁾
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	안전 고글, 토크 렌치	
<small>(1) 토크 값에 따라 조이는 도구나 기타 일반적인 도구 및 기술이 필요</small>		

키트 내용물(KIT CONTENTS)

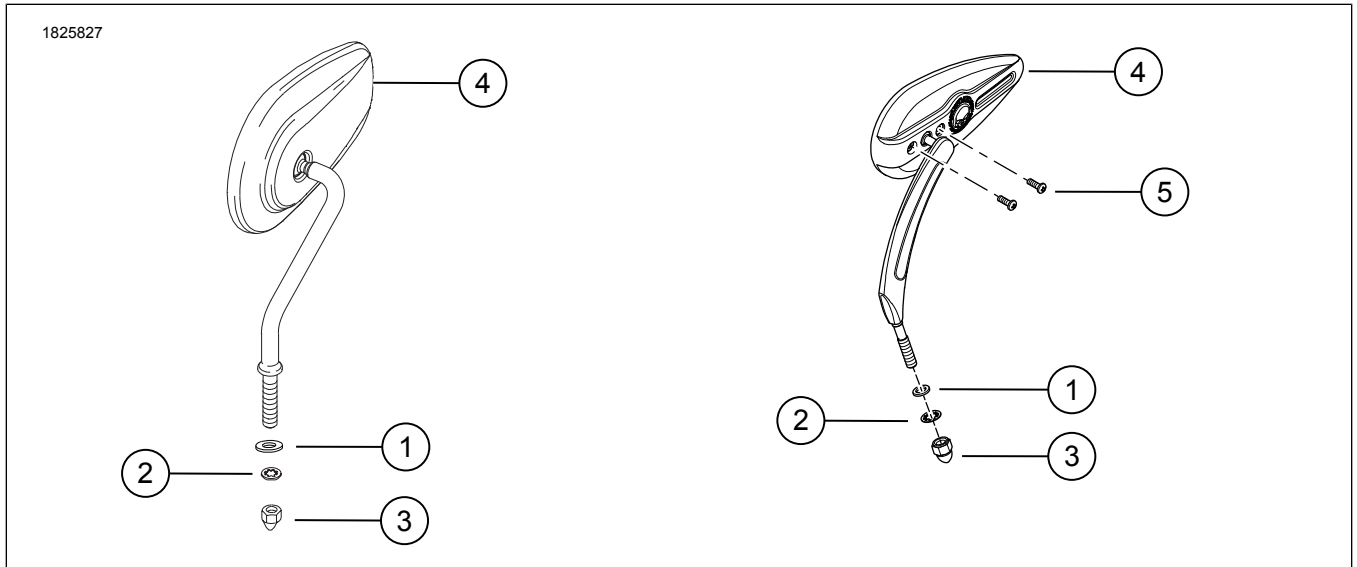


그림 1. 키트 내용물: 미러 키트

표 2. 키트 내용물: 미러 키트

<input checked="" type="checkbox"/>	키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.						
항목	수량	설명	부품 번호	참고			
<input type="checkbox"/>	1	4	플랫 와셔	6771A(실버) 6926(블랙)	다른 모든 키트의 경우		
<input type="checkbox"/>		2	플랫 와셔, 블랙	12404(블랙)	키트 56000135, 56000171, 56000294, 5600305		
<input type="checkbox"/>	2	2	잠금 와셔	7127(실버) 7155(블랙)			
<input type="checkbox"/>				7155	키트 56000301		
<input type="checkbox"/>	3	2	도토리 너트	7736(실버) 8196(블랙)			
<input type="checkbox"/>				7331(실버)	키트 56000301		
<input type="checkbox"/>				7352(블랙)	키트 56000135, 56000294, 56000305		
<input type="checkbox"/>				10400082(블랙)	키트 56000343, 56000344		
<input type="checkbox"/>	4	1	거울, 왼쪽/오른쪽	별도 판매하지 않음	키트 91315-04(Willie G Skull, 크롬), 91965-98(Aluminator), 92190-06(Split Vision), 92398-09(Tribal 블랙), 92410-09(Tribal, 크롬), 92441-10(Edge Cut Stem), 56000006(Slipstream), 56000090(Edge Cut Dome), 56000171(Willie G Skull, 블랙)		
<input type="checkbox"/>			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	91928-03 91927-03	키트 91657-02(Bullet)		
<input type="checkbox"/>			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	92176-05A 92175-05A	키트 91696-05A(Tailfin)		
<input type="checkbox"/>			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	92063-06A 92062-06A	키트 91697-06A(Profile Custom)		
<input type="checkbox"/>			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	91949-05 91987-05	키트 92096-05(Buckshot 크롬)		
<input type="checkbox"/>			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	92417-08 92419-08	키트 92416-08(Buckshot 블랙)		
<input type="checkbox"/>			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	92424-08 92426-08	키트 92423-08(Dome Billet)		
<input type="checkbox"/>			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	56000125 56000126	키트 56000135(Airflow, 블랙)		
<input type="checkbox"/>			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	56000138 56000139	키트 56000136(Dominion, 블랙)		
<input type="checkbox"/>			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	56000146 56000147	키트 56000137(Dominion, 브론즈)		
<input type="checkbox"/>			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	56000274 56000275	키트 56000262(66 Collection, 블랙)		
<input type="checkbox"/>			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	56000300 56000295	키트 56000294(Empire, 블랙)		
<input type="checkbox"/>			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	56000302 56000306	키트 56000301(Empire, 크롬)		
<input type="checkbox"/>			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	56000303 56000299	키트 56000305(Empire, 블랙 에지 컷)		
<input type="checkbox"/>			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	56000372 56000370	키트 56000343(Switchback, 블랙)		
<input type="checkbox"/>			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	56000373 56000371	키트 56000344(Switchback, 실버)		
<input type="checkbox"/>			5	2	조정 나사	별도 판매하지 않음	

일반

모델

장착 가능한 모델에 관한 정보는 부품 및 액세서리 (P&A) 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com 의 Parts and Accessories 섹션(영어만 제공)을 참조하십시오.

최신 지침 시트를 이용하십시오. 다음에서 입수할 수 있습니다. h-d.com/isheets

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

설치 요구 사항

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00308b)

XG 모델

제거

1. 그림 2 거울을 탈거합니다.
 - a. 미러(1)를 분리하십시오.
 - b. 튜브 너트(3)를 분리하십시오.
 - c. 미러 마운트(4)를 분리하십시오.

설치

1. 그림 2 미러를 설치합니다.
 - a. 미러 마운트(4)를 장착하십시오. 조입니다.
Torque: 11,7–14,3N·m (104–127in-lbs)
 - b. 튜브 너트(3)를 미러 스템(2)에 장착하십시오. 손으로 조입니다.
 - c. 미러와 튜브 너트를 미러 마운트에 장착하십시오. 손으로 조입니다.
 - d. 거울을 조정합니다.
 - e. 튜브 너트를 조이십시오.
Torque: 11,7–14,3N·m (104–127in-lbs)

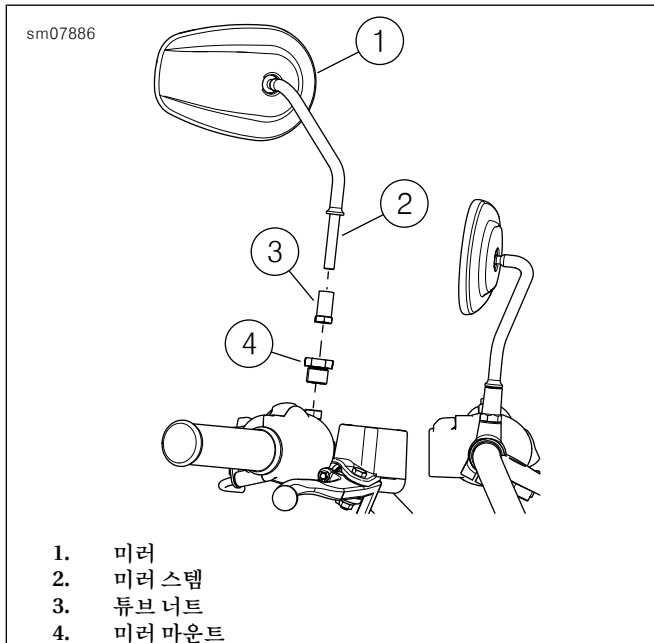


그림 2. 미러

다른 모든 모델

제거

1. 기존 미러를 제거하고 폐기합니다.
 - a. 순정 장비 (OE) 거울을 장착하는 데 사용되는 잠금 와셔와 도토리 너트는 모두 폐기하십시오.

설치

1. 그림 1 부품 번호 1-91696A, 05-92398-09 및 92410-09를 예상하는 모든 미러의 미러 스템(상단 위치)에 평 와셔(09)를 설치합니다.
2. 핸드 레버 하우징 밀면에 방향 지시등이 장착된 모터사이클 (2004년 이후 XL 모델 제외): 키트에 있는 잠금 와셔(2)와 도토리 너트(3)로 왼쪽 사이드 미러를 고정합니다.
3. 키트에 있는 잠금 와셔(2)와 도토리 너트(3), 방향 지시등 리테이너만 이용하여 오른쪽 미러를 고정합니다.
4. 방향 지시등이 핸드 레버 하우징에서 멀리 떨어진 곳에 장착된 모터사이클: 미러 스템을 핸드 레버 하우징의 구멍에 삽입합니다.
 - a. 키트에 있는 평평한 와셔(1)를 상단 및 하단 위치에 고정하고 잠금 와셔(2) 및 도토리 너트(3)를 사용하여 거울을 고정합니다.
5. 시야가 적절하도록 미러를 조정하고 조이십시오. 필요한 경우 조정 및 위치복원을 확인하십시오.

주의사항

Harley-Davidson Motor Company는 가능한 모든 미러 및 핸들바 조합에 대해 테스트하고 특정 장착 권장 사항을 제시할 수 없습니다. 그러므로, 미러나 핸들바를 새로 설치한 후에는, 모터사이클 운행 전에 미러를 통해 후방을 선명하게 볼 수 있는지 확인하시기 바랍니다.

- a. 도토리 너트(3)를 조입니다.
Torque: 14–16N·m (10–12ft-lbs)

미러 피벗 조정

1. 키트 56000136, 56000137, 56000171: 피벗 장력을 조정하십시오.
 - a. 그림 1 필요에 따라 조정 나사(5)를 점진적으로 조입니다. 조입니다.
Torque: 1,1–4N·m (10–35in-lbs)
 - b. 미러 피벗 저항을 점검하고 필요에 따라 계속 토크를 가하십시오. 35인치-파운드 를 초과하지 마십시오.