



SCREAMIN' EAGLE® 스트리트 캐논 머플러

일반 정보

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 ⁽¹⁾
65600389	안전 고글, 토크 렌치, LOCTITE 243 (Blue), LOCTITE 262 (Red)	
(1) 설치에 특별한 도구 및 기술 필요		

키트 내용물(KIT CONTENTS)

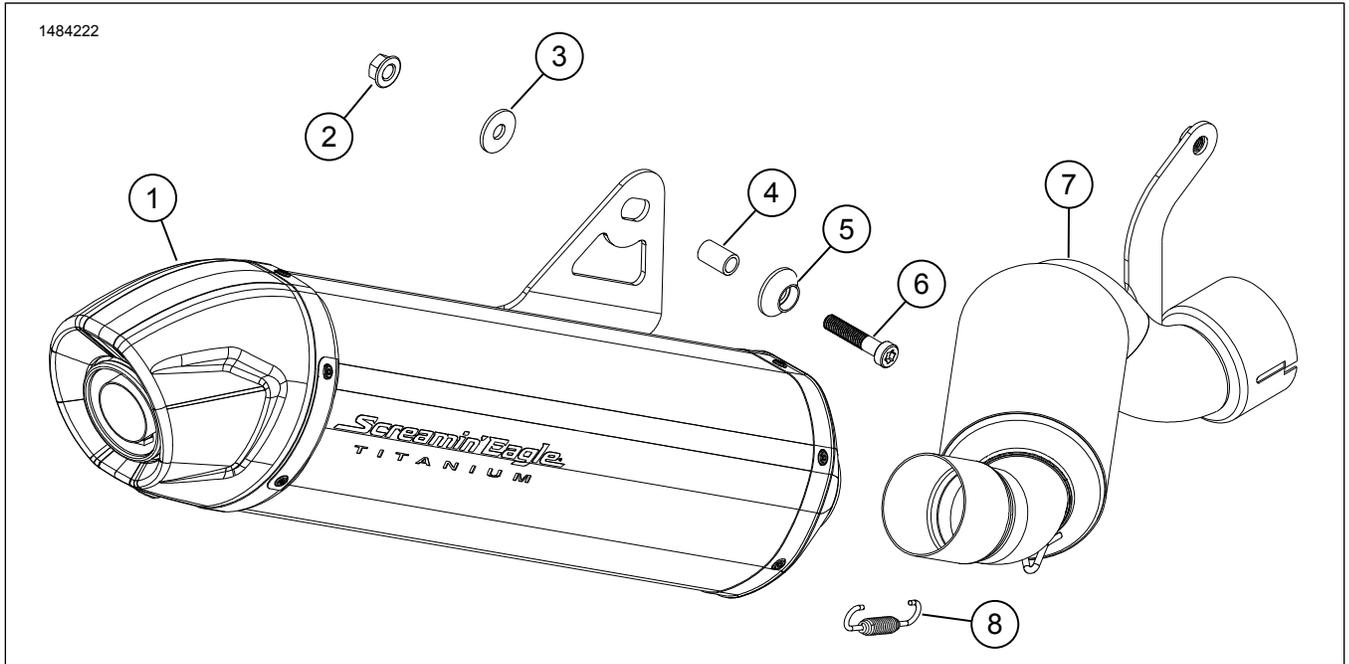


그림 1. 키트 내용물: SCREAMIN' EAGLE® 스트리트 캐논 머플러

표 2. 키트 내용물: SCREAMIN' EAGLE® 스트리트 캐논 머플러

키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.					
<input checked="" type="checkbox"/>	항목	수량	설명	부품 번호	참고
<input type="checkbox"/>	1	1	머플러	64901004	
<input type="checkbox"/>	2	1	플랜지 너트	10100154	
<input type="checkbox"/>	3	1	와셔	10300237	
<input type="checkbox"/>	4	1	스페이서	10600079	
<input type="checkbox"/>	5	1	커스텀 와셔	10600081	
<input type="checkbox"/>	6	1	나사	10201208	
<input type="checkbox"/>	7	1	중간 파이프	65600396	
<input type="checkbox"/>	8	1	스프링	65500112	

일반

모델

장착 가능한 모델에 관한 정보는 부품 및 액세서리 (P&A) 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com 의 Parts and Accessories 섹션(영어만 제공)을 참조하십시오.

최신 지침 시트를 이용하십시오. 다음에서 입수할 수 있습니다. h-d.com/isheets

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

설치 요구 사항

이 품목들은 Harley-Davidson 공식 딜러에서 구할 수 있습니다.

- 클램프(부품 번호 65900015) 별도 구매.
- 해외 모델의 경우, 클램프(부품 번호 65900015) 및 개스킷(부품 번호 65900056)을 별도 구매해야 합니다.

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 **Harley-Davidson** 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00308b)

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 **Harley-Davidson** 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00333b)

주의사항

이 설명서는 정비 매뉴얼 정보를 언급하고 있습니다. 설치를 위해 오토바이의 연식과 모델에 맞는 정비 매뉴얼이 필요하며, 다음에서 구할 수 있습니다.

- Harley-Davidson 딜러.
- H-D 정비 정보 포털(2001 이후 모델 대부분에 대해 구독 기반으로 접속 가능). 자세한 내용은 구독에 대한 자주 묻는 질문을 참조하십시오.

준비

1. 메인 퓨즈를 제거합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
2. 그림 2 나사(1)를 제거합니다.
 - a. 라이더 풋레스트(2) 어셈블리를 보관합니다.

제거

1. 그림 3 머플러 클램프(3)를 풉니다.
2. 중간 파이프 브래킷에서 숄더 나사(2)를 제거합니다. 나중에 사용할 수 있도록 보관합니다.
3. 서포트 브래킷에서 숄더 나사(1)를 제거하고 폐기합니다.

4. OE 배기 어셈블리 전체를 제거합니다.

- a. OE 머플러 클램프(3)를 폐기합니다.

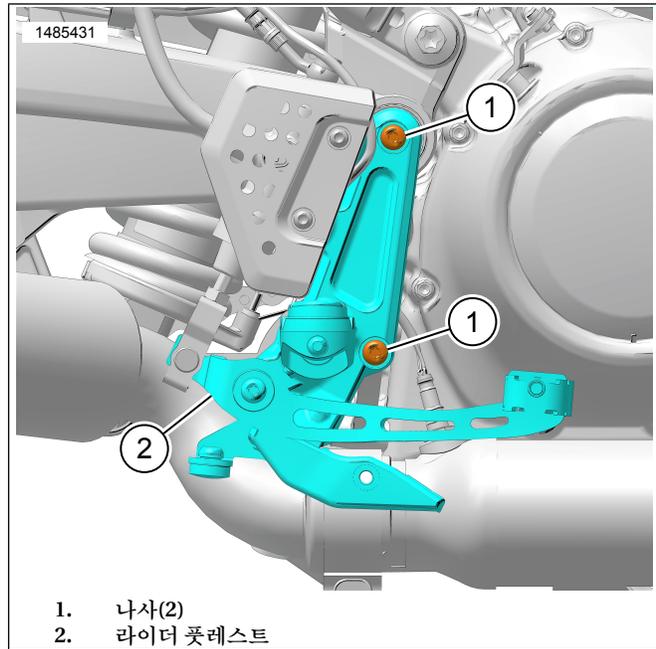


그림 2. 운전자 풋레스트

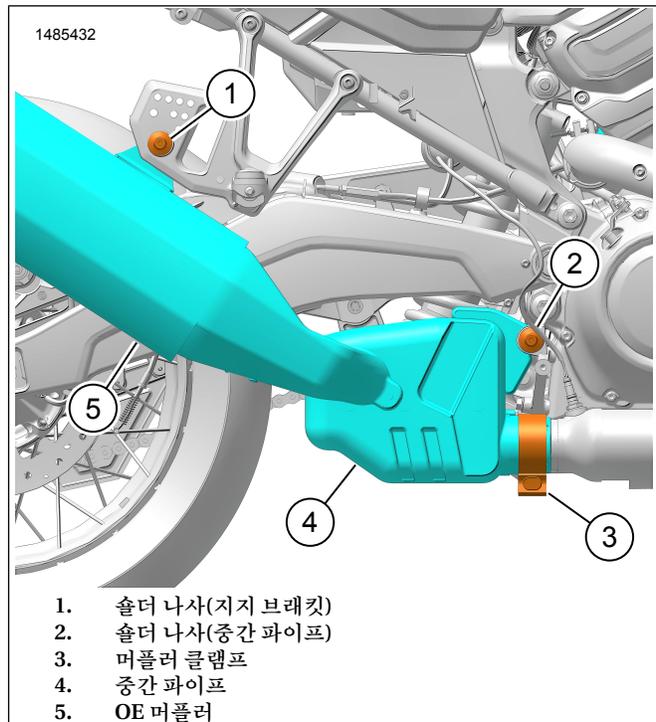


그림 3. OE 배기 어셈블리

설치

1. 그림 4 중간 파이프(4)를 머플러(6)에 설치합니다.
2. 중간 파이프와 머플러의 스프링 장착 탭에 머플러 스프링(5)을 설치합니다.
3. 새로운 머플러 클램프(3)를 중간 파이프(4)에 설치합니다.

4. **주의사항**
해외 모델: 중간 파이프 설치 전에 새 개스킷(부품 번호 65900056)을 설치합니다.

미드 파이프(4)를 헤더 파이프에 설치합니다.

- a. 장착 브래킷(2)을 구멍과 정렬합니다.
5. 그림 5 머플러 브래킷을 동승자 풋페그 서포트 브래킷(1) 뒤에 놓습니다.
- a. 구성품들을 정렬하고 스페이서(4)를 설치합니다.
6. 하드웨어(2, 3, 5, 6)를 느슨하게 설치합니다.

- a. 나사(6)에 스투드로커를 바꿉니다.

LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT(레드) (94759-99)

7. 그림 6 앞서 제거한 중간 파이프 솔더 나사(1)에 스투드로커를 바꿉니다.

Consumable: LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT(레드) (94759-99)

8. 나사(1)를 설치합니다. 조입니다.
 Torque: 13,6–16,3N·m (10–12ft-lbs) **중간 파이프 솔더 나사**
9. 머플러 클램프(2)를 조입니다.
 Torque: 52–58N·m (38–43ft-lbs) **머플러 클램프**
10. 그림 5 나사(6)을 조입니다.
 Torque: 13,6–16,3N·m (10–12ft-lbs) **머플러 솔더 나사**

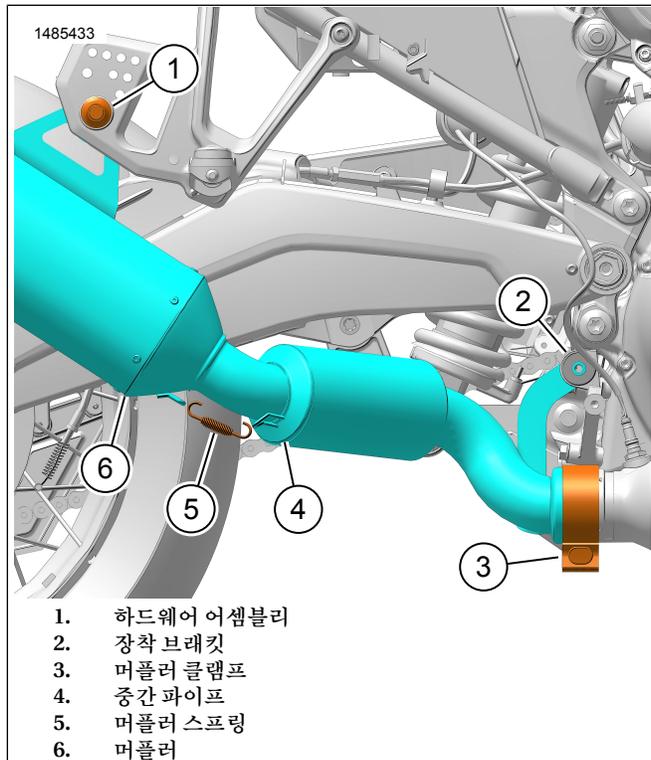


그림 4. Screamin Eagle 머플러 어셈블리

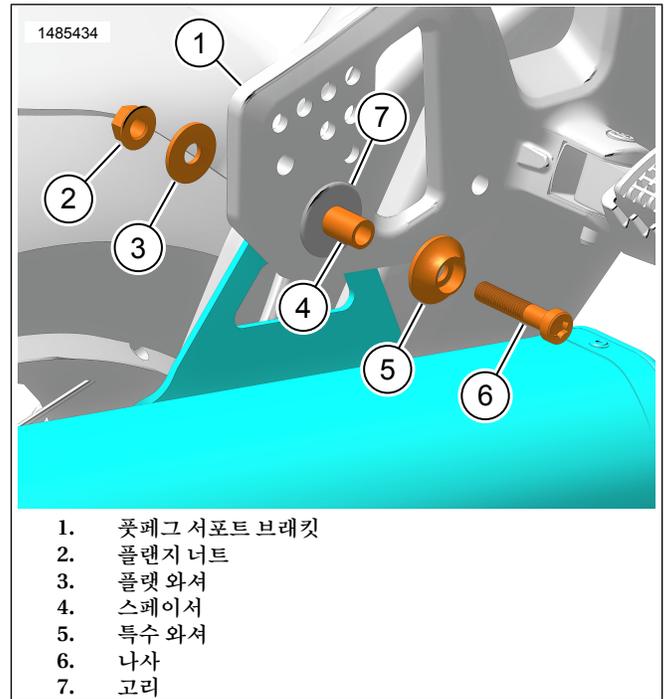


그림 5. 머플러 하드웨어

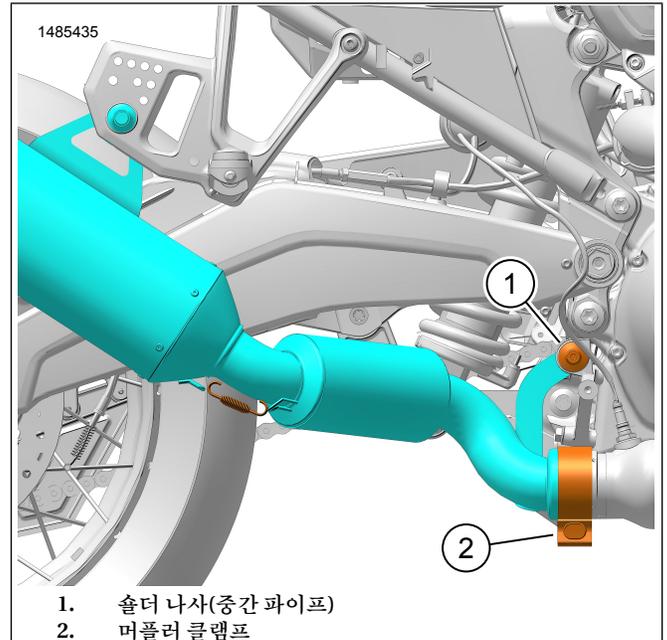


그림 6. 장착 브래킷 나사

완료

1. 그림 2 라이더 풋레스트(2)를 설치합니다.
2. 나사(1)의 스투드와 프레임의 구멍을 청소합니다.
3. 나사(1)에 나사고정제를 바꿉니다.
 Consumable: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT(블루) (99642-97)
4. 나사(1)를 장착합니다. 조입니다.
 Torque: 28,5–31,5N·m (21–23ft-lbs) **라이더 풋레스트 나사**

5. 메인 퓨즈를 설치합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.