



後視鏡套件

一般資訊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 ⁽¹⁾
91315-04、91657-02、91696-05A、91697-06A、91965-98、92096-05、92190-06、92398-09、92410-09、92416-08、92423-08、92441-10、56000006、56000090、56000135、56000136、56000137、56000171、56000262、56000294、56000301、56000305、56000343、56000344	防護眼鏡，扭矩扳手	

(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固

套件內容

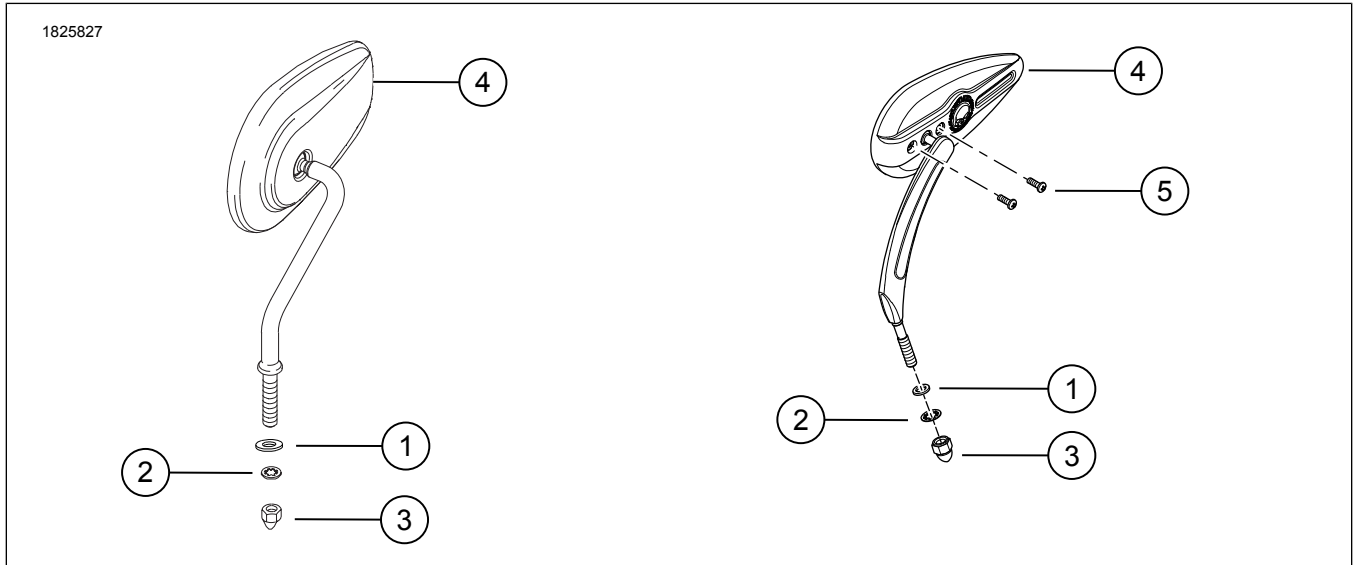


圖1。套件內容：後視鏡套件

表格2。套件內容：後視鏡套件

<input checked="" type="checkbox"/>	請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。				
項目	數量	說明	Part No.	附註	
<input type="checkbox"/>	1	4 平墊圈	6771A(銀色) 6926(黑色)	所有其他工具包	
<input type="checkbox"/>		2 平墊圈，黑色	12404(黑色)	工具包56000135、56000171、56000294、5600305	
<input type="checkbox"/>	2	2 鎖緊墊圈	7127(銀色) 7155(黑色)		
<input type="checkbox"/>			7155	工具包56000301	
<input type="checkbox"/>	3	2 蓋形螺母	7736(銀色) 8196(黑色)		
<input type="checkbox"/>			7331(銀色)	工具包56000301	
<input type="checkbox"/>			7352(黑色)	工具包56000135、56000294、56000305	
<input type="checkbox"/>			10400082(黑色)	工具包56000343、56000344	
<input type="checkbox"/>	4	後視鏡，左/右	不單獨出售	工具包91315-04(WILLIEG骷髏，鍍鉻)、91965-98(Aluminator)、92190-06(分視)、92398-09(部落，黑色)、92410-09(部落，鍍鉻)、92441-10(EdgeCut桿)、56000006(Slipstream)、56000090(EdgeCut球面)、56000171(WILLIEG骷髏，黑色)	
<input type="checkbox"/>		左側後視鏡 右側後視鏡	91928-03 91927-03	工具包91657-02(子彈)	
<input type="checkbox"/>		左側後視鏡 右側後視鏡	92176-05A 92175-05A	工具包91696-05A(尾翼)	
<input type="checkbox"/>		左側後視鏡 右側後視鏡	92063-06A 92062-06A	工具包91697-06A(型材定制)	
<input type="checkbox"/>		左側後視鏡 右側後視鏡	91949-05 91987-05	工具包92096-05(鉛彈鍍鉻)	
<input type="checkbox"/>		左側後視鏡 右側後視鏡	92417-08 92419-08	工具包92416-08(鉛彈黑色)	
<input type="checkbox"/>		左側後視鏡 右側後視鏡	92424-08 92426-08	工具包92423-08(球面鋼坯)	
<input type="checkbox"/>		左側後視鏡 右側後視鏡	56000125 56000126	工具包56000135(Airflow，黑色)	
<input type="checkbox"/>		左側後視鏡 右側後視鏡	56000138 56000139	工具包56000136(Dominion，黑色)	
<input type="checkbox"/>		左側後視鏡 右側後視鏡	56000146 56000147	工具包56000137(Dominion，青銅)	
<input type="checkbox"/>		左側後視鏡 右側後視鏡	56000274 56000275	工具包56000262(66系列，黑色)	
<input type="checkbox"/>		左側後視鏡 右側後視鏡	56000300 56000295	工具包56000294(Empire，黑色)	
<input type="checkbox"/>		左側後視鏡 右側後視鏡	56000302 56000306	工具包56000301(Empire，鍍鉻)	
<input type="checkbox"/>		左側後視鏡 右側後視鏡	56000303 56000299	工具包56000305(Empire，黑色，EdgeCut)	
<input type="checkbox"/>		左側後視鏡 右側後視鏡	56000372 56000370	工具包56000343(Switchback，黑色)	
<input type="checkbox"/>		左側後視鏡 右側後視鏡	56000373 56000371	工具包56000344(Switchback，銀色)	
<input type="checkbox"/>		5	2 調整螺絲	不單獨出售	

概述

車型

有關車型裝配資訊，請參閱 www.harley-davidson.com 中的零件和配件 (P&A) 零售目錄或部件和配件部分。

確認使用最新版的說明書。

可在以下位置取得：

h-d.com/isheets

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：1-800-258-2464(僅限美國)或1-414-343-4056。

安裝要求

警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00308b)

XG車型

拆卸

1. 圖2拆下後視鏡。
 - a. 拆下後視鏡(1)。
 - b. 拆下管螺母(3)。
 - c. 拆下後視鏡底座(4)。

安裝

1. 圖2安裝後視鏡。
 - a. 安裝後視鏡底座(4)。鎖緊。
扭矩: 11.7-14.3 N·m (104-127 in-lbs)
 - b. 將管螺母(3)安裝至後視鏡柱(2)。用手鎖緊。
 - c. 將後視鏡和管螺母安裝至後視鏡底座。用手鎖緊。
 - d. 調整後視鏡。
 - e. 鎖緊管螺母。
扭矩: 11.7-14.3 N·m (104-127 in-lbs)

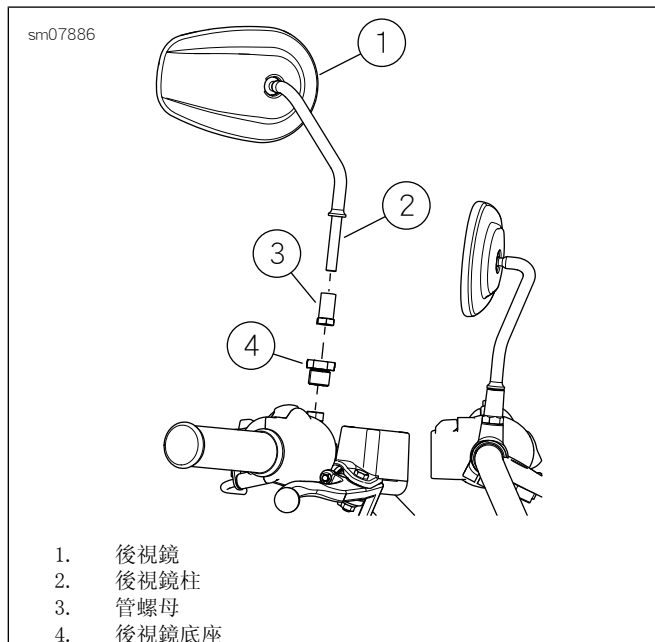


圖2。後視鏡

所有其他車型

拆卸

1. 取下並丟棄現有後視鏡。
 - a. 丟棄用於安裝原廠配備(OE)後視鏡的任何鎖緊墊圈和蓋形螺母。

安裝

1. 圖1在所有後視鏡螺柱(頂端位置)上安裝平墊圈(1)，但排除零件編號91696-05A、92398-09和92410-09。
2. 對於手操縱桿盒下側安裝轉向信號燈的重車(除2004年款及之後的XL車型): 使用工具包中的鎖緊墊圈(2)和蓋形螺母(3)固定左側後視鏡。
3. 使用工具包上的鎖緊墊圈(2)和蓋形螺母(3)安裝右側後視鏡並僅轉動方向燈固定器。
4. 對於方向燈安裝位置遠離手操縱桿外殼的重車: 將後視鏡螺柱插入手操縱桿盒的孔中。
 - a. 使用工具包中頂端和底部位置平墊圈(1)、鎖緊墊圈(2)和蓋形螺母(3)固定後視鏡。
5. 調整後視鏡以獲得適當的視野並鎖緊。若有需要，請檢查調整並重新放置。

附註

Harley-Davidson Motor Company無法針對後視鏡與把手的每一種可能組合進行測試並提出具體配件建議。安裝好新的後視鏡或把手之後，並在操作車輛之前，請確認後視鏡可讓操作者清晰查看後方情況。

- a. 擰緊蓋形螺母(3)。
扭矩: 14-16 N·m (10-12 ft-lbs)

後視鏡樞軸調整

1. 工具包56000136、56000137、56000171: 調整樞軸張力。
 - a. 圖1根據需要逐漸擰緊調節螺絲(5)。鎖緊。
扭矩: 1.1-4 N·m (10-35 in-lbs)
 - b. 檢查後視鏡樞軸阻力並繼續按需求調整扭矩。不要超過35in-lbs。