



KITS DE ASSENTO SOFTAIL

GERAL

Números dos kits

Veja Tabela 1.

Modelos

Para modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente inglês).

Requisitos da instalação

Os modelos **FXSTC** requerem a compra adicional de uma Almofada de encosto para passageiro **OU** a remoção do montante sissy bar do equipamento original.

Consulte um concessionário Harley-Davidson ou o catálogo de peças e acessórios de varejo para ver uma seleção de almofadas de encosto para passageiro.

Conteúdo do kit

Consulte a Figura 3 e a Tabela 2 para obter o conteúdo do kit completo.

Veja Tabela 1 para obter o número de peça da tira de apoio associada a cada kit de assento.

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

INSTALAÇÃO

NOTA

Ao efetuar os procedimentos a seguir, evite riscar as superfícies pintadas (para-lama, tanque etc.) com ferramentas ou linguetas metálicas do assento.

Modelos FXST, FXSTB, FXSTS e FLSTSB

1. Remova o assento original (OE) e as ferragens de montagem seguindo as instruções no Manual do proprietário.
2. Puxe o assento ligeiramente para a parte traseira para desengatar a alça na parte dianteira do assento.
3. Levante a parte dianteira do assento enquanto puxa o assento com cuidado para frente para removê-lo do veículo.


4. Remova a tira de apoio original e as ferragens de fixação. Conserve as ferragens para usar depois.
5. Instale a tira de apoio. Veja **Para o kit 51936-08** ou **Para todos os outros kits** para instalar a tira de apoio.

Tabela 1. Números de kit e uso da tira de apoio

Kit n.º	Tira de apoio
51310-07	51332-07
51936-08	51910-08
51365-07	
51367-07	
51387-06A	
51398-07	
51410-08	
51411-08	
51412-08	
51414-08	
51407-08	
51418-08	
51426-08	
51431-08	
52193-08	
52000254	
51308-07	51701-06
51388-06	
51389-06	
51390-06	
51391-06	
51392-06	

Modelos FLSTF ano 2007 e posteriores

1. Remova o assento original (OE) e as ferragens de montagem seguindo as instruções no Manual do proprietário.
2. Remova e descarte a tira de apoio original e as ferragens de fixação.
3. Veja Figura 3. Instale porcas flangeadas (9) do kit nos pinos de montagem da tira de apoio original (conforme mostrado em Figura 1, Item 1).
4. Instale a tira de apoio. Veja **Para o kit 51936-08** ou **Para todos os outros kits** para instalar a tira de apoio.

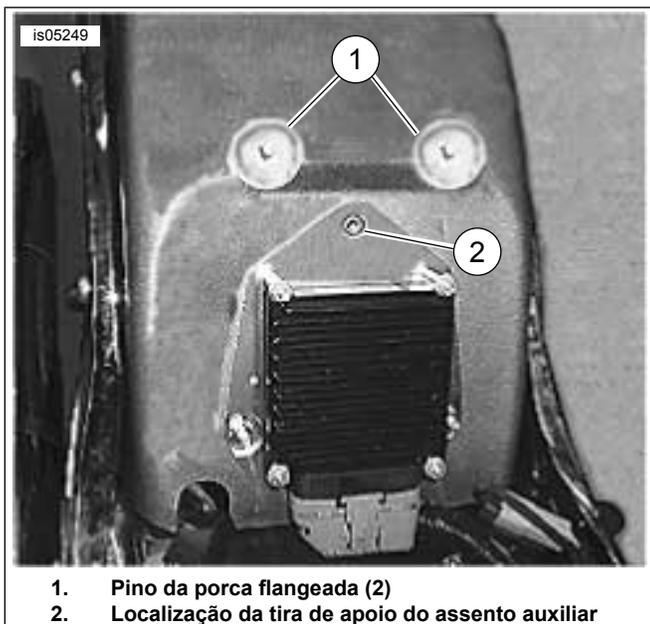

1. Pino da porca flangeada (2)
2. Localização da tira de apoio do assento auxiliar

Figura 1. Localização da instalação da tira de apoio e da porca flangeada (FLSTF mostrado)


Modelos FXSTC ano 2007 e posteriores

1. Remova o assento original (OE) e as ferragens de montagem seguindo as instruções no Manual do proprietário.
2. Remova e descarte a tira de apoio original e as ferragens de fixação.
3. Remova com cuidado o tampão da montagem do assento mais recuado, posicione no para-lama e separe para reutilização.

NOTA

A abraçadeira é usada como auxílio de instalação.

4. Veja Figura 3. Pegue o Kit de porcas do assento (10) e a abraçadeira (11) do kit, e instale a porca e a arruela no furo de montagem do assento mais recuado no para-lama traseiro.
 - a. Veja Figura 2. Coloque a porca de retenção (1) sobre a abraçadeira (3) para que a extremidade larga da porca permaneça no olhal da abraçadeira.
 - b. Rosqueie a abraçadeira por baixo do para-lama e através do furo do para-lama.
 - c. Puxe a abraçadeira para manter a porca bem apertada contra o lado de baixo do para-lama.
 - d. Com a nervura da porca de retenção assentada na ranhura do furo do para-lama, deslize a arruela de retenção (2) no lugar a partir da parte traseira (isso trava a porca de retenção na posição). Remova a abraçadeira.
5. Instale a tira de apoio. Veja **Para o kit 51936-08** ou **Para todos os outros kits** para instalar a tira de apoio.

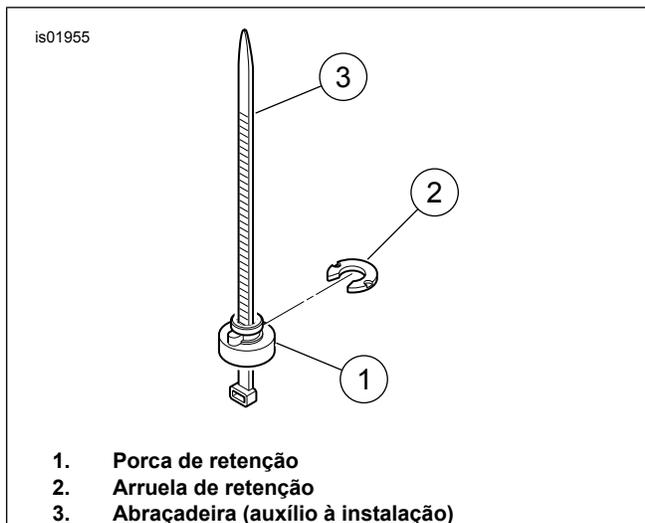

1. Porca de retenção
2. Arruela de retenção
3. Abraçadeira (auxílio à instalação)

Figura 2. Instalação da porca de retenção

Para o kit 51936-08

1. Enrole a tira de apoio ao redor do assento.
2. Posicione o assento no lugar, mas não o instale.
3. Incline o assento ligeiramente e instale a tira de apoio na localização da tira de apoio do assento auxiliar (conforme mostrado na Figura 1) com o parafuso (7) e a arruela (8) do kit. Aperte com firmeza.
4. Abaixee o assento e deslize-o para frente até que a alça dianteira trave no canal no quadro.
5. Fixe o assento ao para-lama usando o botão recartilhado (2) e a arruela de neoprene (3) do kit.
6. Prossiga para **Instalação final**.

Para todos os outros kits

1. Veja Figura 3. Instale a tira de apoio (5) do kit na localização da tira de apoio do assento auxiliar (conforme mostrado em Figura 1) com o parafuso (7) e a arruela (8) do kit.
2. Deslize a parte traseira do **novo** assento (1) através da tira de apoio.
3. Apoie o assento no eixo central do quadro.
4. Deslize o assento para frente até que a alça dianteira trave no canal no quadro.
5. Fixe o assento ao para-lama usando o botão recartilhado (2) e a arruela de neoprene (3) do kit.
6. Prossiga para **Instalação final**.

Instalação final

1. Pode ser necessário retirar partes da fita adesiva de proteção aplicada na fábrica ao para-lama embaixo do assento traseiro do passageiro. **Se algumas áreas da fita adesiva de proteção permanecerem expostas depois que o novo assento estiver no lugar: Se nenhuma fita adesiva de proteção permanecer exposta:**
 - a. Marque essas áreas ligeiramente com um lápis de cera ou um marcador à base d'água.
 - b. Remova o assento.

- c. Retire as partes da fita adesiva de proteção a serem cortadas. Corte o excesso de fita adesiva. Não danifique a pintura do para-lama.
- d. Reaplique a fita adesiva ao para-lama traseiro. Pressione no lugar com firmeza.
- e. Reaperte o assento no para-lama com o botão recartilhado e a arruela de neoprene.

NOTA

Temperatura ambiente de **pelo menos 16°C (60°F)** para aderência correta do emblema ao botão.

⚠ ATENÇÃO

Depois de instalar o assento, puxe-o para cima para certificar-se de que esteja travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00070b)

2. Veja Figura 3. Retire a película da parte traseira adesiva do emblema Bar & Shield (4). Gire o emblema para melhor aparência e aplique-o no recesso central no botão recartilhado. Aplique pressão uniforme ao emblema por um minuto para confirmar a aderência correta.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

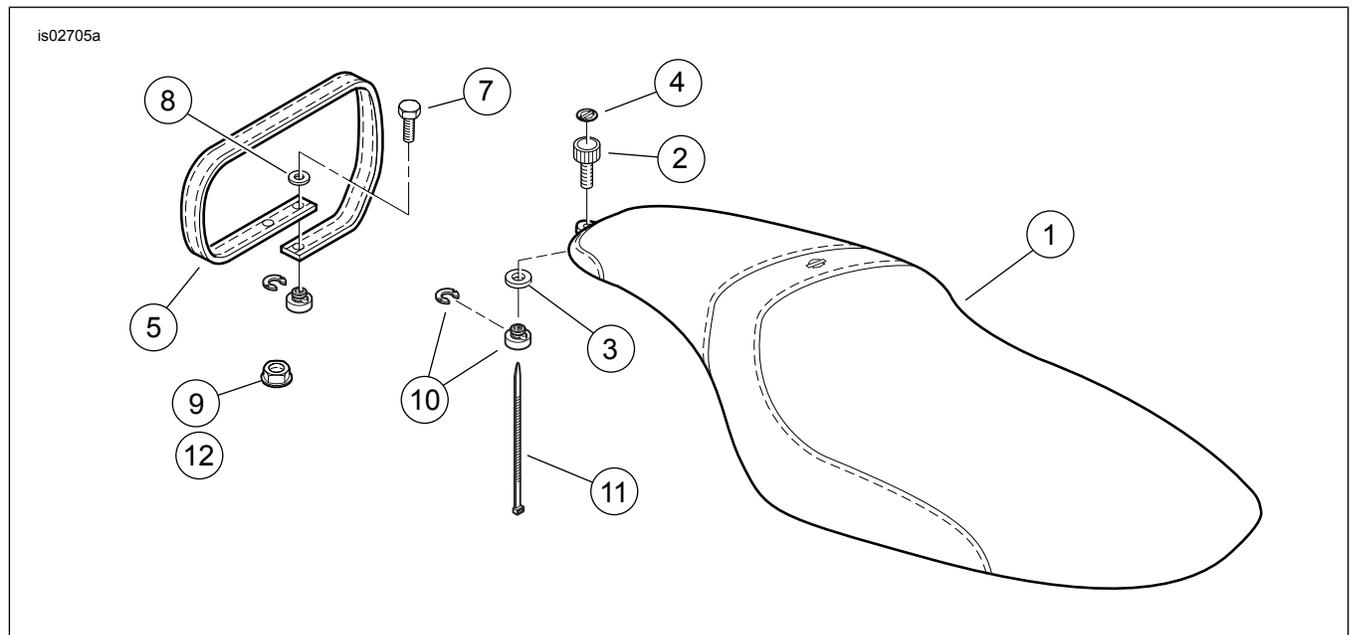


Figura 3. Peças de reposição, assentos personalizados Softail

Tabela 2. Tabela de peças de reposição

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
Itens comuns a Para TODOS os kits de assento	1	Assento (mostrado o padrão liso)	Não se vende separadamente
	2	Botão recartilhado, 1/4-20	3649
	3	Arruela, neoprene	6205
	4	Emblema, Bar & Shield	14628-96
	5	Tira de apoio	Consulte a Tabela 1
	6	Faixa de couro (não mostrada)	Não se vende separadamente

Tabela 2. Tabela de peças de reposição

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
Conteúdos adicionais do: Kit 51308-07** Kit 51310-07** Kit 51365-07* Kit 51367-07* Kit 51387-06A* Kit 51388-06 Kit 51389-06 Kit 51390-06 Kit 51391-06 Kit 51392-06 Kit 51398-07* Kit 51407-08* Kit 51410-08* Kit 51411-08* Kit 51412-08* Kit 51414-08* Kit 51936-08 Kit 51418-08 Kit 51426-08 Kit 51431-08 Kit 52193-08* Kit 52000254*	7	Parafuso, hexagonal, 1/4-20 x 5/8 pol.	3767B
	8	Arruela lisa	6036
	9	Porca, travamento superior, flangeada, 1/4-20 (2) (incluída nos kits marcados *)	7499
	10	Kit de porcas do assento	59768-97
	11	Abraçadeira (auxílio à instalação)	10039
	12	Porca flangeada (2) (incluída nos kits marcados **)	8021
	* Inclui porca (Item 9)		
	** Inclui porca (Item 12)		