



INSTRUÇÕES

J00718

2022-10-17



KITS DE PARA-BRISA FLHR

INFORMAÇÕES GERAIS

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de habilidade ⁽¹⁾
57981-97, 57994-94, 57994-94A, 57995-96, 57995-96A, 57767-00, 58163-02, 58731-02, 58796-02, 57807-04, 57668-10, 57400380, 57400381, 57400383	Óculos de proteção, torquímetro	

(1) Aperte com o valor do torque ou com outras ferramentas e técnicas moderadas necessárias

CONTEÚDO DO KIT

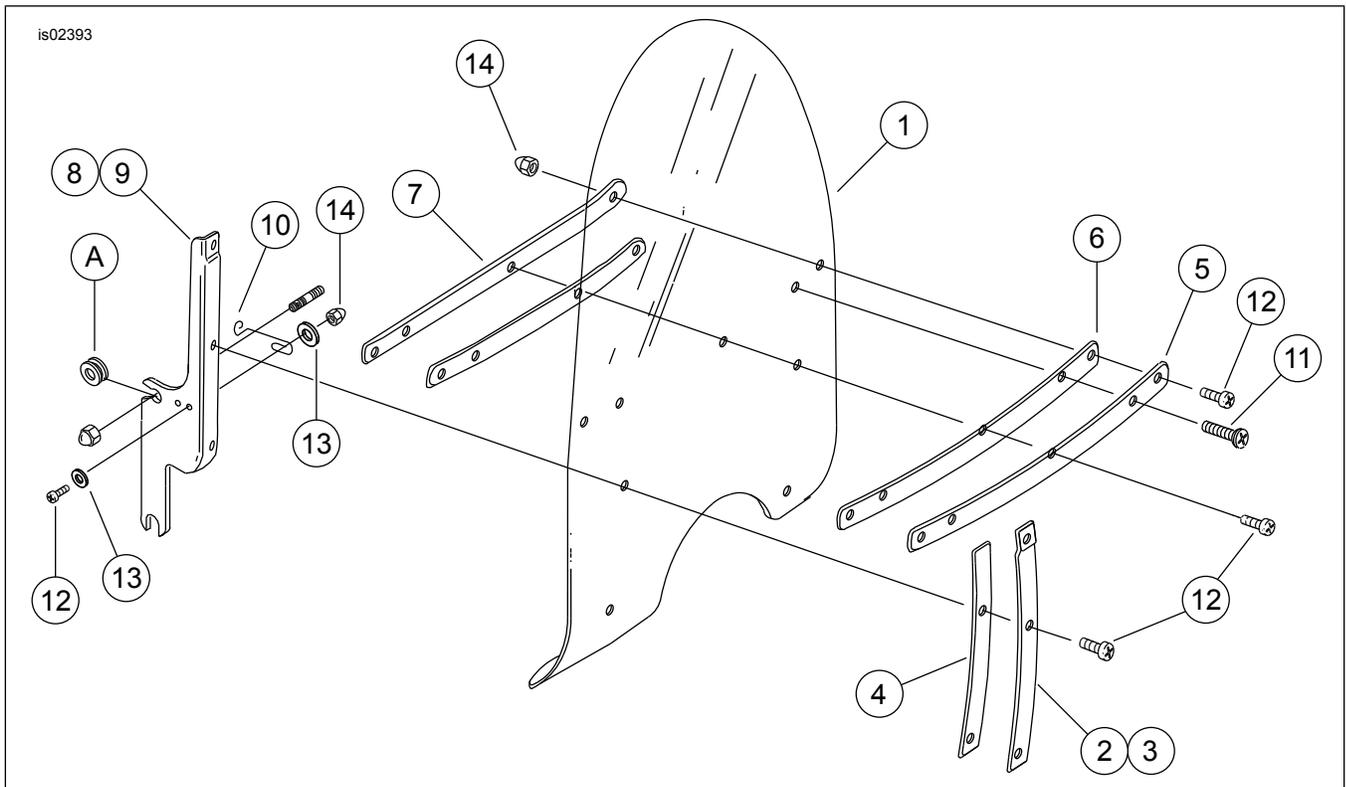


Figura 1. Conteúdo do kit: Para-brisa (típico)



Tabela 2. Conteúdo do kit: Kits de para-brisa 57981-97, 57994-94, 57994-94A, 57995-96, 57995-96A, 57767-00, 57807-04, 57668-10

<input checked="" type="checkbox"/>	Verifique se todos os conteúdos estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.				
<input type="checkbox"/>	Item	Qtd.	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Para-brisa, transparente, 2 polegadas superdimensionado	58433-96	
<input type="checkbox"/>			Para-brisa, transparente, padrão	58193-04	
<input type="checkbox"/>			Para-brisa, transparente, 4 polegadas abaixo da dimensão	57768-00	
<input type="checkbox"/>			Para-brisa, transparente com chamas	57809-04	
<input type="checkbox"/>			Para-brisa, fumê, 4 polegadas abaixo da dimensão	58195-94	
<input type="checkbox"/>			Para-brisa, China	57400005	
<input type="checkbox"/>	2	1	Escora vertical, externa, direita	58406-75A	
<input type="checkbox"/>	3	1	Escora vertical, externa, esquerda	58408-75A	
<input type="checkbox"/>	4	2	Fita adesiva, escora vertical externa	58417-77	
<input type="checkbox"/>	5	1	Escora, externa horizontal	58428-94	
<input type="checkbox"/>	6	2	Fita adesiva, escora horizontal	58416-77A	
<input type="checkbox"/>	7	1	Escora, horizontal interna	58431-94	
<input type="checkbox"/>	8	1	Suporte, lado direito	58084-94	
<input type="checkbox"/>	9	1	Suporte, lado esquerdo	58088-94	
<input type="checkbox"/>	10	2	Trava com mola	38722-94	
<input type="checkbox"/>	11	2	Parafuso, cabeça panela, TORX	2452	
<input type="checkbox"/>	12	11	Parafuso, cabeça panela, TORX	2921A	
<input type="checkbox"/>	13	8	Arruela, lisa	6119	
<input type="checkbox"/>	14	13	Porca, cega	7651	
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Equipamento original (OE) Anel isolante de borracha		

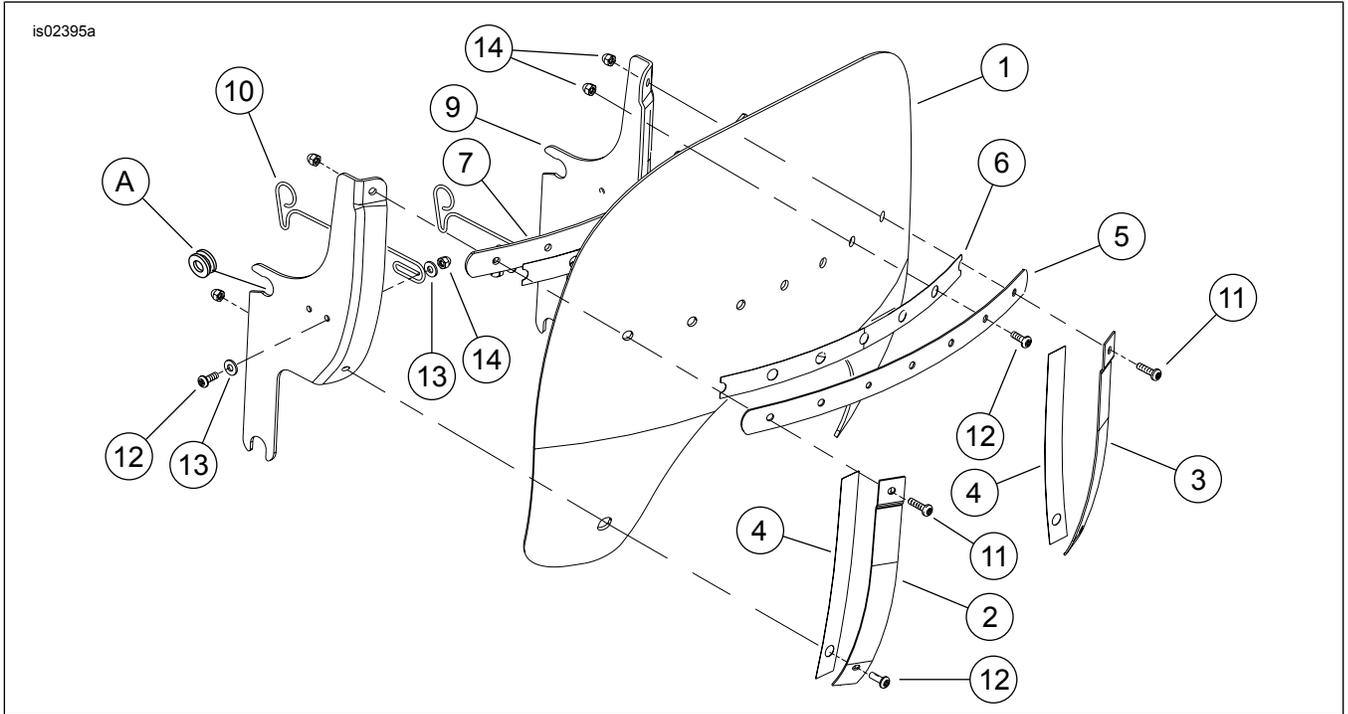


Figura 2. Conteúdo do kit: Defletor de ar (típico)

Tabela 3. Conteúdo do kit: Kits de defletor de ar 58163-02, 58731-02, 58796-02

<input checked="" type="checkbox"/> Verifique se todos os conteúdos estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.					
<input type="checkbox"/>	Item	Qtd.	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Defletor de ar, fumê	58906-02	
<input type="checkbox"/>			Defletor de ar, transparente, internacional	58908-02	
<input type="checkbox"/>			Defletor de ar, fumê, 7,6 cm, grande	58799-02	
<input type="checkbox"/>	2	1	Escora vertical, externa, direita	58674-02	
<input type="checkbox"/>	3	1	Escora vertical, externa, esquerda	58677-02	
<input type="checkbox"/>	4	2	Fita adesiva, escora vertical externa	58664-02	
<input type="checkbox"/>	5	1	Escora, externa horizontal	58476-02	
<input type="checkbox"/>	6	2	Fita adesiva, escora horizontal	58573-02	
<input type="checkbox"/>	7	1	Escora, horizontal interna	58462-02	
<input type="checkbox"/>	8	1	Suporte, lado direito	58542-02	
<input type="checkbox"/>	9	1	Suporte, lado esquerdo	58543-02	
<input type="checkbox"/>	10	2	Trava com mola	38722-94	
<input type="checkbox"/>	11	2	Parafuso, cabeça panela, TORX	2452	
<input type="checkbox"/>	12	11	Parafuso, cabeça panela, TORX	2921A	
<input type="checkbox"/>	13	8	Arruela, lisa	6119	
<input type="checkbox"/>	14	13	Porca, cega	7651	
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	OE Anel isolante de borracha		

GERAL

NOTA

Esta ficha de instruções **poderá conter um Vídeo Complementar** como ajuda do instalador, esclarecendo uma parte determinada da montagem. Um link para o vídeo deve estar localizado no final desta ficha de instruções.

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, consulte o Catálogo de Varejo P&A (P&A) ou a seção de Peças e Acessórios em www.harley-davidson.com.

Verifique se está sendo utilizada a versão mais atual da ficha de instruções. A ficha está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

Requisitos de instalação

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

AVISO

Não use bolsas de para-brisa com para-brisas estilo flames. Ocorrerão danos nos gráficos. (00393f)

Tabela 4. Modelos

Kits	Conteúdo
57981-97	Para-brisa fumê de perfil baixo
57767-00	Para-brisa transparente de perfil baixo
57994-94	Para-brisa transparente de altura padrão
57994-94A	Para-brisa transparente de altura padrão
57995-96	Para-brisa transparente alto
57995-96A	Para-brisa transparente alto

Tabela 4. Modelos

Kits	Conteúdo
58163-02	Defletor de ar Road King, escuro, fumê
58731-02	Defletor de ar Road King, transparente, internacional
58796-02	Defletor de ar Road King, fumê escuro, 3 polegadas superdimensionado
57807-04	Para-brisa transparente com chamas de altura padrão
57668-10	Para-brisa, China
57400380	Para-brisa transparente de 20" com suporte preto
57400381	Para-brisa transparente de 18" com suporte preto
57400383	Para-brisa de tom claro de 16" com suporte preto

INSTALAÇÃO

1. Abaixe o para-brisa até a posição correta inserindo com cuidado os suportes laterais entre o alojamento do farol dianteiro e os suportes da luz de ultrapassagem até que os entalhes inferiores estejam assentados nos anéis isolantes inferiores.
 - a. Certifique-se de que os entalhes de cada suporte estejam assentados firmemente em um ilhó de borracha.
2. Em pé na frente do veículo, empurre levemente o topo do para-brisa em direção à traseira até que os entalhes superiores se encaixem totalmente nos anéis isolantes superiores.
3. Empurre as molas de arame da trava para baixo de modo que se estendam além dos anéis isolantes de borracha.
 - a. Caso seja necessário algum ajuste, afrouxe os parafusos de retenção e gire as molas da trava até a posição correta.

⚠ ATENÇÃO

A instalação de acessórios ou a colocação de carga de maneira incorreta pode afetar a estabilidade e o manuseio da motocicleta, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00455b)

⚠ ATENÇÃO

A falha em proporcionar um espaço livre adequado entre as partes estacionárias e móveis poderá causar perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00378a)

NOTA

Inspecione o para-brisa após a conclusão da instalação. Certifique-se de que a montagem do para-brisa não reduza a movimentação completa para a esquerda ou para a direita do conjunto do garfo dianteiro. Se ocorrer alguma restrição, ajuste o para-brisa o necessário até obter um espaço livre apropriado. Peça a um técnico de manutenção experiente da Harley-Davidson para corrigir quaisquer problemas antes de pilotar com esse acessório instalado.

NOTA

Verifique as ferragens da montagem periodicamente. Nunca dirija com suportes soltos. Uma montagem solta causa fadiga adicional em todas as montagens, bem como no próprio para-brisa, o que poderá resultar em falha prematura dos componentes.

MANUTENÇÃO

Cuidados e limpeza

NOTA

Os reflexos do sol emitidos pela curvatura interna de um para-brisa podem, em certas horas do dia, resultar em um grande aumento de temperatura nos instrumentos da motocicleta. Tome cuidado ao estacionar. Se estacionar de frente para o sol, coloque um objeto opaco sobre os instrumentos, ou regule o para-brisa para evitar reflexos.

AVISO

Os para-brisas/defletores de ar de policarbonato requerem atenção e cuidados de manutenção adequados. A falta de uma manutenção adequada do policarbonato poderá resultar em danos ao para-brisa/defletor de ar (00483e)

AVISO

Use somente produtos recomendados pela Harley-Davidson em para-brisas Harley-Davidson. Não use produtos químicos hostis ou para uso na chuva, que podem causar danos à superfície do para-brisa, tais como fosqueamento ou embaçamento. (00231c)

Não limpe policarbonato debaixo de sol forte ou com temperaturas elevadas. Produtos de limpeza em pó, abrasivos ou alcalinos danificarão o para-brisa. Nunca raspe o para-brisa com uma lâmina cortante ou outros instrumentos pontiagudos para não o danificar.

NOTA

Cobrir o para-brisa com um pano limpo e úmido por aproximadamente 15 minutos antes de lavá-lo tornará mais fácil a remoção da sujeira seca de insetos.

O repelente de água aplicado nos para-brisas Harley-Davidson, peça N.º 99841-01, pode ser aplicado em para-brisas Harley-Davidson de policarbonato.