



INSTRUÇÕES

J02936

2020-01-14



KIT DA PASTILHA DO PEDAL DO FREIO, GRANDE

INFORMAÇÕES GERAIS

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de habilidade ⁽¹⁾	Duração
42712-04, 50600417	Óculos de proteção, torquímetro		1 hora

(1) Aperte com o valor do torque ou com outras ferramentas e técnicas moderadas necessárias

CONTEÚDO DO KIT

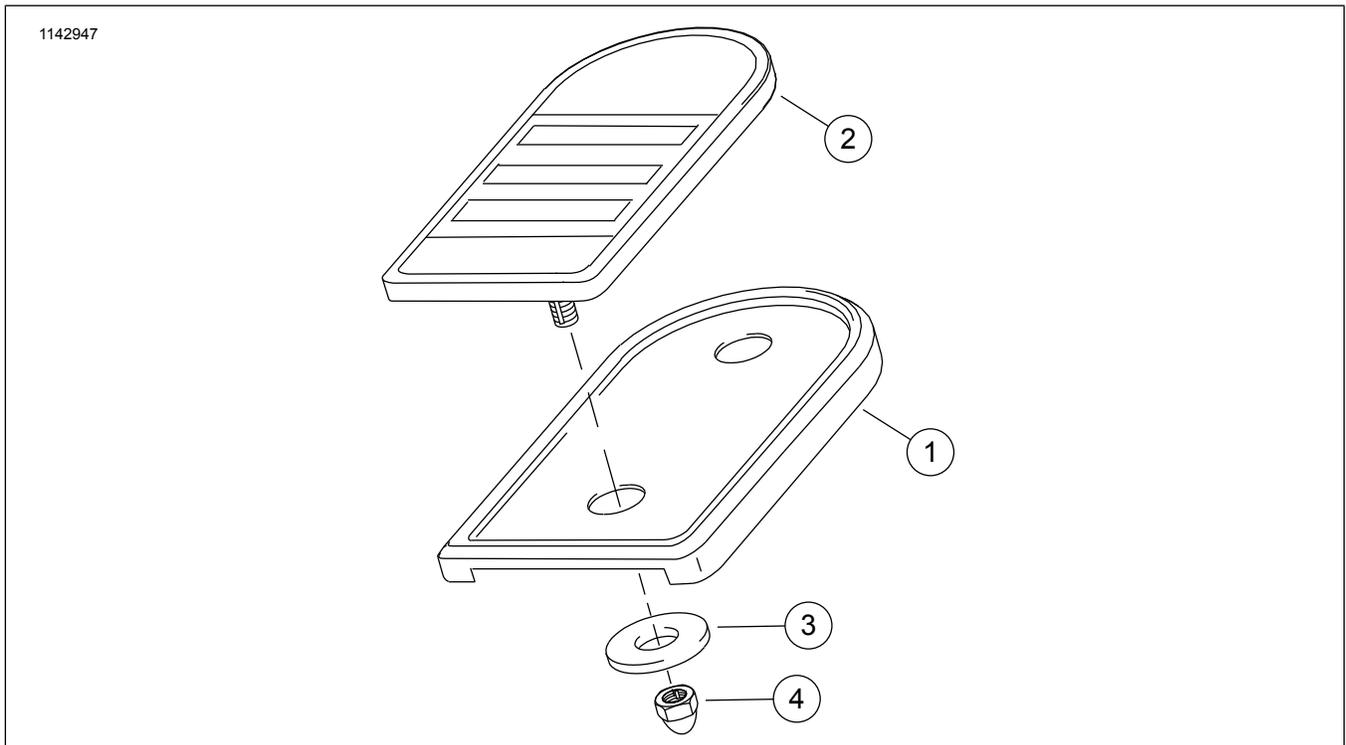


Figura 1. Conteúdo do kit: Kit de pastilha do pedal do freio cromado - componentes grandes

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kit de pastilha do pedal do freio cromado - componentes grandes

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qtd.	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Tampa, pedal do freio, cromada	42410-04	
<input type="checkbox"/>		1	Tampa, pedal do freio, preta acetinada (kit 50600417)	50600245	
<input type="checkbox"/>	2	1	Coxim, pedal do freio	42444-04	
<input type="checkbox"/>	3	1	Arruela do rebaixo, arruela de nylon, lisa, descentrada	6421	
<input type="checkbox"/>	4	1	Porca de travamento, cega, coroa alta	7946	



NOTA

Verifique se todos os componentes estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.

GERAL

Modelos

Este kit foi projetado para ser instalado em motocicletas dos modelos FLHT/C/CI/CUI, FLTR/I, FLHR/I/CI ano 1986 ou posteriores.

Este kit pode ser usado com o kit de estribo do motociclista (50631-04).

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês) .

Verifique se está sendo utilizada a versão mais atual da ficha de instruções. A ficha está disponível em: www.harley-davidson.com/isheets

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

Requisitos de instalação

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

▲ ATENÇÃO

Os freios são componentes críticos de segurança. Para consertos ou substituição dos freios, entre em contato com uma concessionária Harley-Davidson. A manutenção inadequada dos freios poderá afetar negativamente o desempenho, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00054a)

REMOÇÃO

1. Retire a tampa do pedal do freio (1) instalada anteriormente da motocicleta.

INSTALAÇÃO

1. Posicione e deslize a **nova** tampa do pedal do freio (1) no pedal do freio.
2. Alinhe e instale a **nova** pastilha do pedal do freio (2) com o parafuso prisioneiro de 5/16-18 e insira-o através da tampa do pedal do freio (1) e do pedal do freio.
3. Instale a porca de travamento cega (4) e a arruela (3) no prisioneiro. Aperte.
Torque: 26 N·m (19 ft-lbs)