



INSTRUÇÕES

J06023

2023-01-10



KITS DO PARA-BRISA DA FLRT

INFORMAÇÕES GERAIS

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de habilidade ⁽¹⁾
57400273, 57400274, 57400630, 57400631	Óculos de proteção	

(1) São necessárias apenas ferramentas e técnicas simples

CONTEÚDO DO KIT

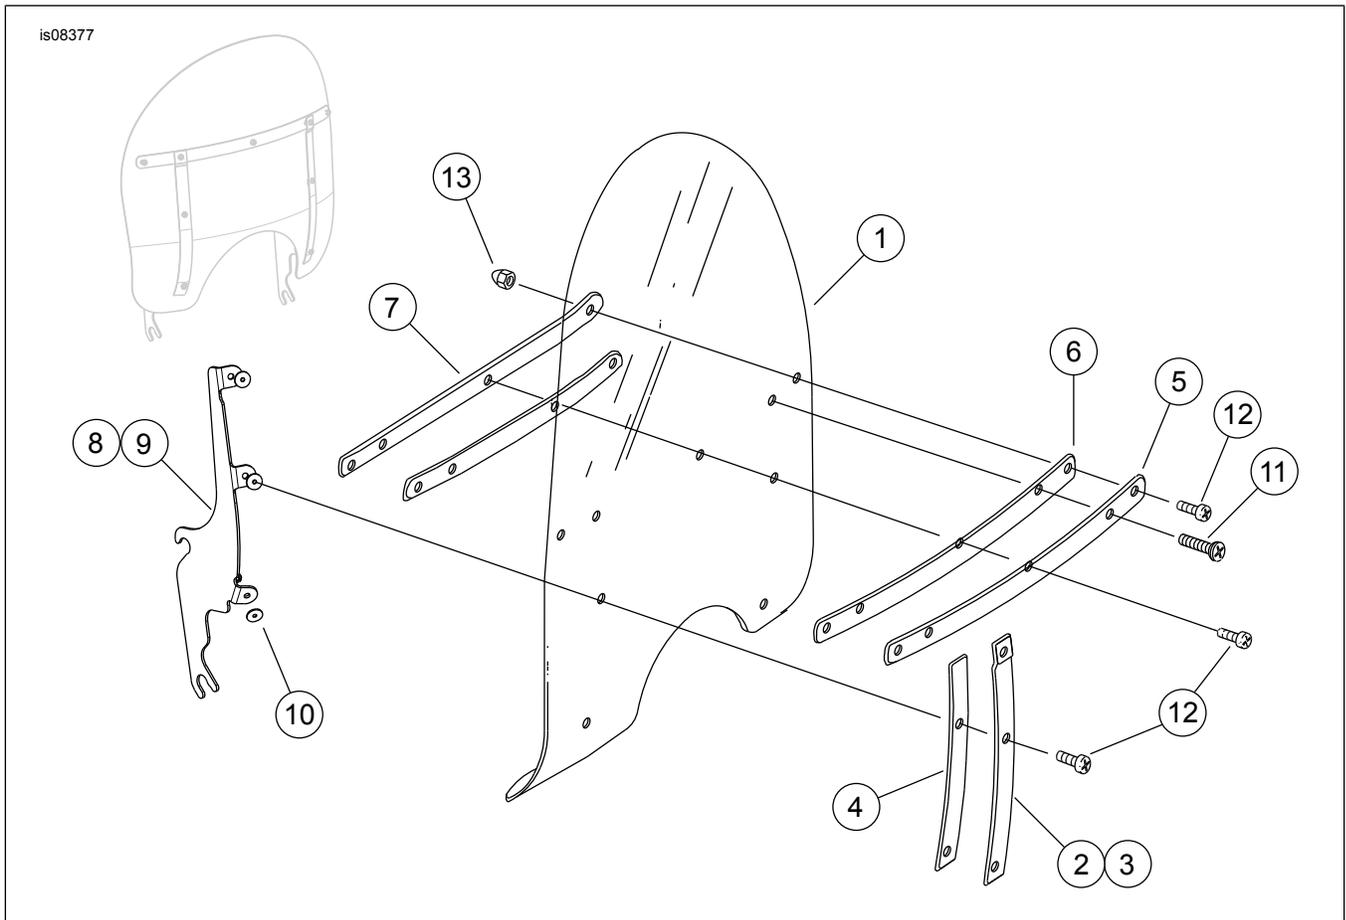


Figura 1. Conteúdo do kit: Para-brisa (típico)



Tabela 2. Conteúdo do kit: Kit de para-brisa

<input checked="" type="checkbox"/>	Verifique se todos os conteúdos estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.				
Item	Qtd.	Descrição	Part No.	Notas	
<input type="checkbox"/>	1	1	Para-brisa, 40,6 cm	57400277	
<input type="checkbox"/>			Para-brisa, 50,8 cm	57400278	
<input type="checkbox"/>	2	1	Escora vertical externa, direita, aço inoxidável	58406-75A	
<input type="checkbox"/>			Escora vertical externa, direita, preta		Kit de Manutenção 57400655
<input type="checkbox"/>	3	1	Escora vertical externa, esquerda, aço inoxidável	58408-75A	
<input type="checkbox"/>			Escora vertical externa, esquerda, preta		Kit de Manutenção 57400655
<input type="checkbox"/>	4	2	Fita adesiva, escora vertical externa, aço inoxidável	58417-77	
<input type="checkbox"/>			Fita adesiva, escora vertical externa, preta		Kit de Manutenção 57400655
<input type="checkbox"/>	5	1	Escora horizontal externa, aço inoxidável	58428-94	
<input type="checkbox"/>			Braço horizontal externo, preto		Kit de Manutenção 57400655
<input type="checkbox"/>	6	2	Fita adesiva, escora horizontal, aço inoxidável	58416-77A	
<input type="checkbox"/>			Fita adesiva, escora horizontal, preta		Kit de Manutenção 57400655
<input type="checkbox"/>	7	1	Escora horizontal interna, aço inoxidável	58431-94	
<input type="checkbox"/>			Braço horizontal interno, preto		Kit de Manutenção 57400655
<input type="checkbox"/>	8	1	Escora de montagem, direita, aço inoxidável	57400275	
<input type="checkbox"/>			Escora de montagem, direita, preta		Kit de Manutenção 57400655
<input type="checkbox"/>	9	1	Escora de montagem, esquerda, aço inoxidável	57400276	
<input type="checkbox"/>			Escora de montagem, direita, preta		Kit de Manutenção 57400655
<input type="checkbox"/>	10	6	Arruela, montagem do para-brisa	58416-776	
<input type="checkbox"/>	11	2	Parafuso, cabeça panela, TORX	2452	
<input type="checkbox"/>	12	7	Parafuso, cabeça panela, TORX	2921A	
<input type="checkbox"/>	13	9	Porca cega	7651	

GERAL

NOTA

Esta ficha de instruções **poderá conter um Vídeo Complementar** como ajuda do instalador, esclarecendo uma parte determinada da montagem. Um link para o vídeo deve estar localizado no final desta ficha de instruções.

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, consulte o Catálogo de Varejo P&A (P&A) ou a seção de Peças e Acessórios em www.harley-davidson.com.

Verifique se está sendo utilizada a versão mais atual da ficha de instruções. A ficha está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

Requisitos de instalação

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

INSTALAÇÃO

⚠ ATENÇÃO

A instalação de acessórios ou a colocação de carga de maneira incorreta pode afetar a estabilidade e o manuseio da motocicleta, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00455b)

⚠ ATENÇÃO

A falha em proporcionar um espaço livre adequado entre as partes estacionárias e móveis poderá causar perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00378a)

NOTA

Inspecione o para-brisa após a conclusão da instalação. Certifique-se de que a montagem do para-brisa não restrinja a movimentação completa para a esquerda ou para a direita do conjunto do garfo dianteiro. Se ocorrer alguma restrição, ajuste o para-brisa o necessário até obter um espaço livre apropriado. Peça a um técnico de manutenção experiente da Harley-Davidson para corrigir quaisquer problemas antes de pilotar com esse acessório instalado.

NOTA

Verifique as ferragens da montagem periodicamente. Nunca dirija com suportes soltos. Um suporte solto pode causar tensão extra em todos os outros suportes e no para-brisa propriamente dito. Isso causa falha prematura dos componentes.

1. Coloque o para-brisa na posição correta.
2. Insira cuidadosamente os suportes laterais nos anéis isolantes inferiores.
3. Certifique-se de que os entalhes de cada suporte estejam assentados firmemente em um ilhó de borracha.
4. Empurre levemente o topo do para-brisa em direção à traseira até que os entalhes superiores se encaixem totalmente nos anéis isolantes superiores.

MANUTENÇÃO

Cuidados e limpeza

NOTA

AVISO

Use somente produtos recomendados pela Harley-Davidson em para-brisas Harley-Davidson. Não use produtos químicos hostis ou para uso na chuva, que podem causar danos à superfície do para-brisa, tais como fosqueamento ou embaçamento. (00231c)

AVISO

Os para-brisas/defletores de ar de policarbonato requerem atenção e cuidados de manutenção adequados. A falta de uma manutenção adequada do policarbonato poderá resultar em danos ao para-brisa/defletor de ar (00483e)

- Não use benzeno, solvente de tinta, gasolina ou qualquer outro tipo de produto de limpeza agressivo no para-brisa/anteparo. Fazer isso danifica a superfície.

- Não limpe debaixo de sol forte ou temperaturas elevadas.
- Produtos de limpeza em pó, abrasivos ou alcalinos danificarão o para-brisa. Nunca raspe o para-brisa com uma lâmina ou outro instrumento afiado. Isso causa danos permanentes.
- O reflexo do sol proveniente da curvatura interna do para-brisa pode causar um aquecimento extremo dos instrumentos da motocicleta. Tome cuidado ao estacionar. Se estacionar de frente para o sol, coloque um objeto opaco sobre os instrumentos, ou regule o para-brisa para evitar reflexos.

NOTA

Cobrir o para-brisa com um pano limpo e úmido por aproximadamente 15 minutos antes de lavá-lo, facilitará a remoção da sujeira seca de insetos.

O tratamento à prova d'água para pára-brisa Harley-Davidson (peça N.º 99841-01) está aprovado para ser aplicado em pára-brisas Harley-Davidson de policarbonato.