



KIT DO PONTO DE SUPORTE DO ALFORJE REMOVÍVEL

INFORMAÇÕES GERAIS

Número do kit

52300243

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Peças adicionais necessárias

Esse kit é uma expansão do kit do suporte e exige componentes do kit do suporte 52300239 para a instalação adequada. A instalação desse kit permitirá a instalação de alforjes e placas laterais removíveis.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

Conteúdo do kit

Veja Figura 1 e Tabela 1.

REMOÇÃO

Se o kit de alforjes e o kit do ponto de suporte tiverem sido instalados anteriormente

1. Remova os alforjes da motocicleta seguindo as instruções correspondentes.
2. Veja Figura 1. Remova os parafusos (K e L) dos pontos de suporte (J e I) e os espaçadores do suporte cônico (H). Anote os locais do ponto de suporte e a orientação do espaçador cônico.
3. Remova a porca (C), a arruela bipartida (D), o mini ponto de suporte (B) e o parafuso (E) do suporte (A). Deixe o suporte (A) instalado na motocicleta.

4. Remova e descarte o espaçador do suporte (F) e o parafuso (G).

Se o kit de alforjes e o kit do ponto de suporte NÃO tiverem sido instalados anteriormente

1. Veja Figura 1. Substitua os parafusos (K e L) pelos parafusos (4 e 5) desse kit.
2. Substitua o parafuso (E) pelo parafuso (3) desse kit.
3. Remova e descarte o espaçador do suporte (F) e o parafuso (G) do kit do alforje.

INSTALAÇÃO

1. Veja Figura 1. Instale o parafuso (4), o mini ponto de suporte (1), o mini ponto de suporte (I) e o espaçador cônico (H) no local de montagem da escora dianteira. Aperte o parafuso com torque de 28,5–36,6 N·m (21–27 ft-lbs).
2. Instale o parafuso (5), o mini ponto de suporte (1), o ponto de suporte largo (J) e o espaçador cônico (H) no local de montagem da escora traseira. Aperte o parafuso com torque de 28,5–36,6 N·m (21–27 ft-lbs).
3. Instale o parafuso (3), o mini ponto de suporte (B) e o espaçador (2) no suporte de montagem do 3º ponto (A). Fixe com a arruela de pressão (D) e a porca (C). Aperte o parafuso com torque de 28,5–36,6 N·m (21–27 ft-lbs).
4. Repita o procedimento para o outro lado da motocicleta.

NOTA

O conjunto interno dos pontos de suporte superior é usado para a instalação da placa lateral removível.

⚠ ATENÇÃO

Certifique-se de que os alforjes estejam completamente presos, puxando-se a parte inferior destes para fora (para longe da motocicleta) após a instalação. Se os alforjes não estiverem totalmente presos, eles poderão cair durante a operação do veículo e causar perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00074a)

5. Instale os alforjes no conjunto externo dos pontos de suporte e o ponto de suporte do 3º ponto conforme indicado nas instruções do alforje.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

is07315a

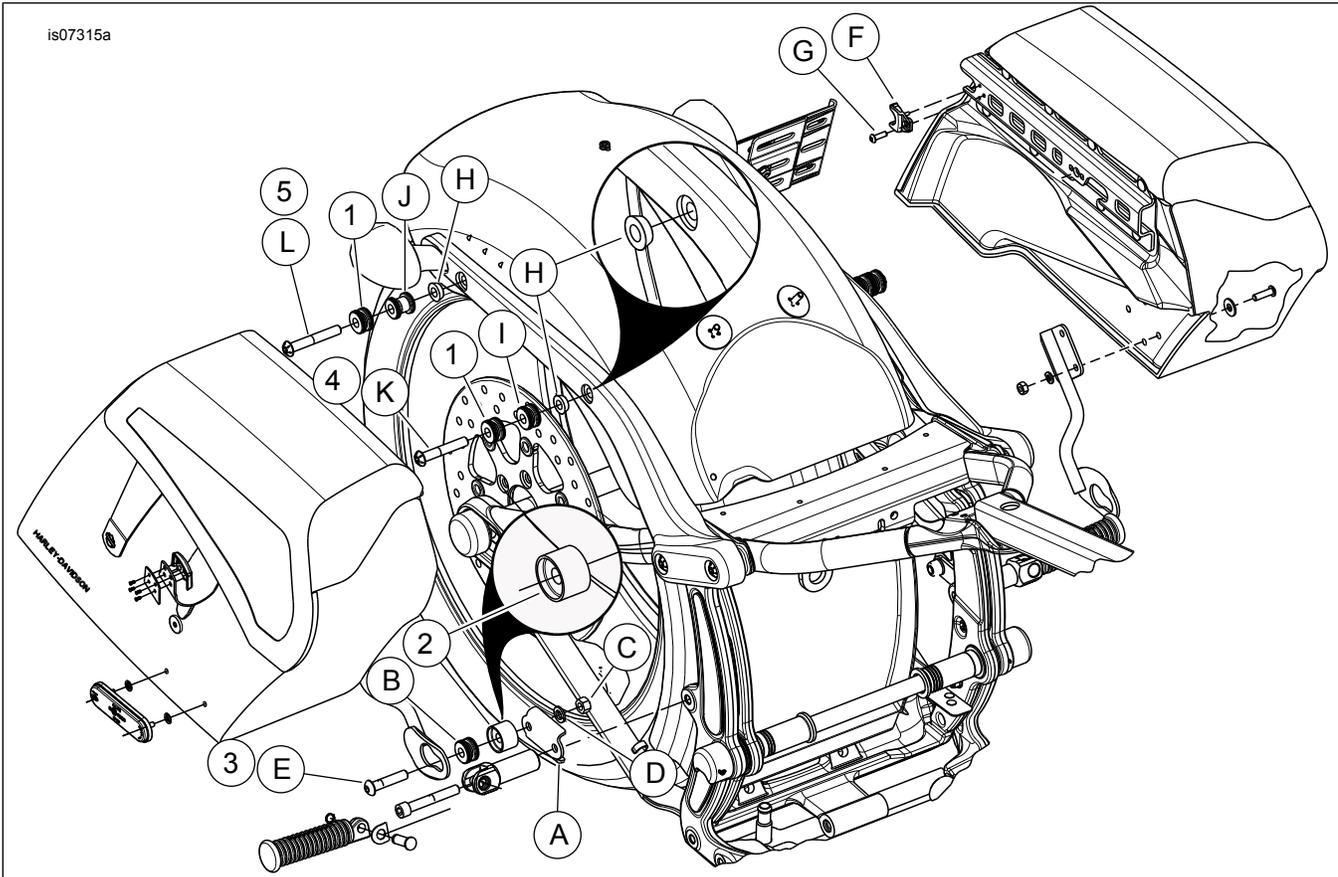


Figura 1. Peças de reposição: Kit do ponto de suporte do alforje removível (peça número 52300243)

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Ponto de suporte, mini (4)	53967-06
2	Espaçador, descentrado do 3º ponto (2)	52300244
3	Parafuso, cabeça redonda 3/8-16 x 1 3/4 pol. (2)	4246
4	Parafuso, cabeça redonda 3/8-16 x 2 1/4 pol. (2)	10200214
5	Parafuso, cabeça redonda 3/8-16 x 2 1/2 pol. (2)	10200045
Itens encontrados no kit do alforje:		
A	Suporte de montagem do 3º ponto (2)	90200782
B	Ponto de suporte, mini (2)	53967-06
C	Porca, hexagonal, 3/8-16 pol. (2)	7783
D	Arruela de pressão, bipartida (2)	7038
E	Parafuso, cabeça redonda, 3/8-16 x 1 1/4 (2)	4098
F	Adaptador do espaçador do suporte (2)	88251-07
G	Parafuso, cabeça redonda, N.º 10-24 x 5/8 pol. (2)	4620
Itens encontrados no kit de suporte interno 52300239:		
H	Espaçador do suporte cônico (4)	Não se vende separadamente
I	Ponto de suporte, mini (2)	53967-06
J	Ponto de suporte, largo (2)	53684-96A
K	Parafuso, cabeça redonda 3/8-16 x 1 3/4 pol. (2)	4246
L	Parafuso, cabeça redonda, 3/8-16 x 2 pol. (2)	4118