



INSTRUÇÕES

J06529

2024-01-24



KIT DE PASTILHA DO PEDAL DO FREIO

INFORMAÇÕES GERAIS

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de habilidade ⁽¹⁾
50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	Óculos de proteção, torquímetro	

(1) Aperte com o valor do torque ou com outras ferramentas e técnicas moderadas necessárias

CONTEÚDO DO KIT

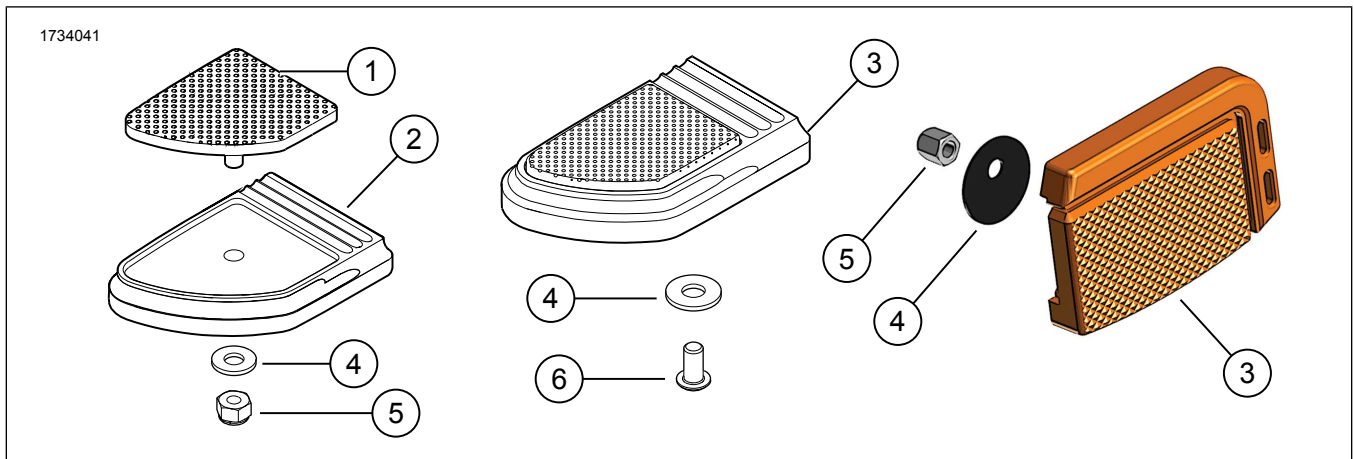


Figura 1. Conteúdo do kit: Kit de pastilha do pedal do freio

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kit de pastilha do pedal do freio

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qtd.	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Coxim, pedal do freio	Não se vende separadamente	
<input type="checkbox"/>	2	1	Tampa de acabamento, pedal do freio	Não se vende separadamente	
<input type="checkbox"/>	3	1	Conjunto do pedal de freio, Kit	Não se vende separadamente	
<input type="checkbox"/>	4	1	Arruela, Kits 50600248, 50600255, 50600256	6703	
<input type="checkbox"/>			Arruela, Kits 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	6333	
<input type="checkbox"/>			Arruela, descentralizada, Kits 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	Porca de travamento sextavada, 1/4-20, Kits 50600248, 50600255, 50600256	7686	
<input type="checkbox"/>			Porca de travamento, cega, Kits 50600507, 50600508	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Parafuso, Kits 50600257, 50600258, 50600259	3540	
<input type="checkbox"/>			Parafuso, Kits 50600466, 50600467, 50600468	10201203	
<input type="checkbox"/>			Parafuso, Kits 50600546, 50600547	3340	

NOTA

Verifique se todos os conteúdos estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.

GERAL

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Verifique se está sendo utilizada a versão mais atual da ficha de instruções. A ficha está disponível em: www.harley-davidson.com/isheets

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

Requisitos de instalação

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

REMOÇÃO

1. Remova a borracha do pedal de freio da alavanca do pedal de freio do veículo. Descarte a borracha.

INSTALAÇÃO

Borrachas do pedal de freio pequenas: Kits 50600248, 50600255, 50600256

1. Figura 1 Alinhe a **nova** borracha do pedal de freio (1) ao recesso da tampa de acabamento (2).
2. Insira o prisioneiro rosqueado nos furos da tampa de acabamento e na alavanca do pedal de freio do veículo.
3. Instale a arruela (4) no prisioneiro rosqueado.
4. Instale a porca de travamento sextavada 1/4-20 (5) no prisioneiro rosqueado. Aperte.
Torque: 10,9 N·m (8 ft-lbs)

Borrachas do pedal de freio grandes: Kits 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468

1. Figura 1 Alinhe o **novo** conjunto do pedal do freio (3) com a alavanca do pedal de freio do veículo.
2. Aplique trava-rosca nos parafusos (6).
Item de consumo: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97)
3. Kits 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468: Instale a arruela (4) no parafuso (6).
4. Instale o parafuso (6) passando pela alavanca do pedal de freio e entrando no conjunto do pedal de freio. Aperte.
Torque: 10,9 N·m (8 ft-lbs)
5. Kits 50600507, 50600508: Instale a arruela (4) no prisioneiro rosqueado.

6. Instale a porca de travamento (5) no prisioneiro rosqueado.
Aperte.

Torque: 10,9 N·m (8 ft-lbs)