



INSTRUÇÕES

J05573

2012-04-02



KIT DA GUIA DA TAMPA DO ALFORJE TOURING

GERAL

Kit número

90200737

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Esse kit não se encaixa em modelos com alforjes revestidos por couro ou modelos equipados com pontas de asa do alforje (peça N.º 53826-00B).

AVISO

O trilho de acabamento não se destina a suportar carga. Para evitar danos, não coloque carga no trilho do acabamento. (00603d)

Requisitos da instalação

Para instalar este kit é preciso ter: vedante de silicone, furadeira e várias brocas pequenas, fita crepe, lápis litográfico com cor diferente da tampa do alforje, além de um lápis de grafite macio.

Um assistente deve auxiliar no posicionamento correto dos trilhos da tampa do alforje.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

Conteúdo do kit

Veja Figura 1 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

NOTA

*Se você tomar os devidos cuidados para proteger as partes próximas, essa instalação **pode ser feita** sem a remoção dos alforjes do veículo.*

1. Consulte o Manual do proprietário e remova o alforje de um dos lados da motocicleta, se desejado.

NOTA

Os trilhos de acabamento do alforje são específicos para cada lado. A parte dianteira do trilho tem um ângulo para encaixe na cobertura.

2. Veja Figura 1. Coloque o trilho de acabamento correto (1 ou 2) na posição de montagem aproximada da tampa do alforje.
3. Coloque 51 mm (2 in) de fita adesiva na tampa do alforje, sob cada um dos três ressaltos de montagem do trilho de acabamento (A).
4. Corte os três coxins de montagem (8) **de mesmo tamanho** e as arruelas (7) do coxim de borracha e do conjunto de arruelas (6).

NOTA

O coxim e a arruela com o furo de montagem maior não serão usados e poderão ser reciclados ou descartados adequadamente.

5. Coloque um coxim de montagem de nylon preto em cada um dos três ressaltos de montagem na guia da guarnição.
6. Coloque a guia da guarnição, com os coxins de montagem instalados, na posição final na tampa do alforje.
 - A distância entre o trilho e a superfície superior da tampa deverá ser uniforme de uma extremidade à outra.
 - Dê atenção especial ao alinhamento da guia da guarnição com relação a qualquer pino saindo da tampa do alforje.
 - Todos os três coxins de montagem devem ficar perpendiculares à tampa do alforje e devem ficar sobre as fitas. Reposicione a fita se necessário.
7. Segurando a guia da guarnição firmemente no local adequado, peça a um assistente que siga a linha dos três coxins de montagem na fita.
8. Remova o trilho de acabamento. Marque o centro dos três círculos tracejados com um punção.
9. Faça um furo piloto de 1,6 mm (1/16 in) em cada ponto de montagem. Alargue o furo maior de montagem traseiro com uma broca de 5,5 mm (7/32 in).
10. Remova a fita adesiva. Lixe levemente para remover rebarbas e arestas vivas.

NOTA

- *Limpe os detritos, marcas e resíduos de fita das superfícies da tampa interna e externa com uma mistura de 50% de álcool isopropílico e 50% de água destilada. Deixe secar completamente.*



- Aplique uma pequena quantidade de vedante de silicone entre o lado de baixo da tampa do alforje e as arruelas de borracha, e ao redor das roscas dos parafusos, para evitar vazamento de água.
- Segure ou amarre a tampa do alforje com firmeza na posição aberta durante a instalação da guia para evitar ferimentos nas mãos ou nos dedos e para não arranhar o acabamento da tampa do alforje.

11. Instale a guia da guarnição na tampa do alforje com três parafusos (3), as arruelas de pressão (4), as arruelas lisas (5) e as arruelas de nylon pretas (7), mas não aperte totalmente.

NOTA

Quando os parafusos estiverem fixados de maneira apropriada, os coxins de montagem de nylon e as arruelas deverão ser apenas ligeiramente pressionados.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

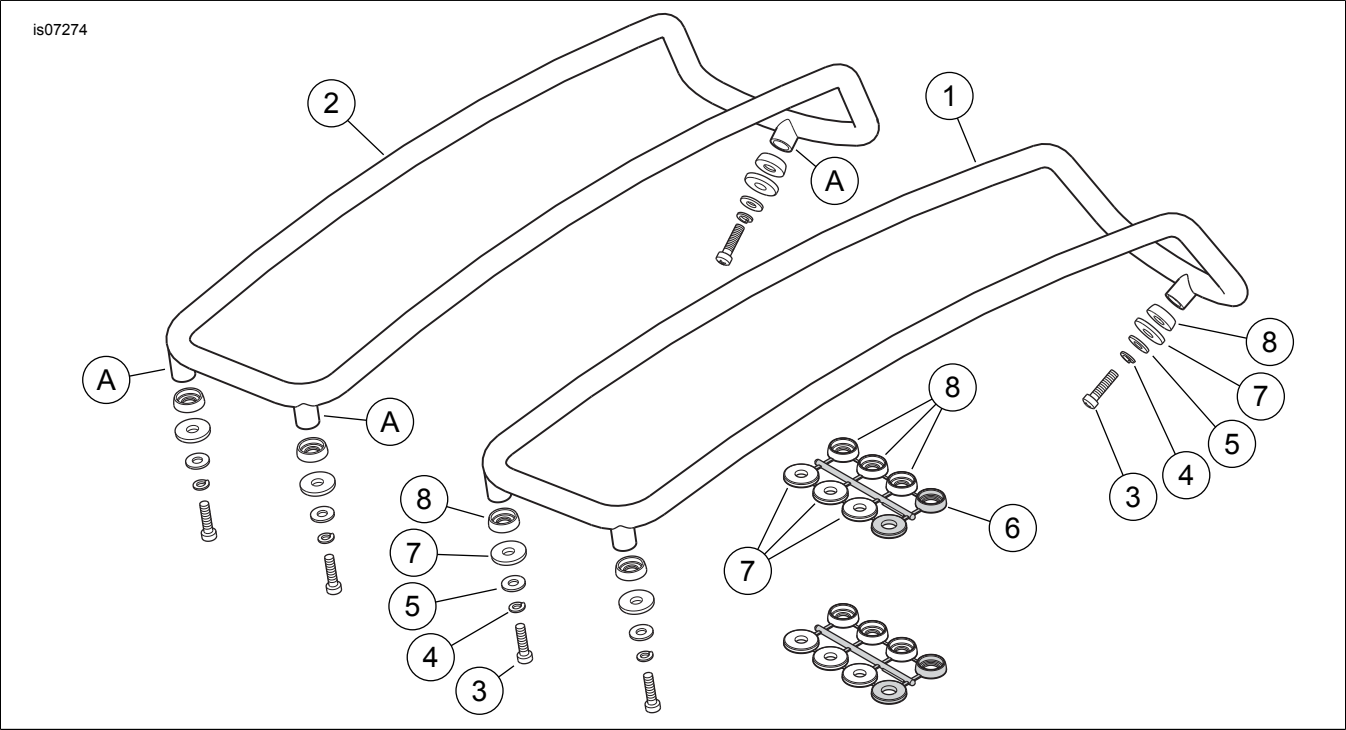


Figura 1. Peças de reposição, kit da guia da tampa do alforje Touring

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
1	Guia, tampa do alforje (direito)	Não é vendido separadamente
2	Guia, tampa do alforje (esquerdo)	Não é vendido separadamente
3	Parafuso de máquina, cabeça cilíndrica, N.o 10-24 (6)	1205
4	Arruela de pressão bipartida (6)	7069
5	Arruela lisa (6)	6716
6	Coxim de montagem e conjunto de arruelas (2) (cada um inclui os itens 7 e 8)	90875-08
7	• Arruela de fixação (3)	Não é vendido separadamente
8	• Coxim de montagem (3)	Não é vendido separadamente
Itens mencionados no texto:		
A	Ressalto de montagem do trilho de acabamento (6)	

12. Aperte alternadamente os parafusos com torque de 3,1–3,5 N·m (27–31 in-lbs).

13. Repita para o lado oposto da guia da tampa do alforje.

AVISO

O trilho de acabamento não se destina a suportar carga. Para evitar danos, não coloque carga no trilho do acabamento. (00603d)