



INSTRUÇÕES

J00631

2018-12-20



KIT DE FERRAGENS PARA O ASSENTO DO PASSAGEIRO REMOVÍVEL

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de habilidade ⁽¹⁾	Duração
51676-97A	Óculos de proteção, chave de fenda Phillip		15 minutos

(1) São necessárias apenas ferramentas e técnicas simples

CONTEÚDO DO KIT

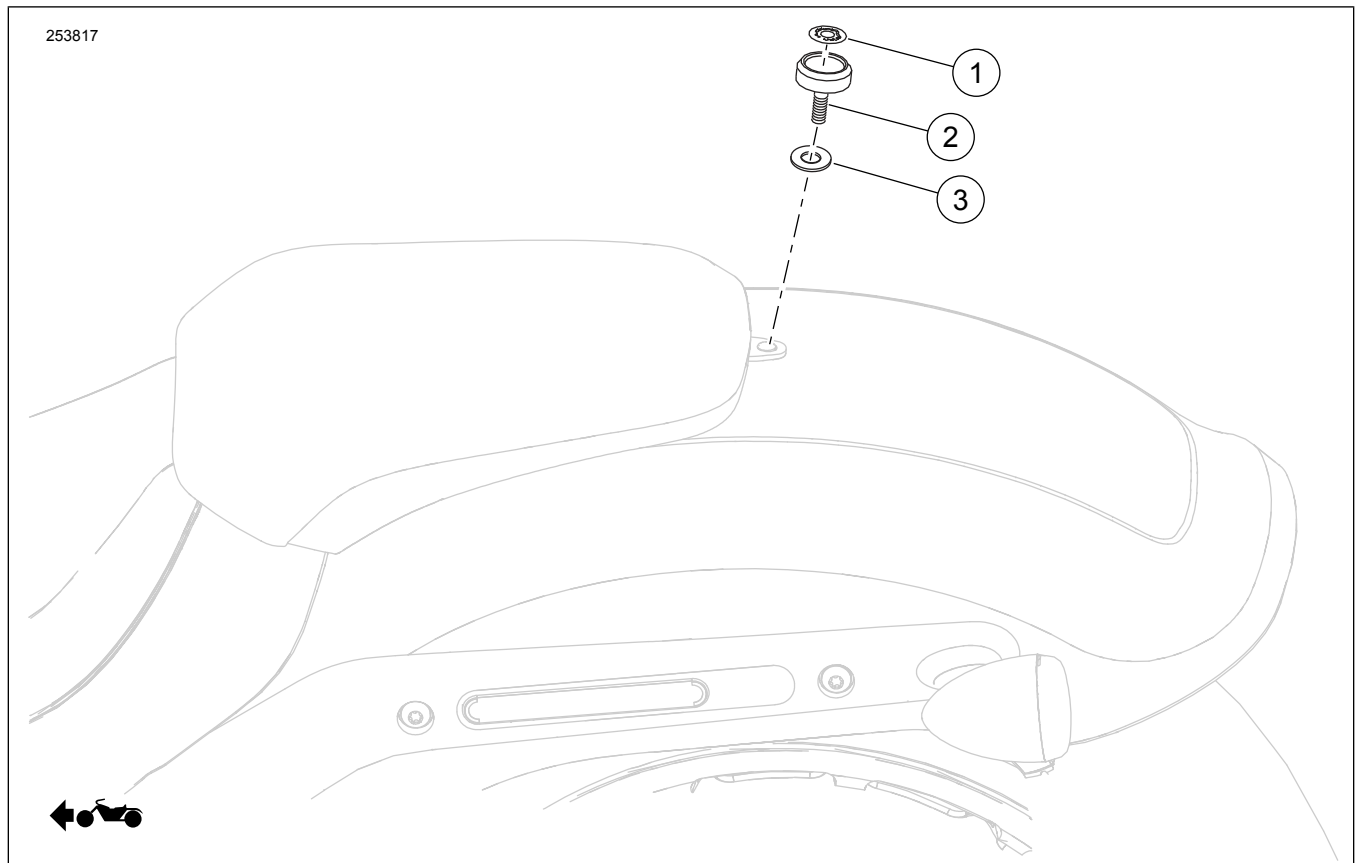


Figura 1. Conteúdo do kit: Componentes do encosto do motociclista

Tabela 2. Conteúdo do kit: Componentes do encosto do motociclista

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qtd.	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Emblema H-D	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	Botão, serrilhado, 1/4-20	Não se vende separadamente	
<input type="checkbox"/>	3	1	Arruela lisa, nylon	6441	

NOTA

Verifique se todos os componentes estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.



GERAL

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) no site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Verifique se está usando a versão mais atual da ficha de instruções que está disponível em: www.harley-davidson.com/isheets

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

Requisitos de instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

INSTALAÇÃO

1. Veja Figura 2 . Remova e descarte o parafuso do suporte do assento traseiro.
2. Deslize a arruela de nylon sobre a parte rosqueada do botão serrilhado.
3. Instale o botão serrilhado com a arruela de nylon no furo rosqueado do para-lama para prender a parte traseira do assento. Aperte somente com os dedos.
4. Veja Figura 1 . Remova o papel de revestimento do emblema H-D (1) e instale o emblema sobre o botão serrilhado (2).
5. Puxe o assento para verificar se ele está preso.

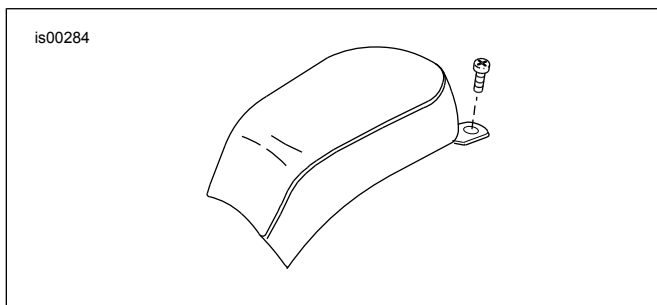


Figura 2. Remova o parafuso