



INSTRUÇÕES

J04731

2024-01-23



ALMOFADA DO ENCOSTO DO MOTOCICLISTA

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de habilidade ⁽¹⁾
51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732	Óculos de proteção, chave hexagonal (3/16 pol.)	
<i>(1) Aperte com o valor do torque ou com outras ferramentas e técnicas moderadas necessárias</i>		

CONTEÚDO DO KIT

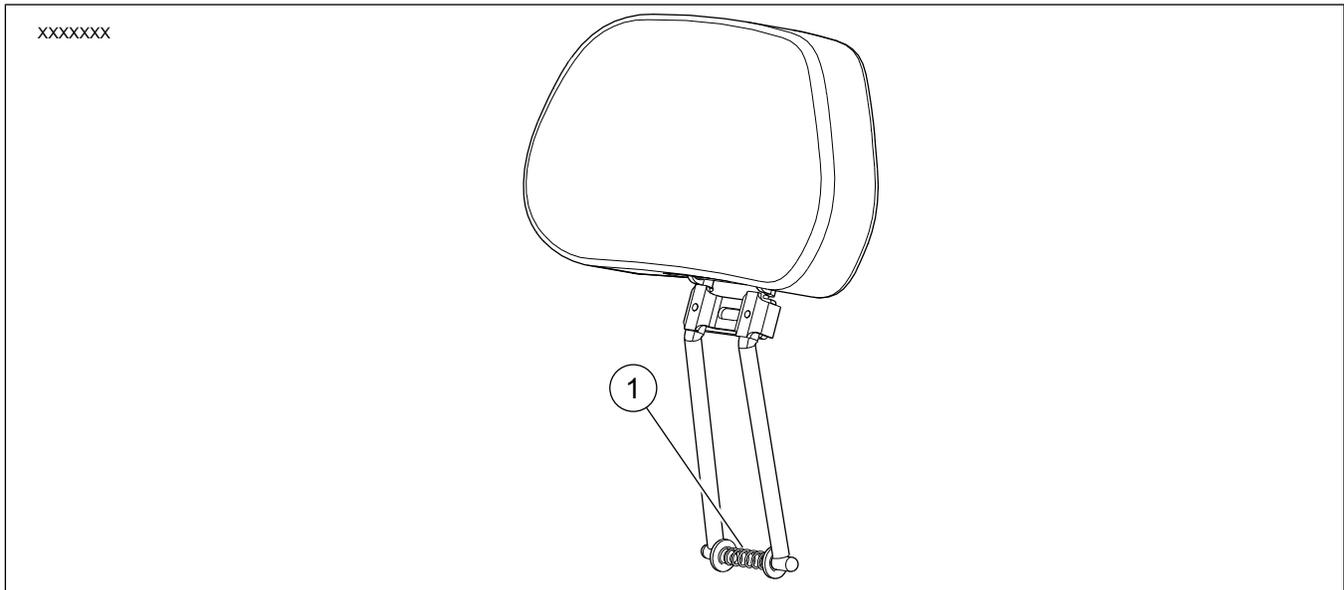


Figura 1. Conteúdo do kit: Kit de Almofada do Encosto do Motociclista

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kit de Almofada do Encosto do Motociclista

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qtd.	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Mola	10406	

NOTA

Verifique se todos os componentes estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

GERAL

Modelos

Para obter informações sobre a adaptabilidade dos modelos consulte o Catálogo de Varejo de Peças e Acessórios ou a seção de Acessórios no site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Verifique se você está usando a versão mais recente da ficha de instruções, disponível em: www.harley-davidson.com/isheets.

Requisitos de instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)



INSTALAÇÃO

1. Instale as ferragens apropriadas do suporte de montagem (vendidas separadamente).
2. Instale as ferragens apropriadas do suporte de montagem (vendidas separadamente).
 - a. No encosto do motociclista, comprima as hastes do encosto e a mola.
 - b. Insira as hastes no suporte de montagem do encosto.

AJUSTE

1. Ajuste a posição dianteira/traseira do estofado do encosto.
 - a. Use uma chave de boca sextavada de 3/16 pol. para ajustar o parafuso de fixação acessível pela abertura do olhal na parte traseira do estofado.
 - b. Se possível, não remova o parafuso de fixação, pois será difícil de instalá-lo.