



INSTRUÇÕES

94100074

2023-02-16



SILENCIADOR STREET CANNON DA SCREAMIN' EAGLE®

INFORMAÇÕES GERAIS

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de habilidade ⁽¹⁾
65600389	Óculos de proteção, torquímetro, adesivo Loctite 243 (azul), Loctite 262 (vermelho)	

(1) Ferramentas ou técnicas especiais necessárias para a instalação

CONTEÚDO DO KIT

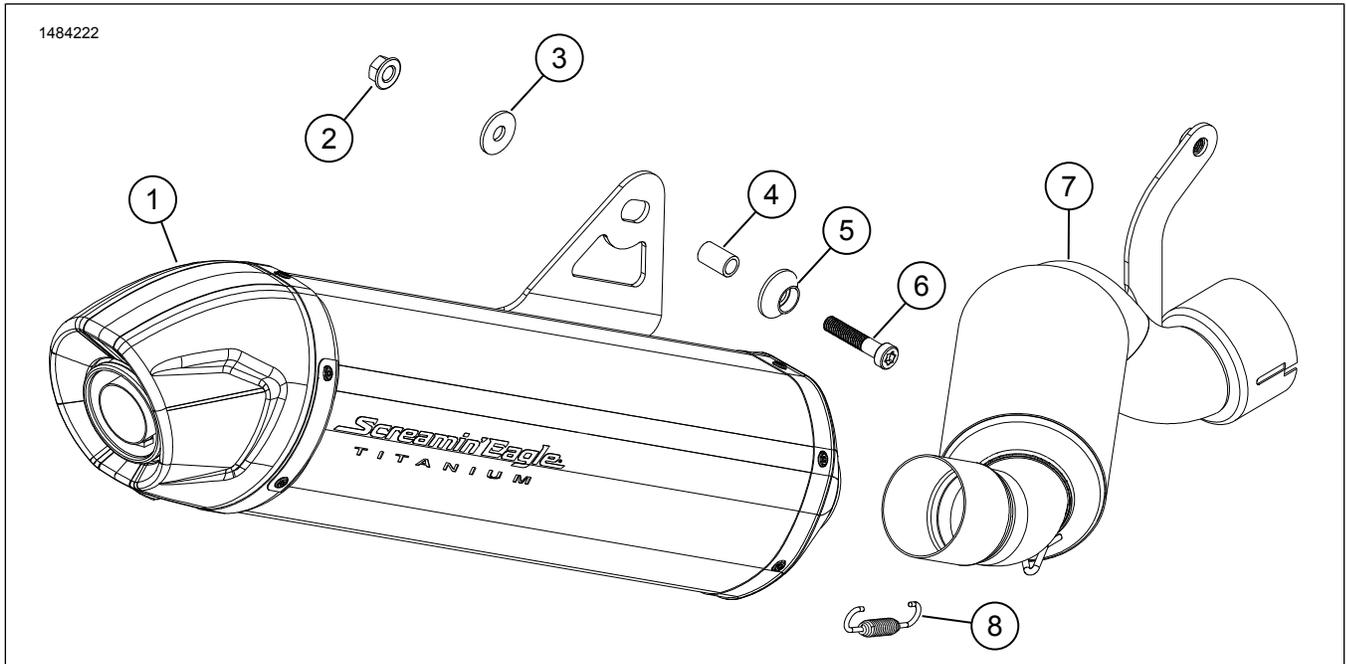


Figura 1. Conteúdo do kit: Silenciador Street Cannon da Screamin' Eagle®

Tabela 2. Conteúdo do kit: Silenciador Street Cannon da Screamin' Eagle®

Verifique se todos os conteúdos estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qtd.	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Silenciador	64901004	
<input type="checkbox"/>	2	1	Porca flangeada	10100154	
<input type="checkbox"/>	3	1	Arruela	10300237	
<input type="checkbox"/>	4	1	Espaçador	10600079	
<input type="checkbox"/>	5	1	Arruela personalizada	10600081	
<input type="checkbox"/>	6	1	Parafuso	10201208	
<input type="checkbox"/>	7	1	Tubo do meio	65600396	
<input type="checkbox"/>	8	1	Mola	65500112	

GERAL

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, consulte o Catálogo de Varejo P&A (P&A) ou a seção de Peças e Acessórios em www.harley-davidson.com.

Verifique se está sendo utilizada a versão mais atual da ficha de instruções. A ficha está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

Requisitos de instalação

Esses itens estão disponíveis nas concessionárias Harley-Davidson.

- Compra da abraçadeira em separado (peça n.º 65900015).
- Os modelos internacionais requerem a compra em separado da abraçadeira (Peça N.º 65900015) e gaxeta (Parte N.º 65900056).

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. É necessário ter um manual de serviço do ano e do modelo da motocicleta para fazer esta instalação. Esse material está disponível nas:


- concessionárias Harley-Davidson.
- Portal de Informações de Serviço da H-D, com acesso por assinatura, disponível para a maioria dos modelos de 2001 e mais recentes. Para saber mais, confira as Perguntas frequentes sobre assinaturas.

PREPARAÇÃO

1. Remova o fusível principal. Veja o Manual de serviço.
2. Figura 2 Remova os parafusos (1).
 - a. Reserve o conjunto do apoio para o pé do motociclista (2).


REMOÇÃO

1. Figura 3 Afrouxe a abraçadeira do silenciador (3).
2. Remova o parafuso com rebaixo (2) do suporte do tubo do meio. Guarde para usar depois.
3. Remova e descarte o parafuso com rebaixo (1) do suporte do apoio.
4. Remova todo o conjunto do escapamento original de fábrica.
 - a. Descarte a abraçadeira do silenciador original de fábrica (3).

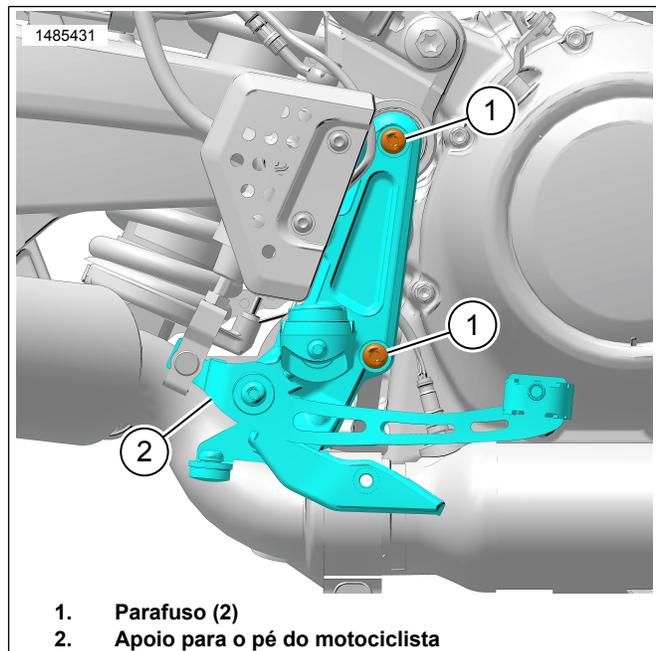

1. Parafuso (2)
2. Apoio para o pé do motociclista

Figura 2. Apoio para o pé do motociclista

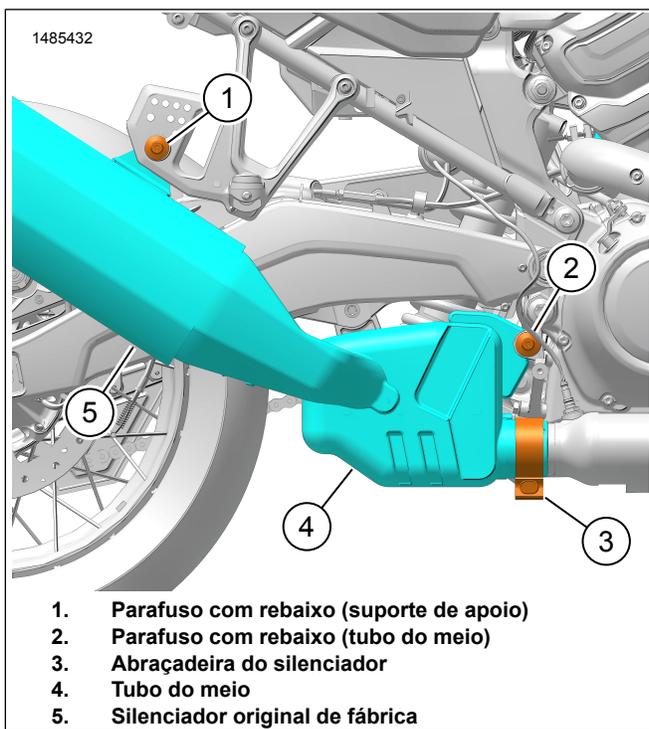

1. Parafuso com rebaixo (suporte de apoio)
2. Parafuso com rebaixo (tubo do meio)
3. Abraçadeira do silenciador
4. Tubo do meio
5. Silenciador original de fábrica

Figura 3. Conjunto do escapamento original de fábrica

INSTALAÇÃO

1. Figura 4 Instale o tubo do meio (4) no silenciador (6).
2. Instale a mola do silenciador (5) nas linguetas de montagem da mola no tubo do meio e no silenciador.
3. Instale a **nova** abraçadeira do silenciador (3) no tubo do meio (4).

4. **NOTA**

Modelo internacional: instale a **nova** gaxeta (peça n.º. 65900056) antes da instalação do tubo do meio.

Instale o tubo do meio (4) no tubo do cabeçote.


- a. Alinhe o suporte de montagem (2) ao orifício.
5. Figura 5 Posicione o suporte do silenciador atrás do suporte do apoio do pedal do passageiro (1).
 - a. Alinhe os componentes e instale o espaçador (4).
6. Instale as ferragens sem apertar (2, 3, 5, 6).
 - a. Use o trava roscas no parafuso (6).

LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (VERMELHO) (94759-99)

7. Figura 6 Aplique o trava roscas no parafuso com rebaixo do tubo do meio (1) que foi removido anteriormente.

Item de consumo: LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (VERMELHO) (94759-99)

8. Instale o parafuso (1). Aperte.
Torque: 13,6–16,3 N·m (10–12 ft-lbs) *Parafuso com rebaixo do tubo do meio*
9. Aperte a abraçadeira do silenciador (2).
Torque: 52–58 N·m (38–43 ft-lbs) *Abraçadeira do silenciador*
10. Figura 5 Aperte o parafuso (6).
Torque: 13,6–16,3 N·m (10–12 ft-lbs) *Parafuso com rebaixo do silenciador*

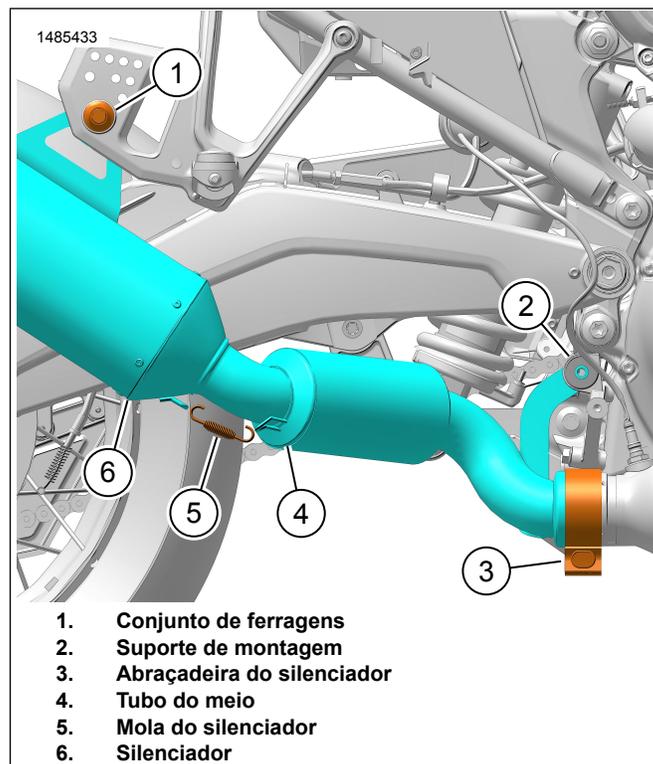

1. Conjunto de ferragens
2. Suporte de montagem
3. Abraçadeira do silenciador
4. Tubo do meio
5. Mola do silenciador
6. Silenciador

Figura 4. Conjunto do silenciador Screamin Eagle

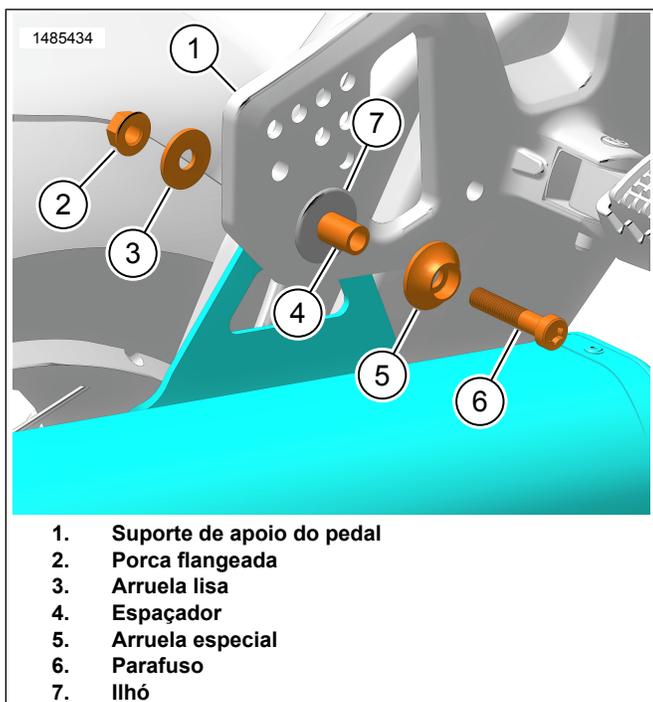


Figura 5. Ferragens do silenciador

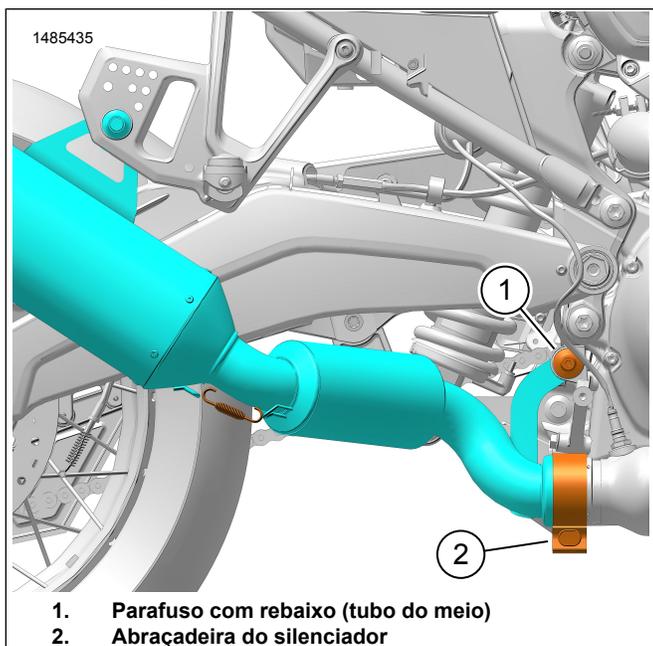


Figura 6. Parafuso do suporte de montagem

CONCLUÍDO

1. Figura 2 Instale o apoio para o pé do motociclista (2).
2. Limpe as roscas dos parafusos (1) e os furos no quadro.
3. Aplique trava de rosca nos parafusos (1).
 Item de consumo: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
 THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97)
4. Instale os parafusos (1). Aperte.
 Torque: 28,5–31,5 N·m (21–23 ft-lbs) *Parafuso do apoio
 para o pé do motociclista*

5. Instale o fusível principal. Veja o Manual de serviço.