



GUIAS DE SUPORTE DO ALFORJE

GERAL

Kit n.º

90201777

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) no site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Requisitos da instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

⚠ ATENÇÃO

Não exceda a capacidade de peso do alforje. Coloque pesos iguais em cada bolsa. Peso excessivo nos alforjes pode provocar a perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00383a)

NOTA

Não exceda a capacidade da bolsa, até a capacidade do guia de 4,5 kg (10 lb) por lado.

Compra separada do Kit de reposicionamento da lanterna traseira 67800802 ou 67800830.

Conteúdo do kit

Veja Figura 2 e Tabela 1

INSTALAÇÃO

1. Instale o kit de reposicionamento da lanterna traseira 6780082 ou 67800830 antes de instalar os guias de suporte. Vendido separadamente.

NOTA

Remova o parafuso do para-lama, um de cada vez, para não perder a placa da porca atrás da escora do para-lama.

- a. Se fizer uma montagem sem um rack sissy bar, fixe usando os parafusos curtos. Aperte. 28–36 N·m (21–27 ft-lbs)
- b. Se fizer a montagem com um rack sissy bar, fixe usando parafusos compridos e os guias de montagem fora dos pontos de montagem sissy bar. Aperte. 28–36 N·m (21–27 ft-lbs)

2. Figura 1 Afrouxe os parafusos do suporte do para-lama (1).

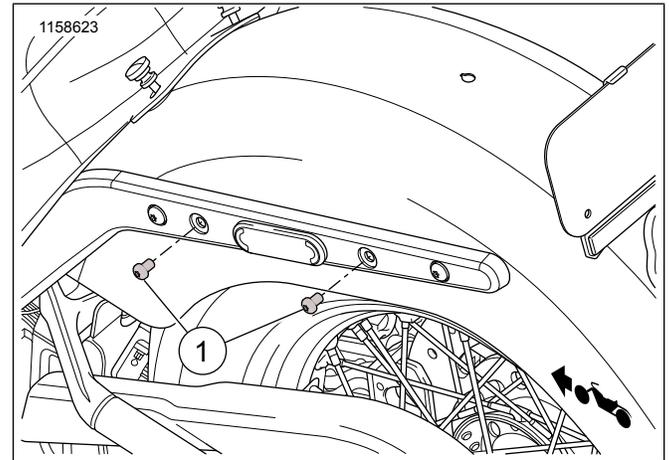


Figura 1. Remoção do parafuso – Para-lama traseiro

3. Figura 1 Remova o parafuso traseiro (1) e descarte.
4. Figura 2 Instale o suporte do para-lama traseiro no guia de suporte (1) usando parafuso (2) do kit.
5. Remova o parafuso dianteiro e descarte.
6. Figura 2 Instale o suporte do para-lama dianteiro no guia de suporte (1) usando parafuso (2) do kit.
7. Fixe ambos os parafusos. aperte.
Torque: 28–36 N·m (21–27 ft-lbs)
8. Repita os passos 2 a 7 no outro lado do veículo.



PEÇAS DE REPOSIÇÃO

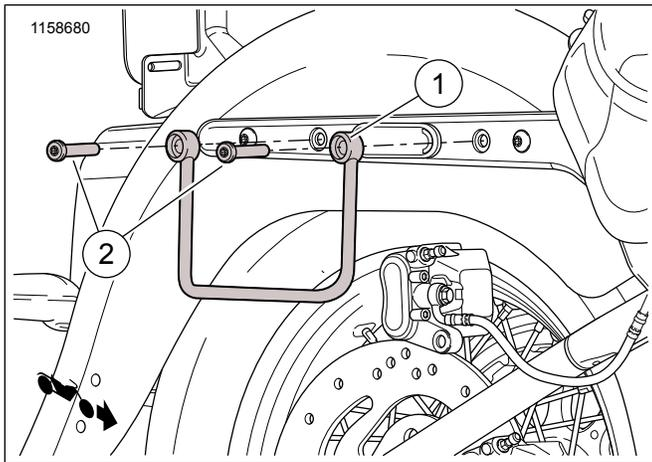


Figura 2. Peças de reposição: Guias de suporte do alforje

Tabela 1. Peças de reposição: Guias de suporte do alforje

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Guia de suporte, esquerdo Guia de suporte, direito	90201778 90201779
2	Parafuso, Torx, com fita de bloqueio, comprido (4) Parafuso, Torx, com fita de bloqueio, curto (4)	10200033 10200601