



AYNA KİTLERİ


GENEL BİLGİLER

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi ⁽¹⁾
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	Koruyucu Gözlük, Tork Anahtarı	

(1) Tork değerine göre veya diğer gerekli orta seviye aletler ve tekniklere göre sıkma

KİT İÇERİKLERİ

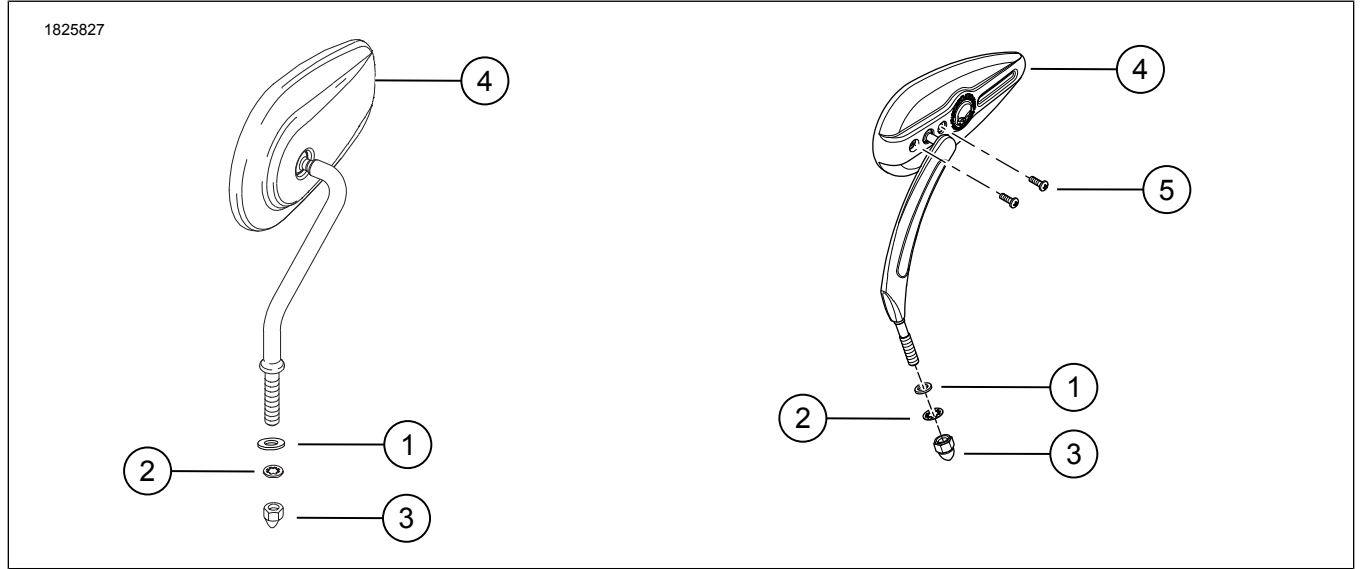

Şekil 1. Kit İçerikleri: Ayna Kitleri

Tablo 2. Kit İçerikleri: Ayna Kitleri

<input checked="" type="checkbox"/>	Aracınıza öğeler takmadan veya çıkarmadan önce kit içinde tüm bileşenlerin mevcut olduğunu doğrulayın.						
Öge	Mikt-ar	Açıklama	Part No.	Notlar			
<input type="checkbox"/>	1	4	Düz pul	6771A (gümüş) 6926 (siyah)	Tüm diğer kitler için		
<input type="checkbox"/>		2	Düz rondela, siyah	12404 (siyah)	Kitler 56000135, 56000171, 56000294, 5600305		
<input type="checkbox"/>	2	2	Kilit rondelası	7127 (gümüş) 7155 (siyah)			
<input type="checkbox"/>				7155	Kit 56000301		
<input type="checkbox"/>	3	2	Taçlı somun	7736 (gümüş) 8196 (siyah)			
<input type="checkbox"/>				7331 (gümüş)	Kit 56000301		
<input type="checkbox"/>				7352 (siyah)	Kitler 56000135, 56000294, 56000305		
<input type="checkbox"/>				10400082 (siyah)	Kitler 56000343, 56000344		
<input type="checkbox"/>	4	1	Ayna, sol/sağ	Ayrı satılmaz	Kitler 91315-04 (Willie G Skull, Krom), 91965-98 (Aluminator), 92190-06 (Split Vision), 92398-09 (Tribal Siyah), 92410-09 (Tribal, Krom), 92441-10 (Edge Cut Stem), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Edge Cut Dome), 56000171 (Willie G Skull, Siyah)		
<input type="checkbox"/>			Ayna, sol Ayna, sağ	91928-03 91927-03	Kit 91657-02 (Bullet)		
<input type="checkbox"/>			Ayna, sol Ayna, sağ	92176-05A 92175-05A	Kit 91696-05A (Tailfin)		
<input type="checkbox"/>			Ayna, sol Ayna, sağ	92063-06A 92062-06A	Kit 91697-06A (Profile Custom)		
<input type="checkbox"/>			Ayna, sol Ayna, sağ	91949-05 91987-05	Kit 92096-05 (Buckshot Krom)		
<input type="checkbox"/>			Ayna, sol Ayna, sağ	92417-08 92419-08	Kit 92416-08 (Buckshot Siyah)		
<input type="checkbox"/>			Ayna, sol Ayna, sağ	92424-08 92426-08	Kit 92423-08 (Dome Billet)		
<input type="checkbox"/>			Ayna, sol Ayna, sağ	56000125 56000126	Kit 56000135 (Airflow, Siyah)		
<input type="checkbox"/>			Ayna, sol Ayna, sağ	56000138 56000139	Kit 56000136 (Dominion, Siyah)		
<input type="checkbox"/>			Ayna, sol Ayna, sağ	56000146 56000147	Kit 56000137 (Dominion, Bronz)		
<input type="checkbox"/>			Ayna, sol Ayna, sağ	56000274 56000275	Kit 56000262 (66 Collection, Siyah)		
<input type="checkbox"/>			Ayna, sol Ayna, sağ	56000300 56000295	Kit 56000294 (Empire, Siyah)		
<input type="checkbox"/>			Ayna, sol Ayna, sağ	56000302 56000306	Kit 56000301 (Empire, Krom)		
<input type="checkbox"/>			Ayna, sol Ayna, sağ	56000303 56000299	Kit 56000305 (Empire, Siyah Edge Cut)		
<input type="checkbox"/>			Ayna, sol Ayna, sağ	56000372 56000370	Kit 56000343 (Switchback, Siyah)		
<input type="checkbox"/>			Ayna, sol Ayna, sağ	56000373 56000371	Kit 56000344 (Switchback, Gümüş)		
<input type="checkbox"/>			5	2	Ayar vidası	Ayrı satılmaz	

GENEL

Modeller

Model donanım bilgisi için Parçalar ve Aksesuarlar (P&A) Perakende Satış Kataloğu veya Parçalar ve Aksesuarlar www.harley-davidson.com bölümüne bakın.

En güncel talimat kılavuzunu kullandığınızdan emin olun. Kılavuza şuradan ulaşılabilir: h-d.com/isheets

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Montaj Gereklilikleri

▲ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00308b)


XG MODELLERİ

ÇIKARMA

- Şekil 2 Aynayı çıkarın.
 - Aynayı (1) çıkarın.
 - Boru somununu (3) çıkarın.
 - Ayna montajını (4) çıkarın.

MONTE ETME

- Şekil 2 Aynayı takın.
 - Ayna montajını (4) takın. Sıkın.
Tork: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
 - Ayna sapına (2) boru somununu (2) takın. Elinizle sıkın.
 - Aynayı ve boru somununu ayna montajına takın. Elinizle sıkın.
 - Aynayı ayarlayın.
 - Boru somununu sıkın.
Tork: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

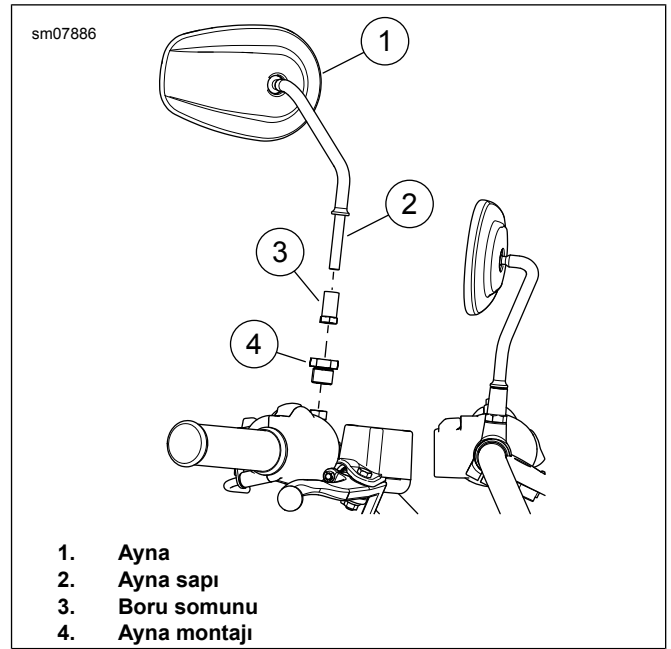

Şekil 2. Ayna

DİĞER TÜM MODELLER

ÇIKARMA

- Mevcut aynayı çıkarın ve atın.
 - Orijinal Ekipman (OE) aynayı monte etmek için kullanılan tüm kilit rondelalarını ve taçlı somunları atın.

MONTE ETME

- Şekil 1 91696-05A, 92398-09 ve 92410-09 parça numaraları dışındaki tüm aynalar için düz rondelayı (1) ayna çivisine (üst konum) takın.
- Dönüş sinyalleri kumanda kolu yuvalarının alt tarafında monte edilen araçlar için (2004 ve sonraki XL modelleri hariç):** Sol aynayı kitle yer alan kilit rondelasını (2) ve taçlı somun (3) ile sabitleyin.
- Sağ taraftaki aynayı sadece kitteki kilit rondelasını (2) ve taçlı somunu (3) ve dönüş sinyali tutucuyu kullanarak sabitleyin.
- Dönüş sinyalleri kumanda kolu yuvalarından uzağa monte edilmiş modeller için:** Ayna çivilerini kumanda kolu yuvasındaki deliklere yerleştirin.
 - Aynaları, üst ve alt konumdaki düz rondelalar (1) ve kitle yer alan kilit rondelaları (2) ve taçlı somunlarla (3) sabitleyin.
- Uygun görüş açısı için aynaları ayarlayın ve sıkın. Gerekirse ayarı kontrol edin ve yeniden konumlandırın.

NOT

Harley-Davidson Motor Company her olası aynayla ve gidon kombinasyonu ile ilgili test yapamaz ve özel montaj tavsiyelerinde bulunamaz. Bu nedenle yeni aynaları veya gidonları monte ettikten sonra ve aracı çalıştırmadan önce

aynaların sürücüyeye arka tarafa doğru açık bir görüş sağladığını kontrol edin.

- a. Taçlı somunu (3) sıkın.
Tork: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

Ayna Pivot Ayarı

1. **Kitler 56000136, 56000137, 56000171: Pivot gerilimini ayarlayın.**
 - a. Şekil 1 Ayar vidalarını (5) gereken torkta kademeli olarak sıkın. Sıkın.
Tork: 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs)
 - b. Ayna pivot direncini kontrol edin ve gerektiği şekilde torklamaya devam edin. **35 in-lb değerini aşmayın**.