



## FREN PEDALI PED KİTİ


### GENEL BİLGİLER

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi <sup>(1)</sup>
50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	Koruyucu gözlük, Tork anahtarı	

(1) Tork değerine göre veya diğer gerekli orta seviye aletler ve tekniklere göre sıklıkla

### KİT İÇERİKLERİ

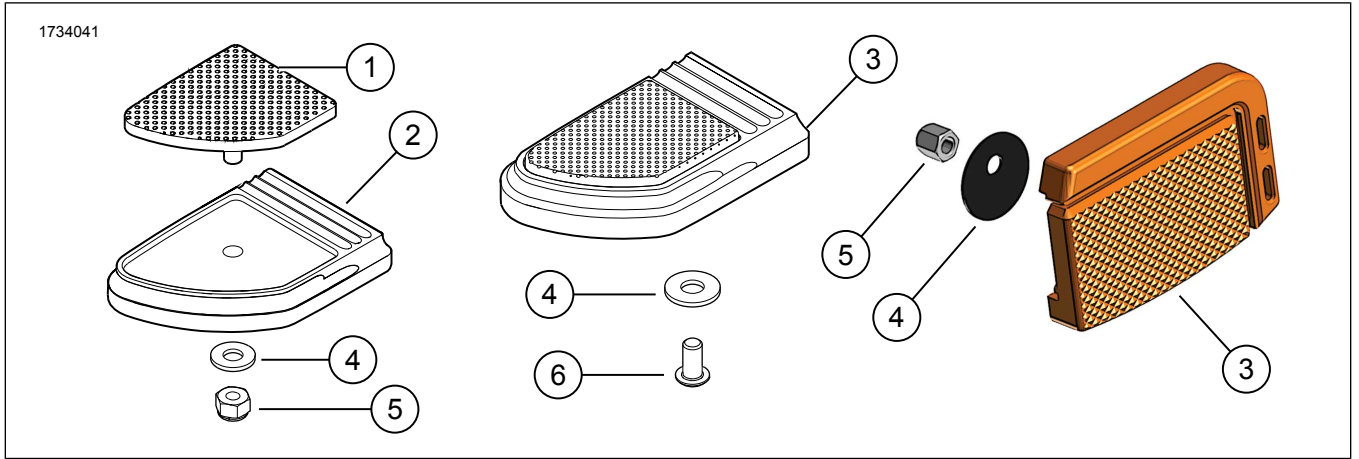

Şekil 1. Kit İçerikleri: Fren Pedal Yastığı Kiti



Tablo 2. Kit İçerikleri: Fren Pedal Yastığı Kiti

<input checked="" type="checkbox"/>	Öge	Mikt- ar	Açıklama	Part No.	Notlar
<input type="checkbox"/>	1	1	Ped, fren pedalı	Ayrı satılmaz	
<input type="checkbox"/>	2	1	Trim Kapağı, fren pedalı	Ayrı satılmaz	
<input type="checkbox"/>	3	1	Fren pedalı tertibatı, Kit	Ayrı satılmaz	
<input type="checkbox"/>	4	1	Rondela, Kitler 50600248, 50600255, 50600256	6703	
<input type="checkbox"/>			Rondela, Kitler 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	6333	
<input type="checkbox"/>			Rondela, eksantrik, Kitler 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	Altıgen emniyet somunu, 1/4-20, Kitler 50600248, 50600255, 50600256	7686	
<input type="checkbox"/>			Emniyet somunu, taçlı, Kitler 50600507, 50600508	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Vida, Kitler 50600257, 50600258, 50600259	3540	
<input type="checkbox"/>			Vida, Kitler 50600466, 50600467, 50600468	10201203	
<input type="checkbox"/>			Vida, Kitler 50600546, 50600547	3340	

**NOT**

Aracınıza ögeler takmadan veya çıkarmadan önce kit içinde tüm bileşenlerin mevcut olduğunu doğrulayın.

**GENEL**

**Modeller**

Model donanım bilgisi için P&A perakende satış kataloğuna veya [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) adresinden Parts and Accessories (sadece İngilizce) bölümüne başvurun.

En güncel talimat kılavuzunu kullandığınızdan emin olun. Kılavuza şuradan ulaşılabilir: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

**Montaj Gereklilikleri**

**▲ UYARI**

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00308b)

**ÇIKARMA**

1. Araç ayak freni kolundan fren pedalı pedini çıkarın. Pedı atın.

**MONTE ETME**

**Küçük Fren Pedal Pedleri: Kit 50600248, 50600255, 50600256**

1. Şekil 1Yeni fren pedalı yastığını (1) trim kapağındaki (2) girintiyle hizalayın.
2. Dişli çivileri trim kapak ve aracın ayak freni kolundan geçirin.
3. Rondelayı (4) dişli çivinin üzerine takın.
4. 1/4-20 altıgen emniyet somununu (5) dişli çivinin üzerine takın. Sıkın.  
Tork: 10,9 N·m (8 ft-lbs)

**Büyük Fren Pedal Pedleri: Kitler 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468**

1. Şekil 1Yeni fren pedalı düzeneğini (3) araç ayak freni koluna hizalayın.
2. Vidaya (6) diş tutucusu sürün.  
Sarf Malzemesi: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (MAVİ) (99642-97)
3. Kitler 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468: Rondelayı (4) vidaya (6) takın.
4. Vidayı (6) ayak freni kolundan geçirerek fren pedalı tertibatına takın. Sıkın.  
Tork: 10,9 N·m (8 ft-lbs)
5. Kitler 50600507, 50600508: Rondelayı (4) dişli çivinin üzerine takın.

6. Emniyet somununu (5) diřli ivinin zerine takın. Sıkın.  
Tork: 10,9 N·m (8 ft-lbs)