



TALİMATLAR

J00631

2018-12-20




ÇIKARILABİLİR YOLCU SELESİ DONANIM KİTİ

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi ⁽¹⁾	Saat
51676-97A	Koruyucu gözlük, Phillip Tornavida		15 tutanak

(1) Sadece basit araçlar ve teknikler gerekli

KİT İÇERİKLERİ

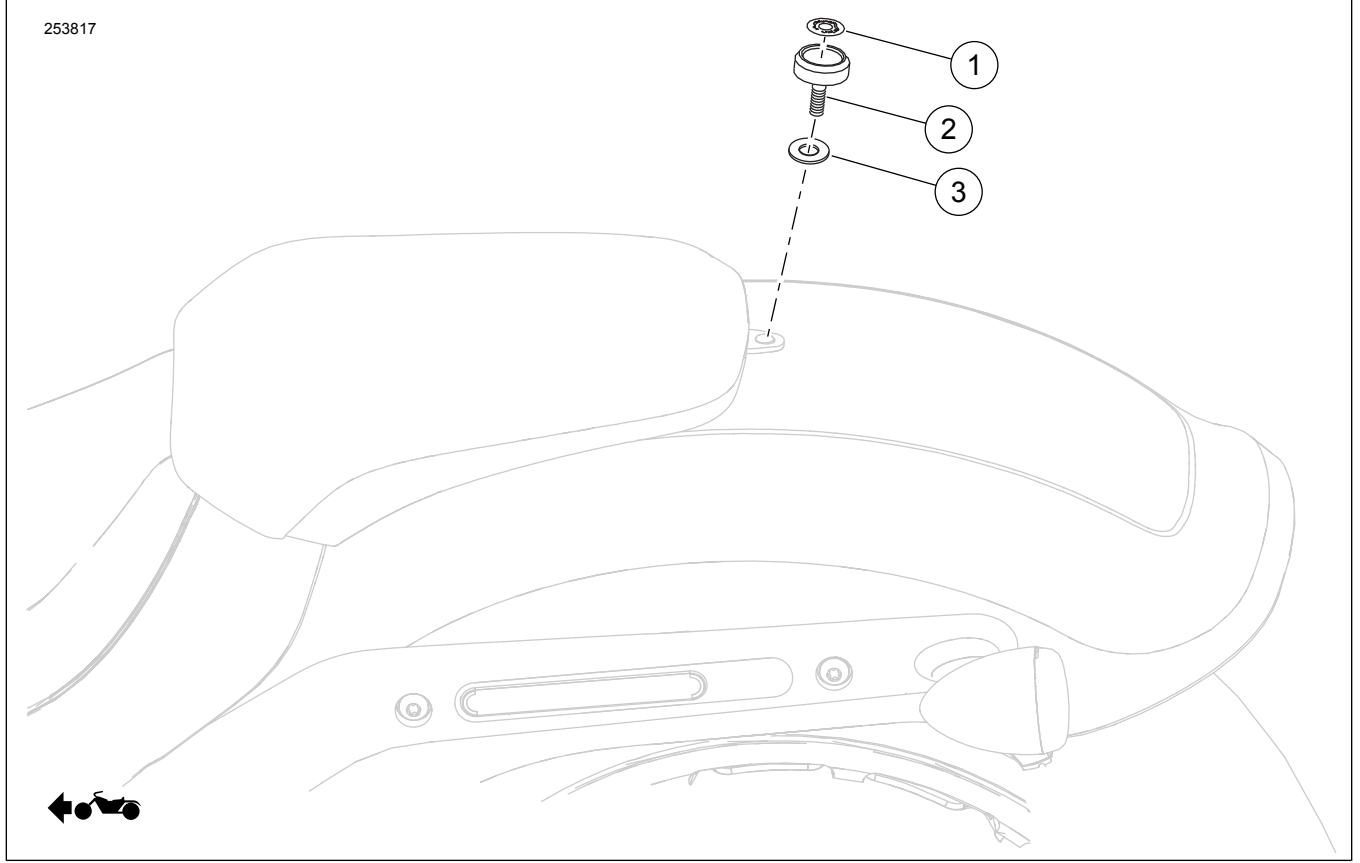

Şekil 1. Kit İçerikleri: Sürücü Arkalık Bileşenleri

Tablo 2. Kit İçerikleri: Sürücü Arkalık Bileşenleri

<input checked="" type="checkbox"/>	Öge	Mikt- ar	Açıklama	Part No.	Notlar
<input type="checkbox"/>	1	1	H-D amblemi	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	Topuz, tırtırlı, 1/4-20	Ayrı satılmaz	
<input type="checkbox"/>	3	1	Düz, pul, naylon	6441	

NOT

Aracınıza öğeler takmadan veya çıkarmadan önce kit içinde tüm bileşenlerin mevcut olduğunu doğrulayın.

GENEL

Modeller

Model uyum bilgisi için P&A Perakende Satış Kataloğunu veya www.harley-davidson.com adresinden Parts and Accessories (sadece İngilizce) bölümüne bakın.

Şu adresten ulaşılabilen talimat sayfasının en son sürümünü kullandığınızdan emin olun: www.harley-davidson.com/isheets

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.


Montaj Gereklilikleri

▲ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00308b)

MONTE ETME

1. Bkz. Şekil 2 . Arka sele braketinden vidayı çıkarın ve atın.
2. Tırtırlı topuzun dişli kısmı üzerine naylon rondelayı kaydırın.
3. Selenin arkasını sabitlemek için naylon pullu tırtırlı topuzu dişli çamurluk deliğine takın. Sadece elle sıkın.
4. Bkz. Şekil 1 . H-D ambleminin (1) arkasındaki kağıdı çıkarın ve amblemi tırtırlı topuzun (2) üst kısmına takın.
5. Sabitlendiğini doğrulamak için seleyi yukarı doğru çekin.

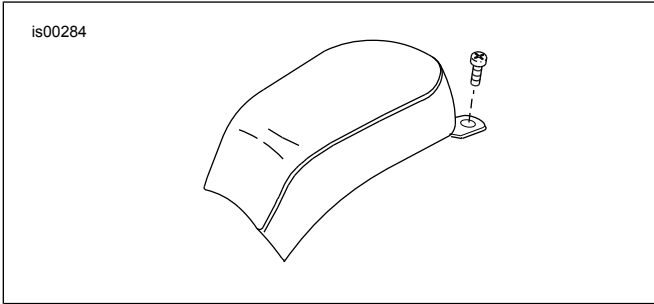

Şekil 2. Vidayı Çıkarın