








## SÜRÜCÜ ARKALIK YASTIĞI

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi <sup>(1)</sup>
51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732	Koruyucu gözlük, Alyan anahtar (3/16 inç)	   
(1) Tork değerine göre veya diğer gerekli orta seviye aletler ve tekniklere göre sıkma		

### KİT İÇERİKLERİ

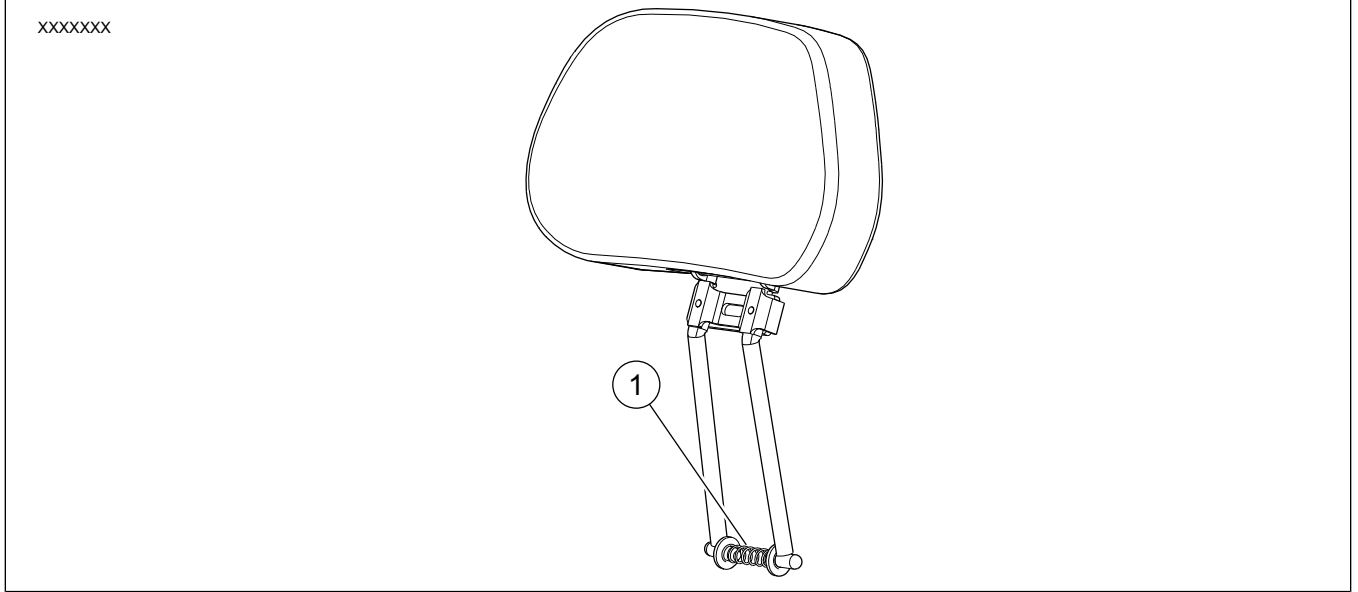

Şekil 1. Kit İçerikleri: Sürücü Arkalık Yastığı Kiti

Tablo 2. Kit İçerikleri: Sürücü Arkalık Yastığı Kiti

<input checked="" type="checkbox"/>	Öge	Mikt- ar	Açıklama	Part No.	Notlar
<input type="checkbox"/>	1	1	Yay	10406	

#### NOT

Aracınıza öğeler takmadan veya çıkarmadan önce kit içinde tüm bileşenlerin mevcut olduğunu doğrulayın.

### GENEL

#### Modeller

Model donanım bilgisi için P&A Perakende Satış Kataloğuna veya [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) adresinden Parçalar ve Aksesuarlar (sadece İngilizce) bölümüne bakın.

Şu adresten ulaşılabilen talimat sayfasının en son sürümünü kullandığınızı kontrol edin: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets).

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

### Montaj Gereklilikleri

#### ⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00308b)

### MONTE ETME

1. Uygun montaj braketini donanımını takın (ayrı olarak satılır).

2. Uygun montaj braketi donanımını takın (ayrı olarak satılır).
  - a. Sürücü arkalığında, arkalık bağlantı kollarını ve yayı sıkıştırın.
  - b. Bağlantı kollarını arkalık montaj braketine takın.

## **AYARLAMA**

1. Arkalık yastığının ön/arka pozisyonunu ayarlayın.
  - a. Yastığın arkasındaki gözden erişilebilen ayar vidasını ayarlamak için 3/16 inç'lik alyan anahtarı kullanın.
  - b. Mümkünse, takması zor olduğundan ayar vidasını sökmeyin.