



YAN ÇANTA DESTEK RAYLARI

GENEL

Kit Numarası

90201777

Modeller

Model uyum bilgisi için P&A perakende satış kataloğunu veya www.harley-davidson.com adresinden Parts and Accessories (sadece İngilizce) bölümüne bakın.

Montaj Gereklilikleri

▲ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00308b)

▲ UYARI

Yan çanta ağırlık kapasitesini aşmayın. Çantaların her birine eşit ağırlık koyun. Yan çantalarda çok fazla ağırlık bulunması, ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek kontrol kaybına neden olabilir. (00383a)

NOT

Do not exceed bag capacity, up to 4,5 kg (10 lb) rail capacity per side.

Yedek Stop Lambası Kiti 67800802 veya 67800830, ayrı olarak satılır.

Kit İçerikleri

See Şekil 2 and Tablo 1

MONTAJ


1. Destek raylarını monte etmeden önce 6780082 veya 67800830 yedek stop lambası kitini monte edin. Ayrı olarak satılır.

NOT

Çamurluk desteğinin arkasındaki somun plakasını kaybetmemek için çamurluk vidasını teker teker çıkarın.

- a. Sissybar rafı olmadan monte ediyorsanız kısa vidaları kullanarak sabitleyin. Sıkın. 28–36 N·m (21–27 ft-lbs)
- b. Bir sissybar rafıyla monte ediyorsanız uzun vidaları kullanarak sabitleyin ve rayları, sissybar montaj noktalarının dışına takın. Sıkın. 28–36 N·m (21–27 ft-lbs)


2. Şekil 1 Loosen fender support screws (1).

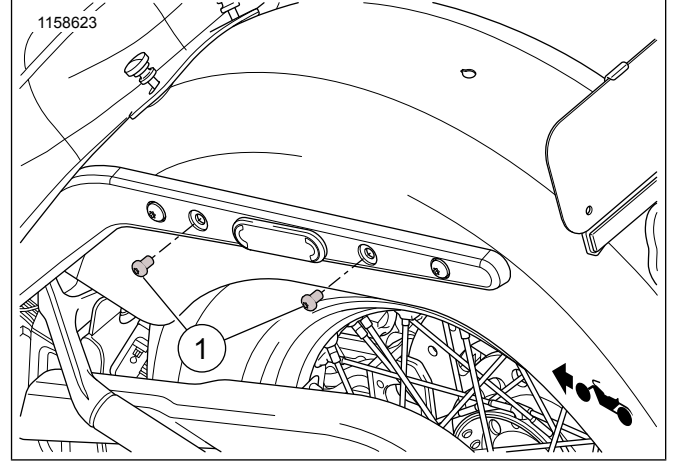

Şekil 1. Vida Çıkarma - Arka Çamurluk

3. Şekil 1 Remove rear screw (1), discard.
4. Şekil 2 Install support rail (1) rear fender support using screw (2) from kit.
5. Ön vidayı çıkarın ve ıskartaya çıkarın.
6. Şekil 2 Install support rail (1) front fender support using screw (2) from kit.
7. Her iki vidayı sabitleyin. Sıkın.
Torque: 28–36 N·m (21–27 ft-lbs)
8. 2 ile 7. adımlar arasındaki kısımları aracın diğer tarafında tekrarlayın.

SERVİS PARÇALARI

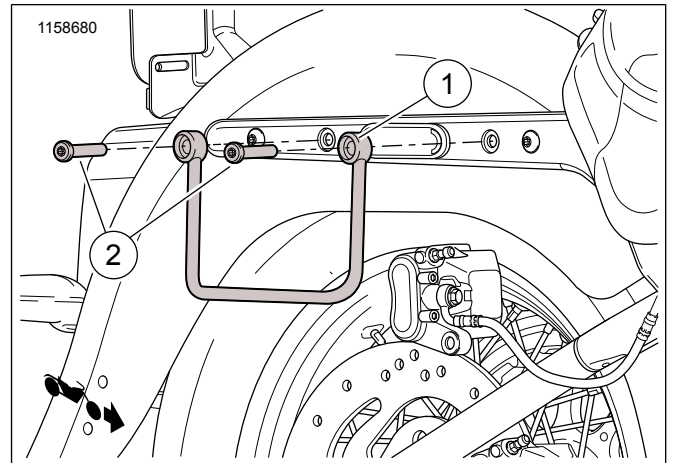

Şekil 2. Servis Parçaları: Yan Çanta Desteği Rayları

Tablo 1. Servis Parçaları: Yan Çanta Desteği Rayları

Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası
1	Destek rayı, LH Destek rayı, RH	90201778 90201779
2	Vida, Torx, kilit parçası ile, Uzun(4) Vida, Torx, kilit parçası ile, Kısa (4)	10200033 10200601