



KOMPLET VJETROBRANA FLSTC

OPĆENITO

Brojevi kompleta

- Komplet 57733-00 sadrži sklop zatamnjenog vjetrobmeta standardne visine.
- Komplet 57734-00 sadrži sklop zatamnjenog vjetrobmeta niskog profila.
- Komplet 57748-04 sadrži prozirni vjetrobmeta koje je 2 inča (5 cm) viši od tvorničkog, prozirnog sklopa vjetrobmeta.

Modeli

Ovaj komplet je dizajniran za ugradnju na modele motocikala FLSTC iz 2000. i novije opremljene odvojivim vjetrobmetom.

Sadržaj kompleta

Pogledajte Slika 1 i Tablica 1.

POSTAVLJANJE

▲ UPOZORENJE

Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00308b)

NAPOMENA

- Stavite servisne krpe na prednje svjetlo i prednji dio spremnika za gorivo kako biste spriječili nastanak ogrebotina.
 - Držite prednji kotač ravno kako nosači ne bi ogrebalii spremnike goriva.
 - Pazite da sklop vjetrobmeta ne dođe u dodir s kromiranim ili lakiranim dijelovima. Dodirom bi mogle nastati ogrebotine.
1. Uklonite tvornički vjetrobmeta. Kako biste uklonili vjetrobmeta, uhvatite rubove vjetrobmeta paralelno sa središnjom sponom i čvrsto povucite vjetrobmeta iz utora ležišta.
 2. Za ugradnju novog vjetrobmeta pažljivo zakvačite donje „čeljusti“ sklopa vjetrobmeta u utore gumenog ležišta na donjem nosaču svjetla.
 3. Zakvačite dvije gornje „čeljusti“ sklopa vjetrobmeta u utore gornjeg gumenog ležišta.
 4. Gurnite sklop vjetrobmeta u ležišta tako da pravilno sjednu na mjesto.

NAPOMENA

Provjerite vjetrobmetno staklo nakon što dovršite postavljanje. Pobrinite se da postavljanje vjetrobmetnog stakla ne ograničava puni opseg pokreta ulijevo ili udesno na prednjem sklopu vilice. Ograničeno kretanje moglo bi utjecati na upravljanje, što može rezultirati smrću ili teškim ozljedama. Ako dolazi do ograničenja

pokreta, podesite vjetrobmetno staklo po potrebi dok se ne ostvari puni opseg pokreta.

Posjetite Harley-Davidson servisno osoblje za rješavanje problema prije vožnje s ovim priborom.

NAPOMENA

Povremeno provjerite pričvrstne dijelove. Nikada se nemojte voziti ako su navoji labavi. Labava montaža uzrokuje dodatno opterećenje na druge sklopove uključujući i vjetrobmeta i može uzrokovati njihove preuranjene kvarove.

Održavanje i čišćenje

NAPOMENA

Odras sunčeve svjetlosti s unutarnjeg zakrivljenog dijela vjetrobmetnog stakla u nekim dijelovima dana može uzrokovati ekstremni porast temperature instrumenata motocikla. Pripazite pri parkiranju. Parkirajte prema suncu, postavite neproziran predmet preko instrumenata ili podesite vjetrobmetno staklo kako biste izbjegli odras svjetlosti.

NAPOMENA

Polikarbonatni vjetrobmetni/deflektori vjetra zahtijevaju pravilno održavanje i zaštitu. Nepravilno održavanje polikarbonata može uzrokovati oštećenje vjetrobmeta/deflektora vjetra. (00483e)

NAPOMENA

Vjetrobmetni tvrtke Harley-Davidson izrađeni su od Lexana. Materijal Lexan je trajniji i otporniji na izobličenja od ostalih vrsta materijala za izradu vjetrobmeta motocikla, ali ipak zahtijeva pažljivo i brižno održavanje. Neodgovarajućim održavanjem Lexana može doći do oštećenja vjetrobmeta. (00230b)

NAPOMENA

Upotrijebite samo proizvode koje preporučuje Harley-Davidson® za vjetrobmeta Harley-Davidson®. Ne upotrebljavajte agresivne kemikalije ili proizvode za zaštitu od kiše koji mogu uzrokovati oštećenje površine vjetrobmeta, na primjer, zamućivanje ili zamagljivanje. (00231c)

NAPOMENA


Za čišćenje vjetrobmeta ne upotrebljavajte benzin, razređivač, gorivo ili neku drugu vrstu grubog sredstva za čišćenje. To može uzrokovati oštećenje površine vjetrobmeta. (00232c)

NAPOMENA

Prekrivanje vjetrobmetnog stakla čistom, mokrom krpom otprilike 15 minuta prije pranja pomaže pri uklanjanju osušenih kukaca.

Servisni dijelovi

1147783

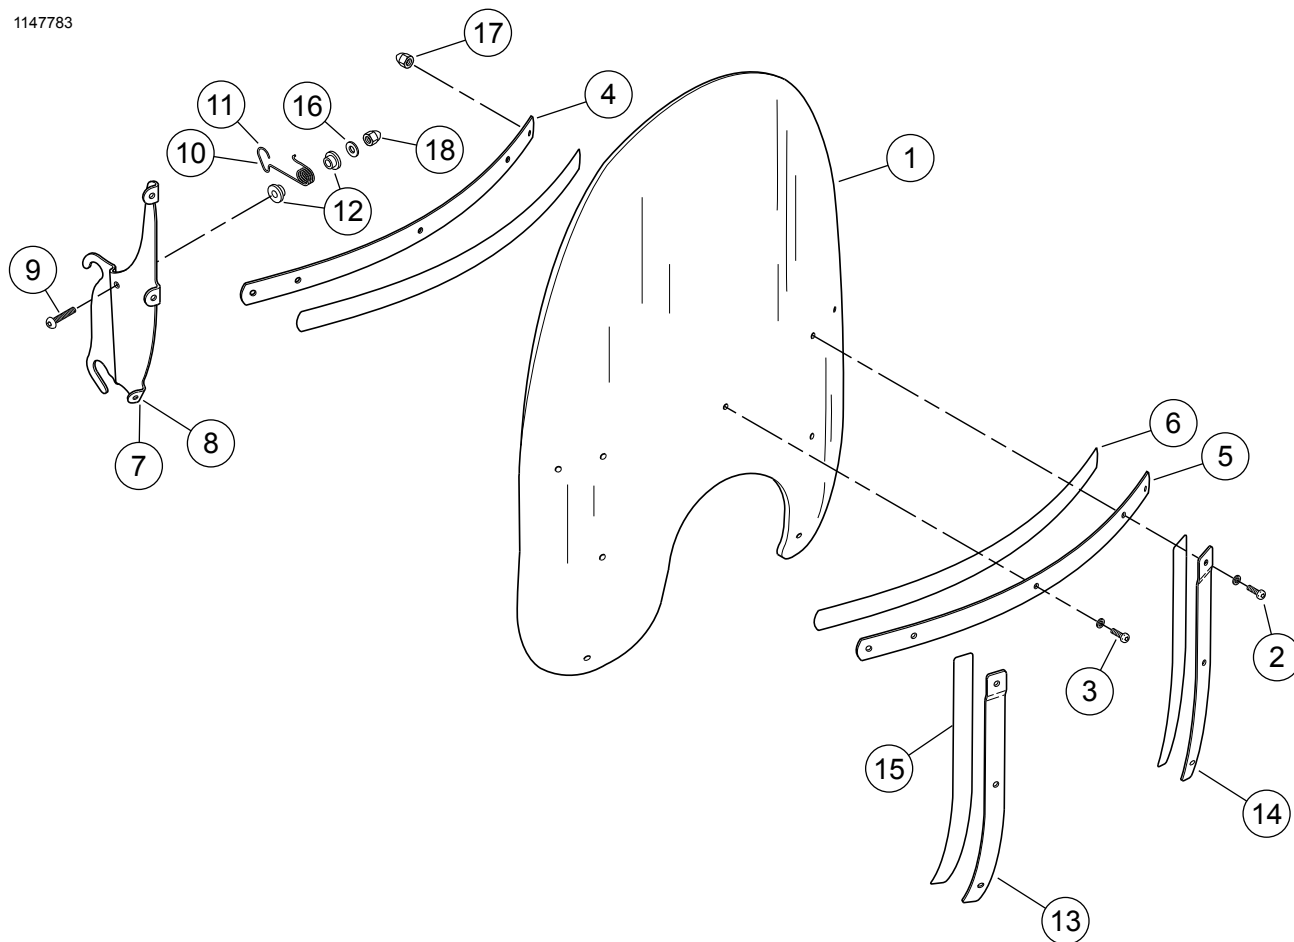

Slika 1. Servisni dijelovi: Sklop vjetrobrana

Tablica 1. Servisni dijelovi

Stavka	Opis	Količina	Br. dijela
1	Zamjenski vjetrobran: niski zatamnjeni standardni, zatamnjeni 2 inča viši, prozirni	1	58277-95 57975-99 57754-04
2	Vijci s lečastom glavom, Torx	2	2452
3	Vijci s lečastom glavom, Torx	7	2921
4	Unutarnja spona vjetrobrana	1	58431-94
5	Vanjska spona vjetrobrana	1	58428-94
6	Traka spona vjetrobrana	2	58416-77A
7	Lijevi nosač vjetrobrana	1	58291-95
8	Desni nosač vjetrobrana	1	58292-95
9	Imbus vijci	2	94426-95
10	Lijevi držač vjetrobrana	1	58252-95
11	Desni držač vjetrobrana	1	58253-95
12	Najlonska ležišta	4	58272-95
13	Desna spona	1	58406-75A
14	Lijeva spona	1	58408-75A
15	Traka spona vjetrobrana	2	58417-77
16	Ravne podloške, 1/4 inča	2	6703
17	Matice s glavicom	9	7651
18	Matice s glavicom, 1/4-20	2	94004-90T

*Izgled vjetrobrana na ilustraciji može se razlikovati od stvarnog vjetrobrana ovisno o broju kompleta.