




ΚΙΤ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ

Πίνακας 1. Γενικές πληροφορίες

Κιτ	Προτεινόμενα εργαλεία	Επίπεδο δεξιοτήτων ⁽¹⁾	Ωρα
51676-97A	Γυαλιά ασφαλείας, κατσαβίδι Phillip		15 πρακτικά

(1) Απαιτούνται μόνο απλά εργαλεία και τεχνικές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ

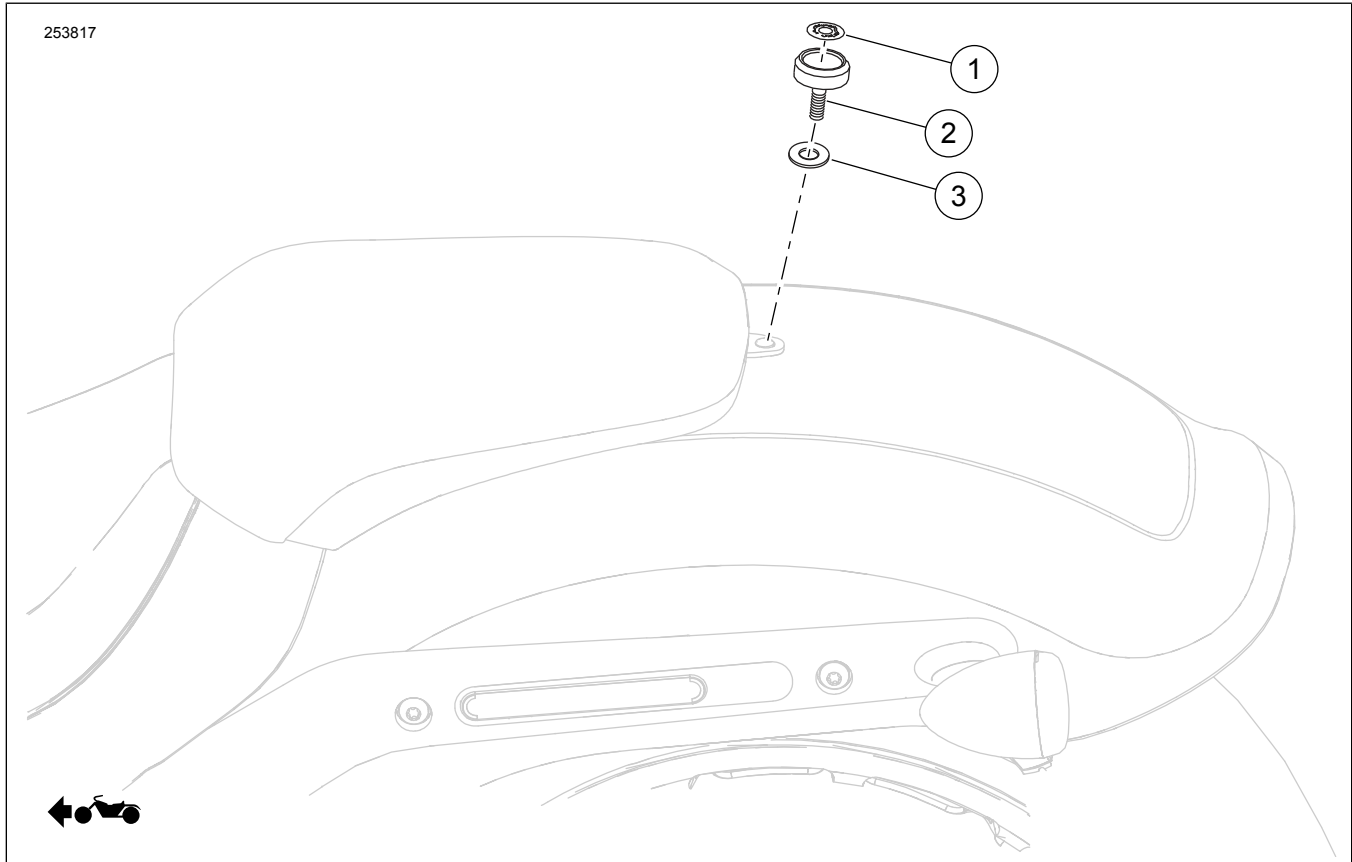

Εικόνα 1. Περιεχόμενα του κιτ: Εξαρτήματα στηρίγματος πλάτης του οδηγού

Πίνακας 2. Περιεχόμενα του κιτ: Εξαρτήματα στηρίγματος πλάτης του οδηγού

<input checked="" type="checkbox"/>	Σχέδιο	Παράρ	Περιγραφή	Part No.	Σημειώσεις
<input type="checkbox"/>	1	1	Έμβλημα της H-D	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	Λαβή, οδοντωτή, 1/4-20	Δεν πωλείται χωριστά	
<input type="checkbox"/>	3	1	Επίπεδη ροδέλα, νάιλον	6441	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα περιεχόμενα υπάρχουν στο κιτ πριν από την εγκατάσταση ή την αφαίρεση στοιχείων από το όχημα.



ΓΕΝΙΚΑ

Μοντέλα

Για πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα εφαρμογής, δείτε τον Κατάλογο λιανικής πώλησης εξαρτημάτων και αξεσουάρ ή την ενότητα Εξαρτήματα και αξεσουάρ στη διεύθυνση www.harley-davidson.com (Αγγλικά μόνο).

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του φύλλου οδηγιών που είναι διαθέσιμη στο:
www.harley-davidson.com/isheets

Επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης πελατών Harley-Davidson στο 1-800-258-2464 (μόνο ΗΠΑ) ή 1-414-343-4056.


Απαιτήσεις τοποθέτησης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ασφάλεια του αναβάτη και του συνεπιβάτη εξαρτάται από τη σωστή τοποθέτηση αυτού του κιτ. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε τη διαδικασία ή εάν δεν διαθέτετε τα σωστά εργαλεία, ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson να διεξαγάγει την τοποθέτηση. Η ακατάλληλη τοποθέτηση αυτού του κιτ θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00308b)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1. Ανατρέξτε στην ενότητα Εικόνα 2 . Αφαιρέστε και πετάξτε βίδα του βραχίονα πίσω καθίσματος.
2. Τοποθετήστε την νάιλον ροδέλα στο σπείρωμα της οδοντωτής λαβής.
3. Εγκαταστήστε την οδοντωτή λαβή με νάιλον ροδέλα στην οπή με του φτερού για να ασφαλίσετε το πίσω μέρος του καθίσματος. Σφίξτε με το χέρι μόνο.
4. Ανατρέξτε στην ενότητα Εικόνα 1 . Αφαιρέστε το χαρτί από έμβλημα της H-D (1) και να τοποθετήστε το έμβλημα πάνω από την οδοντωτή λαβή (2).
5. Τραβήξτε τη σέλα προς τα πάνω για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει.

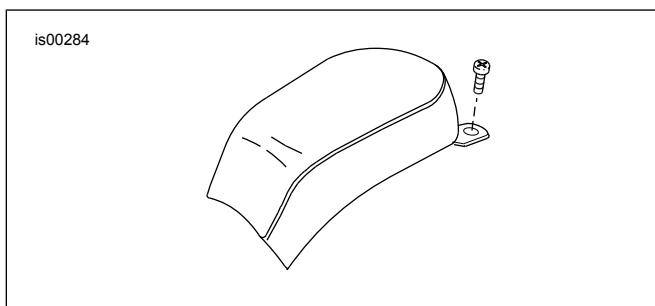

Εικόνα 2. Αφαιρέστε τη βίδα