



ΚΙΤ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑ FLSTC

ΓΕΝΙΚΑ

Αριθμοί κιτ

- Το κιτ 57733-00 περιέχει έναν μηχανισμό φιμέ ανεμοθώρακα σε πρότυπο ύψος.
- Το κιτ 57734-00 περιέχει έναν μηχανισμό φιμέ ανεμοθώρακα χαμηλού προφίλ.
- Το κιτ 57748-04 περιέχει έναν διάφανο ανεμοθώρακα που είναι δύο ίντσες ψηλότερος από έναν εργοστασιακό, διάφανο μηχανισμό ανεμοθώρακα.

Μοντέλα

Αυτό το κιτ έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε μοντέλα μοτοσικλετών FLSTC του 2000 και μεταγενέστερα που είναι εξοπλισμένα με αποσπώμενο ανεμοθώρακα.

Περιεχόμενα του Κιτ

Δείτε Εικόνα 1 και Πίνακας 1.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ασφάλεια του αναβάτη και του συνεπιβάτη εξαρτάται από τη σωστή τοποθέτηση αυτού του κιτ. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε τη διαδικασία ή εάν δεν διαθέτετε τα σωστά εργαλεία, ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson να διεξαγάγει την τοποθέτηση. Η ακατάλληλη τοποθέτηση αυτού του κιτ θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00308b)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τοποθετήστε πανιά στον προβολέα και μπροστά από τις δεξαμενές καυσίμου για να αποφύγετε τις γρατσουνιές.
 - Κρατήστε τον μπροστινό τροχό ίσιο, ώστε να αποφύγετε να γρατσουνίσουν οι βραχίονες το ρεζερβουάρ καυσίμου.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός του ανεμοθώρακα δεν έρχεται σε επαφή με χρώμιο ή βαμμένα εξαρτήματα. Τυχόν επαφή θα προκαλέσει γρατσουνιές.
1. Αφαιρέστε τον εργοστασιακό ανεμοθώρακα. Για να αφαιρέσετε τον ανεμοθώρακα, πιάστε τις άκρες του ανεμοθώρακα παράλληλα με το κεντρικό στήριγμα και τραβήξτε σταθερά τον ανεμοθώρακα από τις αυλακώσεις του αντιτριβικού δακτυλίου.
 2. Για να τοποθετήσετε τον νέο ανεμοθώρακα, γαντζώστε προσεκτικά τα «σαγόνια» του κάτω μηχανισμού ανεμοθώρακα επάνω στις αυλακώσεις του ελαστικού αντιτριβικού δακτυλίου στο κάτω στήριγμα του φανού.
 3. Συνδέστε τα δύο άνω «σαγόνια» μηχανισμού ανεμοθώρακα στις αυλακώσεις των άνω αντιτριβικών δακτυλίων.

4. Πιέστε τον μηχανισμό του ανεμοθώρακα επάνω στους δακτυλίου μέχρι να τοποθετηθούν σωστά στη θέση τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Επιθεωρήστε τον ανεμοθώρακα όταν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση. Βεβαιωθείτε ότι η στερέωση του ανεμοθώρακα δεν περιορίζει την ελεύθερη κίνηση της διάταξης του εμπρός πιρουνιού προς τα αριστερά ή τα δεξιά. Η περιορισμένη κίνηση μπορεί να επηρεάσει τον χειρισμό, οδηγώντας στον θάνατο ή σε σοβαρό τραυματισμό. Αν προκύψει περιορισμός, ρυθμίστε τον ανεμοθώρακα όπως χρειάζεται μέχρι να επιτευχθούν τα απαραίτητα κενά.

Ζητήστε από έμπειρο προσωπικό του σέρβις της Harley-Davidson να διορθώσει τυχόν προβλήματα προτού οδηγήσετε με αυτό το αξεσουάρ εγκατεστημένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ελέγχετε τις βίδες στερέωσης κατά διαστήματα. Ποτέ μην οδηγείτε όταν κάποιο σημείο προσάρτησης έχει χαλαρώσει. Η χαλαρή προσάρτηση προκαλεί επιπλέον καταπόνηση όλων των υπόλοιπων σημείων προσάρτησης, καθώς και του ίδιου του ανεμοθώρακα, και θα μπορούσε να προκαλέσει πρόωρη αστοχία και των δύο.

Φροντίδα και καθαρισμός

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι αντανάκλασεις του ήλιου από την εσωτερική καμπύλωση ενός ανεμοθώρακα ενδέχεται, κάποιες ώρες της ημέρας, να προκαλέσει έντονη συσσώρευση θερμότητας στα όργανα της μοτοσικλέτας. Χρειάζεται προσοχή όσον αφορά τη στάθμευση. Σταθμεύστε με προσανατολισμό προς τον ήλιο, τοποθετήστε ένα αδιαφανές αντικείμενο πάνω από τα όργανα, ή προσαρμόστε τον ανεμοθώρακα για αποφυγή αντανάκλασεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα παρμπρίζ/ανεμοθώρακες από πολυανθρακικό απαιτούν κατάλληλη προσοχή και φροντίδα για τη συντήρησή τους. Σε περίπτωση που το πολυανθρακικό δεν συντηρείται σωστά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο παρμπρίζ/ανεμοθώρακα. (00483e)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι ανεμοθώρακες Harley-Davidson κατασκευάζονται από Lexan. Το Lexan είναι ένα πιο σταθερό και ανθεκτικό στην παραμόρφωση υλικό σε σχέση με άλλους τύπους υλικών για ανεμοθώρακες μοτοσικλετών, παρόλ' αυτά ωστόσο για τη συντήρησή του απαιτείται προσοχή και φροντίδα. Σε περίπτωση που το Lexan δεν συντηρηθεί κατάλληλα, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον ανεμοθώρακα. (00230b)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στους ανεμοθώρακες Harley-Davidson, χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα προϊόντα Harley-Davidson. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρές χημικές ουσίες ή προϊόντα επίστρωσης προστασίας από τη βροχή, που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του ανεμοθώρακα, όπως θάμπωμα ή θόλωμα. (00231c)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό χρώματος, βενζίνη ή οποιονδήποτε άλλο τύπο ισχυρού καθαριστικού στον ανεμοθώρακα. Με αυτήν την ενέργεια, θα προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια του ανεμοθώρακα. (00232c)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η κάλυψη του ανεμοθώρακα με ένα καθαρό, βρεγμένο πανί για περίπου 15 λεπτά πριν από το πλύσιμο θα κάνει ευκολότερη την απομάκρυνση των ξερών εντόμων.

Ανταλλακτικά

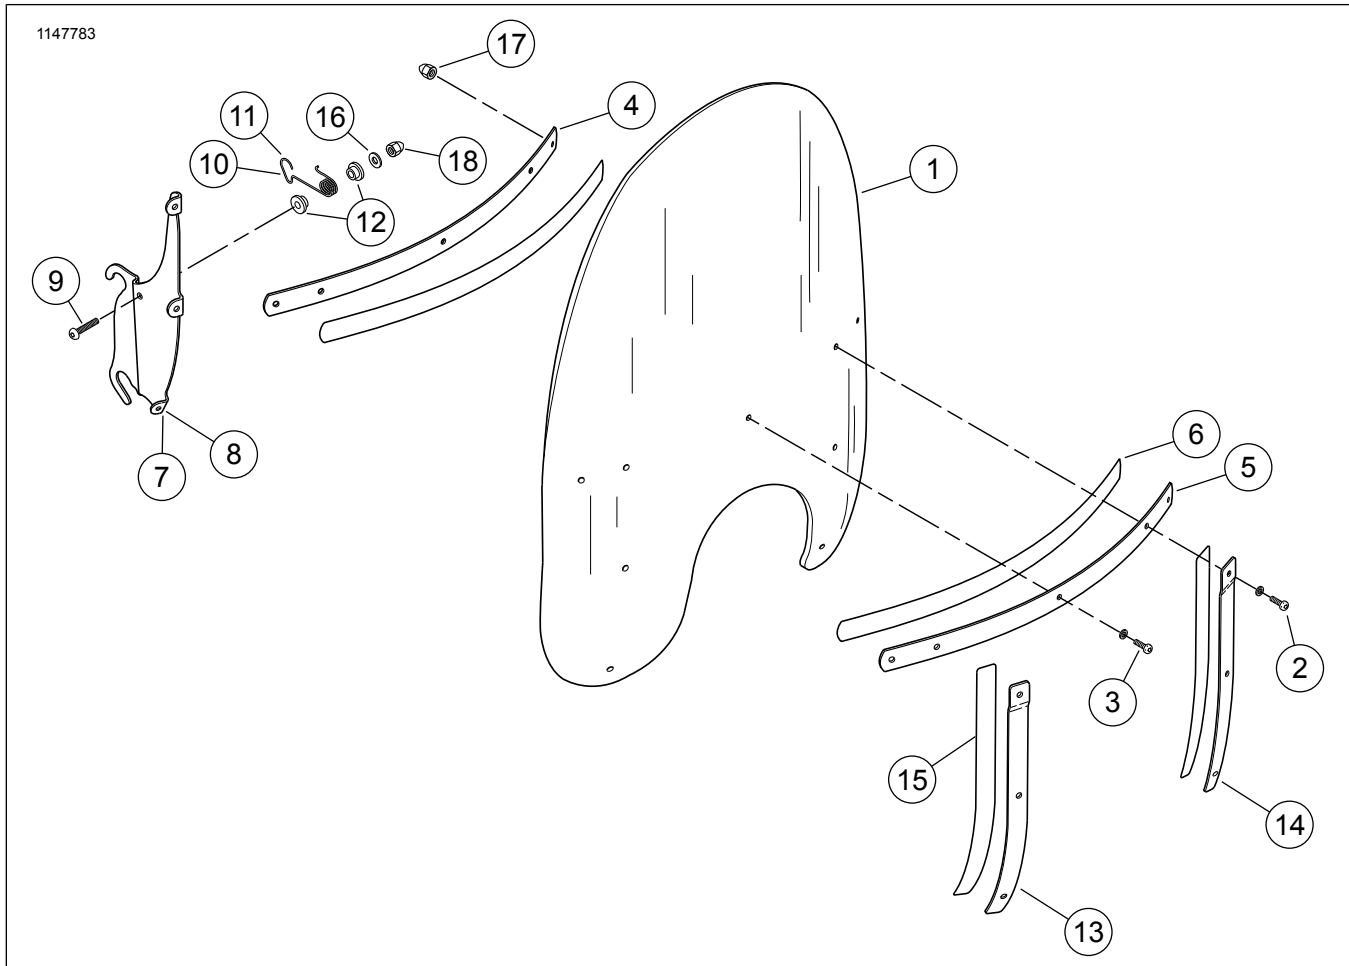

Εικόνα 1. Ανταλλακτικά: Συναρμολόγηση ανεμοθώρακα

Πίνακας 1. Ανταλλακτικά

Στοιχείο	Περιγραφή	Ποσότητα	Part No.
1	Ανεμοθώρακας αντικατάστασης: χαμηλό φιμέ τυπικό, φιμέ +2 ίντσες, διάφανος	1	58277-95 57975-99 57754-04
2	Βίδες επίπεδης κεφαλής, Torx	2	2452
3	Βίδες επίπεδης κεφαλής, Torx	7	2921
4	Εσωτερικό στήριγμα ανεμοθώρακα	1	58431-94
5	Εξωτερικό στήριγμα ανεμοθώρακα	1	58428-94
6	Ταινία αντηρίδας ανεμοθώρακα	2	58416-77A
7	Αριστερός βραχίονας ανεμοθώρακα	1	58291-95
8	Δεξιός βραχίονας ανεμοθώρακα	1	58292-95
9	Βίδες πλήρους κεφαλής	2	94426-95
10	Αριστερό εξάρτημα συγκράτησης ανεμοθώρακα	1	58252-95
11	Δεξιό εξάρτημα συγκράτησης ανεμοθώρακα	1	58253-95

Πίνακας 1. Ανταλλακτικά

Στοιχείο	Περιγραφή	Ποσότητα	Part No.
12	Νάilon δακτύλιοι	4	58272-95
13	Δεξιά αντηρίδα	1	58406-75A
14	Αριστερή αντηρίδα	1	58408-75A
15	Ταινία αντηρίδας ανεμοθώρακα	2	58417-77
16	Επίπεδες ροδέλες, 1/4 ίντσ.	2	6703
17	Παξιμάδια προστασίας	9	7651
18	Παξιμάδια προστασίας, 1/4-20	2	94004-90T

*Η εμφάνιση του ανεμοθώρακα στην εικόνα μπορεί να ποικίλλει από τον πραγματικό ανεμοθώρακα ανάλογα με τον αριθμό του ΚΙΤ.