




ΚΙΤ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πίνακας 1. Γενικές πληροφορίες

Κιτ	Προτεινόμενα εργαλεία	Επίπεδο δεξιοτήτων ⁽¹⁾
52300409	Γυαλιά ασφαλείας, γρασογραφίτης, ισοπροπυλική αλκοόλη	 1 Σκούρο κλειδί

(1) Απαιτούνται μόνο απλά εργαλεία και τεχνικές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ

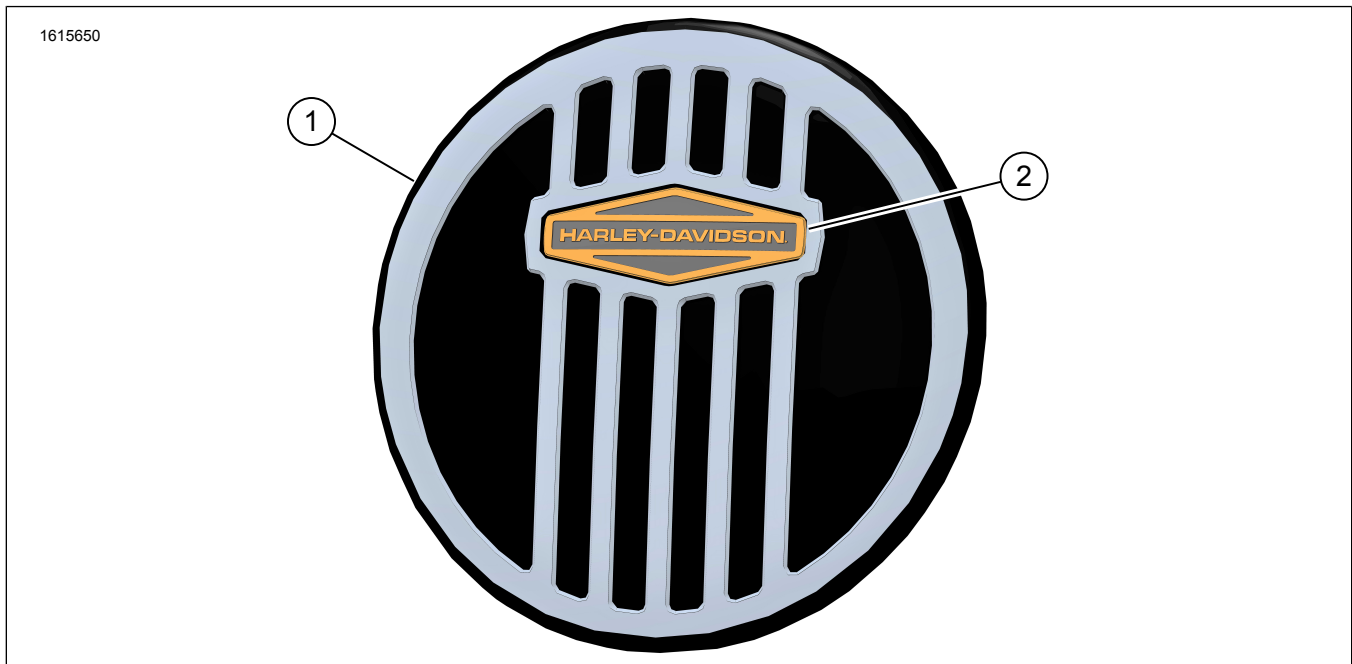

Εικόνα 1. Περιεχόμενα του κιτ: Κιτ καλύμματος κονσόλας

Πίνακας 2. Περιεχόμενα του κιτ: Κιτ καλύμματος κονσόλας

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα περιεχόμενα υπάρχουν στο κιτ πριν από την εγκατάσταση ή την αφαίρεση στοιχείων από το όχημα.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Σχέδιο	Παύρι	Περιγραφή	Part No.	Σημειώσεις
<input type="checkbox"/>	1	1	Κάλυμμα κονσόλας	Δεν πωλείται χωριστά	
<input type="checkbox"/>	2	1	Σήμα	Δεν πωλείται χωριστά	

ΓΕΝΙΚΑ

Μοντέλα

Για πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση, ανατρέξτε στον Εξαρτήματα και αξεσουάρ (P&A) Κατάλογο Λιανικής Πώλησης ή στην ενότητα Εξαρτήματα και Αξεσουάρ του www.harley-davidson.com.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του φύλλου οδηγιών. Είναι διαθέσιμο στο: h-d.com/isheets

Επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης πελατών Harley-Davidson στο 1-800-258-2464 (μόνο ΗΠΑ) ή 1-414-343-4056.

Απαιτήσεις τοποθέτησης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Η ασφάλεια του αναβάτη και του συνεπιβάτη εξαρτάται από τη σωστή τοποθέτηση αυτού του κιτ. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε τη διαδικασία ή εάν δεν διαθέτετε τα σωστά εργαλεία, ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson να διεξαγάγει την τοποθέτηση. Η ακατάλληλη τοποθέτηση αυτού του κιτ θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00308b)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. Εικόνα 1 Συγκολλήστε το σήμα (2) στο κάλυμμα της κονσόλας (1).
 - a. Το σήμα πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο.
2. Εικόνα 2 Κάντε δοκιμή του καλύμματος κονσόλας (3).
3. Καθαρίστε την περιοχή της κονσόλας (2) με ισοπροπυλική αλκοόλη. Στεγνώστε την περιοχή με πανί που δεν αφήνει χνούδι.
4. Χρησιμοποιήστε μαρκαδόρο διαφανειών για να σημειώσετε τη θέση.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την εγκατάσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 68° F (20° C).
 - Η εγκατάσταση σε θερμοκρασίες κάτω από 68° F (20° C) πιθανότατα θα προκαλέσει αστοχία της κολλητικής ουσίας.
 - Μην τρίψετε με γυαλόχαρτο και μην γδάρετε την επιφάνεια όπου πρόκειται να τοποθετηθούν τα ένθετα.
 - Περιμένετε να παρέλθουν τουλάχιστον 24 ώρες μετά την τοποθέτηση, προτού εκθέσετε την περιοχή σε έντονο πλύσιμο, ψεκασμό νερού με μεγάλη πίεση ή ακραίες καιρικές συνθήκες.
1. Εικόνα 2 Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο πίσω μέρος από το κάλυμμα της κονσόλας (3).
 2. Εγκαταστήστε το κάλυμμα της κονσόλας (3) χρησιμοποιώντας για οδηγό τα σημάδια που έγιναν νωρίτερα.
 3. Ασκήστε ομοιόμορφη πίεση για ένα λεπτό.

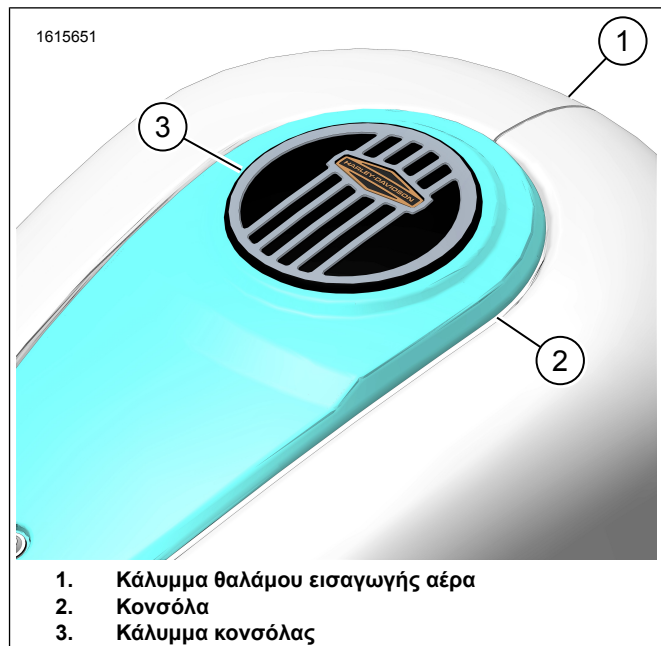

Εικόνα 2. Τοποθετήστε το διακοσμητικό κονσόλας