



TÜKÖRKÉSZLETEK


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Táblázat 1. Általános információk

Készletek	Javasolt szerszámok	Nehézségi szint ⁽¹⁾
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	Védőszemüveg, Nyomatékkulcs	

(1) Húzza meg az előírt nyomaték értékre, vagy használjon egyéb kíméletes technikát és szerszámot

A KÉSZLET TARTALMA

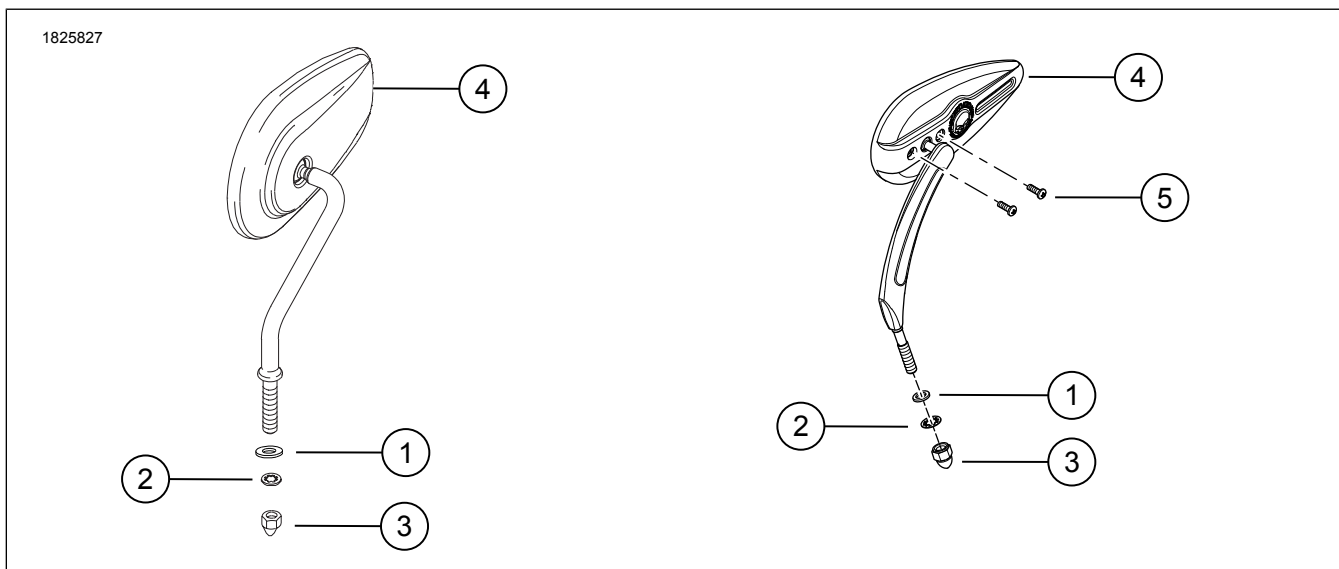

Ábra 1. A készlet tartalma: Tükörkészletek

Táblázat 2. A készlet tartalma: Tükörkészletek

<input checked="" type="checkbox"/>	Ellenőrizze, hogy mindent megtalál-e a készletben, mielőtt a járműre alkatrészeket szerelné vagy alkatrészeket távolítana el róla.				
	Tétel	Menny	Leírás	Part No.	Megjegyzések
<input type="checkbox"/>	1	4	Lapos alátét	677A (ezüst) 6926 (fekete)	Minden egyéb készlet esetén
<input type="checkbox"/>		2	Lapos alátét, fekete	12404 (fekete)	56000135, 56000171, 56000294, 5600305 sz. készletek
<input type="checkbox"/>	2	2	Rugós alátét	7127 (ezüst) 7155 (fekete)	
<input type="checkbox"/>				7155	56000301 sz. készlet
<input type="checkbox"/>	3	2	Kalapánya	7736 (ezüst) 8196 (fekete)	
<input type="checkbox"/>				7331 (ezüst)	56000301 sz. készlet
<input type="checkbox"/>				7352 (fekete)	56000135, 56000294, 56000305 sz. készletek
<input type="checkbox"/>				10400082 (fekete)	56000343, 56000344 sz. készletek
<input type="checkbox"/>	4	1	Tükör, bal / jobb	Külön nem kapható	Készletek: 91315-04 (Willie G Skull, króm), 91965-98 (Aluminator), 92190-06 (Split Vision), 92398-09 (Tribal fekete), 92410-09 (Tribal, króm), 92441-10 (Edge Cut Stem), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Edge Cut Dome), 56000171 (Willie G Skull, fekete)
<input type="checkbox"/>			Tükör, bal Tükör, jobb	91928-03 91927-03	91657-02 sz. készlet (Bullet)
<input type="checkbox"/>			Tükör, bal Tükör, jobb	92176-05A 92175-05A	91696-05A sz. készlet (Tailfin)
<input type="checkbox"/>			Tükör, bal Tükör, jobb	92063-06A 92062-06A	91697-06A sz. készlet (egyéni profil)
<input type="checkbox"/>			Tükör, bal Tükör, jobb	91949-05 91987-05	92096-05 sz. készlet (Buckshot króm)
<input type="checkbox"/>			Tükör, bal Tükör, jobb	92417-08 92419-08	92416-08 sz. készlet (Buckshot fekete)
<input type="checkbox"/>			Tükör, bal Tükör, jobb	92424-08 92426-08	92423-08 sz. készlet (Dome Billet)
<input type="checkbox"/>			Tükör, bal Tükör, jobb	56000125 56000126	56000135 sz. készlet (Airflow, fekete)
<input type="checkbox"/>			Tükör, bal Tükör, jobb	56000138 56000139	56000136 sz. készlet (Dominion, fekete)
<input type="checkbox"/>			Tükör, bal Tükör, jobb	56000146 56000147	56000137 sz. készlet (Dominion, bronz)
<input type="checkbox"/>			Tükör, bal Tükör, jobb	56000274 56000275	56000262 sz. készlet (66 Collection, fekete)
<input type="checkbox"/>			Tükör, bal Tükör, jobb	56000300 56000295	56000294 sz. készlet (Empire, fekete)
<input type="checkbox"/>			Tükör, bal Tükör, jobb	56000302 56000306	56000301 sz. készlet (Empire, króm)
<input type="checkbox"/>			Tükör, bal Tükör, jobb	56000303 56000299	56000305 sz. készlet (Empire, fekete vágott)
<input type="checkbox"/>			Tükör, bal Tükör, jobb	56000372 56000370	56000343 sz. készlet (Switchback, fekete)
<input type="checkbox"/>			Tükör, bal Tükör, jobb	56000373 56000371	56000344 sz. készlet (Switchback, ezüst)
<input type="checkbox"/>			5	2	Beállítócsavar

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a Alkatrészek és tartozékok (P&A) kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (alkatrészek és tartozékok) részét.

Győződjön meg arról, hogy az útmutatólap legfrissebb verzióját használja. Ez itt érhető el: h-d.com/isheets

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.

Szerelési követelmények

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00308b)


XG MODELLEK

ELTÁVOLÍTÁS

1. Ábra 2 Távolítsa el a tükröt.
 - a. Távolítsa el a tükröt (1).
 - b. Távolítsa el a csőanyát (3).
 - c. Távolítsa el a tükörtartót (4).

BESZERELÉS

1. Ábra 2 Szerelje fel a tükröt.
 - a. Szerelje fel a tükörtartót (4). Húzza meg. Nyomaték: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
 - b. Szerelje fel a csőanyát (3) a tükrő szárára (2). Húzza meg kézzel.
 - c. Szerelje fel a tükröt és a csőanyát a tükörtartóra. Húzza meg kézzel.
 - d. Állítsa be a tükröt.
 - e. Húzza meg a csőanyát. Nyomaték: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

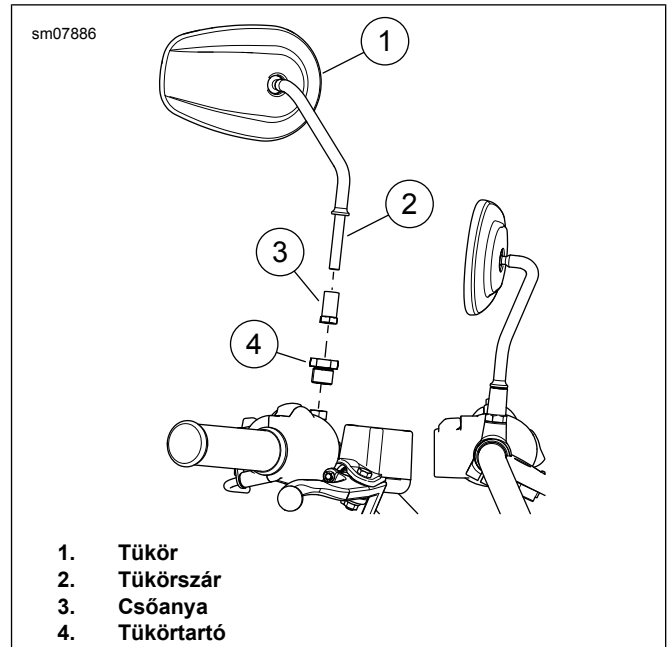

Ábra 2. Tükrő

MINDEN EGYÉB MODELL

ELTÁVOLÍTÁS

1. Távolítsa el, és selejtezze le a meglévő tükröt.
 - a. Selejtezze le az Eredeti berendezés (OE) tükrő rögzítéséhez felhasznált rögzítőalátéteket és kalapanyagát.

BESZERELÉS

1. Ábra 1 A 91696-05A, 92398-09 és 92410-09 cikkszámú tükrők kivételével az összes tükrön szerelje fel a lapos alátétet (1) a tükrő töcsavarjára (felső pozíció).
2. **Olyan modelleken, ahol az irányjelzőket a kézikarházak aljára rögzítették (kivéve 2004-es és újabb XL modellek):** Rögzítse a bal tükröt a készletben található rögzítőalátéttel (2) és kalapanyával (3).
3. A jobb oldali tükröt csak a készletben lévő rögzítőalátéttel (2) és kalapanyával (3), valamint az irányjelző rögzítője segítségével rögzítse a helyén.
4. **Olyan modelleken, ahol az irányjelzőket a kézikarháztól eltérő helyen rögzítették:** Illessze a tükrőcsavarokat a kézikarház furataiba.
 - a. Rögzítse a tükröket a készletben lévő lapos alátétekkel (1) lent és fent, a rögzítőalátétekkel (2) és a kalapanyákkal (3).
5. Állítsa be a tükröket, hogy látómezőjük megfelelő legyen, majd húzza meg őket. Ellenőrizze a beállítást, és szükség esetén igazítsa meg.

MEGJEGYZÉS

A Harley-Davidson Motor Company nem képes az összes kormány- és tükrökombinációt bevizsgálni, és felszerelési útmutatást adni hozzájuk. Ezért új tükrők vagy kormány

felszerelése után, még a jármű elindítása előtt ellenőrizze, hogy a motoros megfelelően lát-e a tükrökben hátra.

- a. Húzza meg a kalapanyát (3).
Nyomaték: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

A tükörcsukló beállítása

1. **56000136, 56000137, 56000171 sz. készletek: Állítsa be a csukló feszességét.**
 - a. Ábra 1 Fokozatosan húzzon a beállítócsavarokon (5) szükség szerint. Húzza meg.
Nyomaték: 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs)
 - b. Ellenőrizze a tükör csuklójának ellenállását, és húzzon vagy lazítson a csavarokon szükség szerint. **Ne lépje túl a 4 Nm (35 in-lbs) meghúzási nyomatékértéket .**