



INSTRUKCIJAS

94100170


2022-02-22



KONSOLES VĀKA KOMPLEKTS


VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Tabula 1. Vispārīga informācija

Komplekti	Ieteicamie instrumenti	Prasmju līmenis ⁽¹⁾
52300409	Aizsargbrilles, vaska zīmulis, izopropanols	 1 Tumšā uzgriežņu atslēga

(1) Tikai vienkārši instrumenti un tehnikas nepieciešamas

KOMPLEKTA SATURS

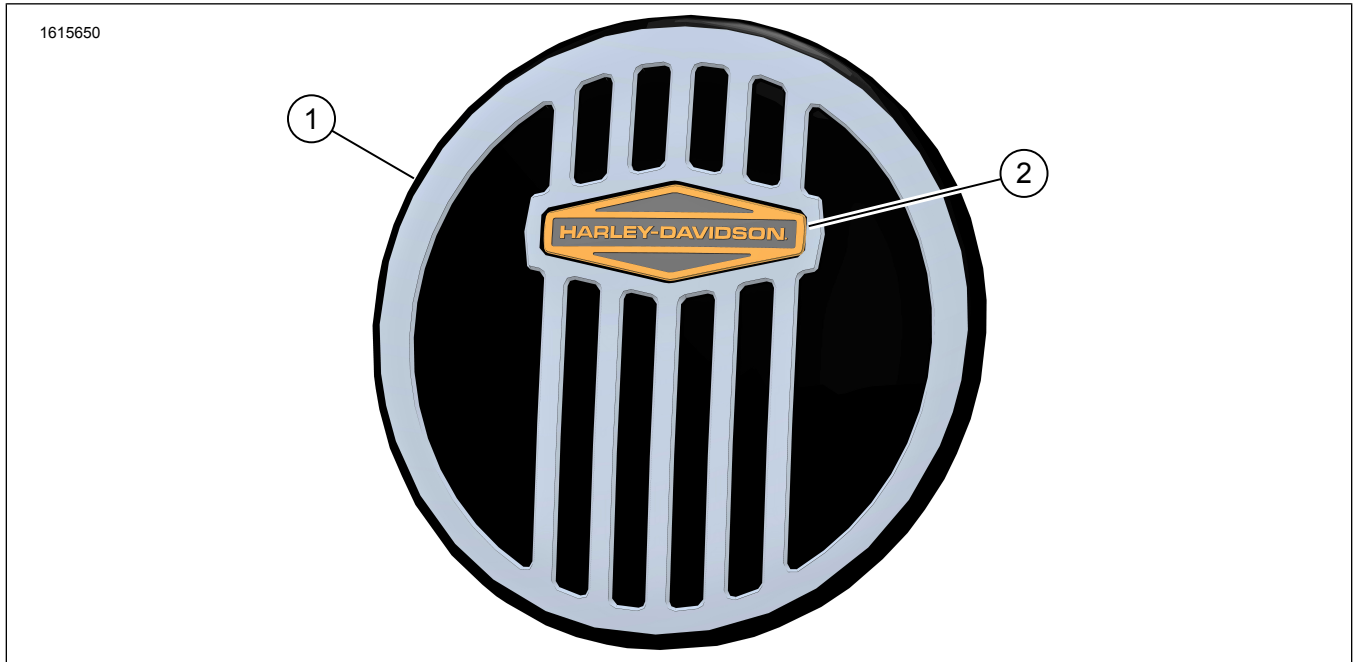

Attēls 1 Komplekta saturs: Konsoles vāka komplekts

Tabula 2. Komplekta saturs: Konsoles vāka komplekts

<input checked="" type="checkbox"/>	Pirms detaļu uzstādīšanas vai noņemšanas no transportlīdzekļa pārbaudiet, vai komplektā ir visas sastāvdaļas.				
Īpašs	QTY	APRAKSTS	Partijas Nr.	Piezīmes	
<input type="checkbox"/>	1	Konsoles vāks	Netiek pārdots atsevišķi		
<input type="checkbox"/>	2	Medaljons	Netiek pārdots atsevišķi		

VISPĀRĪGI

Modeļi

Informāciju par modeļu atbilstību skatiet detaļas un piederumi (P&A) Mazumtirdzniecības katalogā vai www.harley-davidson.com sadaļā Daļas un piederumi.

Pārbaudiet, vai lietojiet instrukciju lapu jaunāko versiju. Tās ir pieejamas šeit: h-d.com/isheets

Sazinieties ar Harley-Davidson klientu atbalsta centru (tikai ASV) 1-800-258-2464 vai 1-414-343-4056.

Uzstādīšanas prasības

▲ BRĪDINĀJUMS


Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00308b)

SAGATAVOŠANĀS

1. Attēls 1 Pievienojiet medaljonu (2) konsoles vākam (1).
 - a. Medaljonam jābūt vienmērīgi izvietotam.
2. Attēls 2 Pārbaudiet konsoles vāka saderību (3).
3. Notīriet konsoles (2) vietu ar izopropanolu. Nosusiniet ar bezplūksnu drānu.
4. Ar vaska zīmuli atzīmējiet atrašanās vietu.

UZSTĀDĪŠANA

- Apkārtējās vides temperatūrai ripu uzstādīšanas laikā jābūt vismaz 68 ° F (20 ° C).
 - Uzstādīšana temperatūrā, kas zemāka par 68° F (20° C), būs nepietiekama adhēzijas izveidei.
 - Neslīpējiet vai neskrāpējiet virsmu, kur tiks uzstādīti ieliktni.
 - Pēc uzlikšanas nogaidiet vismaz 24 stundas pirms attiecīgās vietas pakļaušanas intensīvai mazgāšanai, spēcīgai ūdens izsmidzināšanai vai ekstremāliem laikapstākļiem.
1. Attēls 2 Noņemiet līmes aizsargplēvi no konsoles vāka (3).
 2. Uzstādiet konsoles vāku (3), vadoties pēc iepriekš veiktajām atzīmēm.
 3. Stingri piespiediet vietā ar vienmērīgu spiedienu vienu minūti.

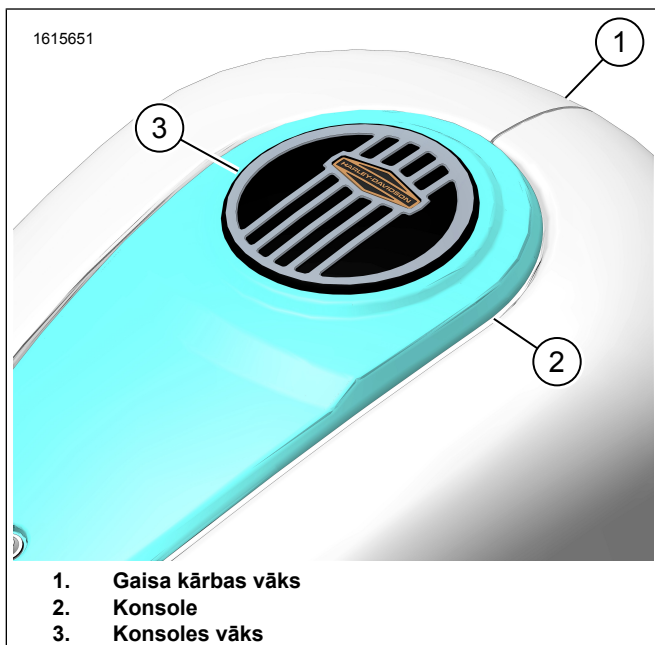

Attēls 2 Uzstādīta konsoles apdare