




## FÉKPEDÁLPÁRNA-KÉSZLET

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Táblázat 1. Általános információk

Készletek	Javasolt szerszámok	Nehézségi szint <sup>(1)</sup>
50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	Védőszemüveg, nyomatékkulcs	
<i>(1) Húzza meg az előírt nyomaték értékre, vagy használjon egyéb kíméletes technikát és szerszámot</i>		

### A KÉSZLET TARTALMA

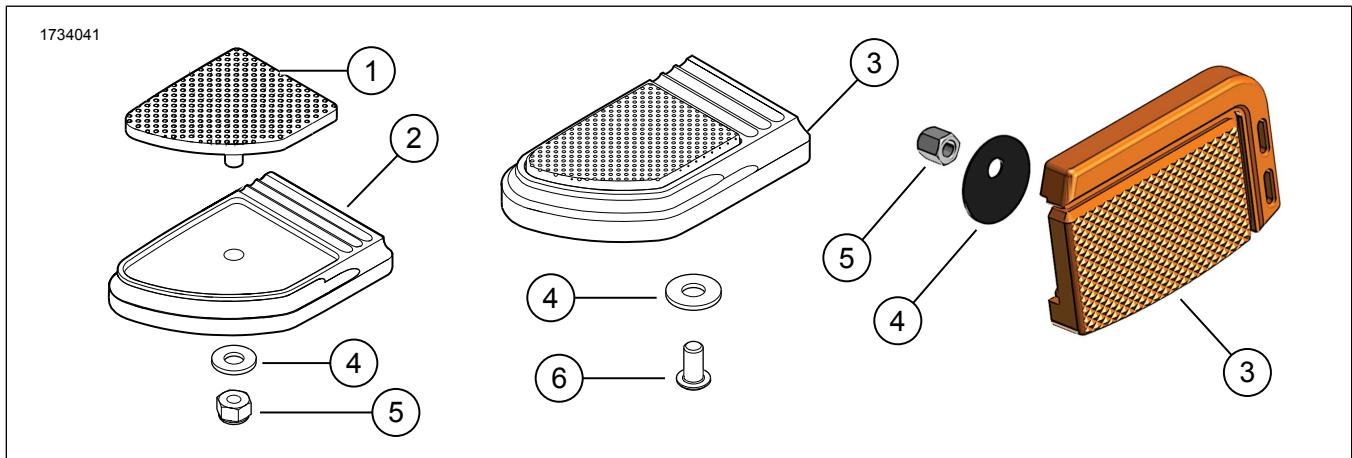

Ábra 1. A készlet tartalma: Fékpedálbetét-készlet

Táblázat 2. A készlet tartalma: Fékpedálbetét-készlet

<input checked="" type="checkbox"/>	Tétel	Menny	Leírás	Part No.	Megjegyzések
<input type="checkbox"/>	1	1	Párna, fékpedál	Külön nem kapható	
<input type="checkbox"/>	2	1	Fedél, fékpedál	Külön nem kapható	
<input type="checkbox"/>	3	1	Fékpedál szerelvény, készlet	Külön nem kapható	
<input type="checkbox"/>	4	1	Alátét, 50600248, 50600255, 50600256 sz. készletek	6703	
<input type="checkbox"/>			Alátét, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508 sz. készletek	6333	
<input type="checkbox"/>			Alátét, eltolt, 50600507, 50600508 sz. készletek	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	Hatlapfejű ellenanya, 1/4-20, 50600248, 50600255, 50600256 sz. készletek	7686	
<input type="checkbox"/>			Alátét, sapkás, 50600507, 50600508 sz. készletek	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Csavar, 50600257, 50600258, 50600259 sz. készletek	3540	
<input type="checkbox"/>			Csavar, 50600466, 50600467, 50600468 sz. készletek	10201203	



## MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze, hogy mindent megtalál-e a készletben, mielőtt a járműre alkatrészeket szerelné vagy alkatrészeket távolítana el róla.

## ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

### Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

Győződjön meg arról, hogy az útmutatólap legfrissebb verzióját használja. Ez itt érhető el: [www.Harley-Davidson.com/isheets](http://www.Harley-Davidson.com/isheets)

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.

### Szerelési követelmények

#### ▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00308b)

### ELTÁVOLÍTÁS

1. Távolítsa el a fékpedál betétjét a jármű lábfékkarból. Selejtezze le az anyát.

### BESZERELÉS

**Kis fékpedálpárnák: 50600248, 50600255 és 50600256 sz. készletek**

1. Ábra 1 Helyezze fel az új fékpedálpárnát (1). A bemélyedés illeszkedjen a fedélhez (2).
2. Vezesse át a menetes csapot a fedél és a jármű fékpedálkarjának furatain.
3. Helyezze fel az alátétet (4) a menetes csapra.
4. Szerelje be a ¼-20 hatlapfejű ellenanyát (5) a menetes csapra. Húzza meg.  
Nyomaték: 13,6 N·m (10 ft-lbs)

**Nagy fékpedálpárnák: 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468 sz. készletek**

1. Ábra 1 Igazítsa az új fékpedálszerelvényt (3) a jármű lábfékkarjára.
2. Kenjen menetrögzítőt a csavarra (6).  
Fogyóeszköz: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (kék menetrögzítő, közepes erejű) (99642-97)

3. 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468 sz. készletek: Helyezze fel az alátétet (4) a csavarra (6).
4. Szerelje be a csavart (6) a lábfékkaron a fékpedálszerelvénybe. Húzza meg.  
Nyomaték: 26 N·m (19 ft-lbs)
5. 50600507, 50600508 sz. készletek: Helyezze fel az alátétet (4) a menetes csapra.
6. Szerelje be az ellenanyát (5) a menetes csapra. Húzza meg.  
Nyomaték: 13,6 N·m (10 ft-lbs)